



940086



Drücken Sie, um die Klingenklemme zu öffnen.

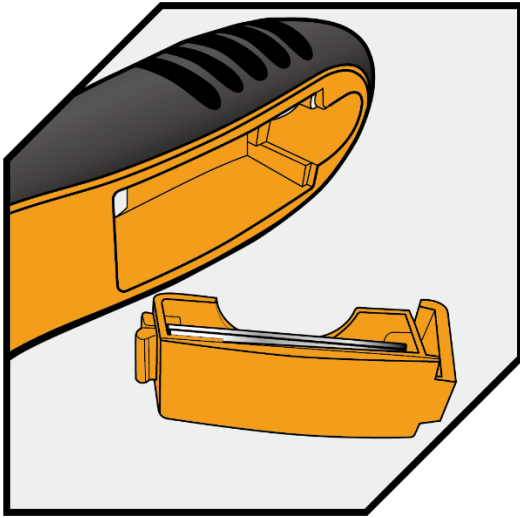

Drücken Sie, um den Messerhalter herauszudrücken.

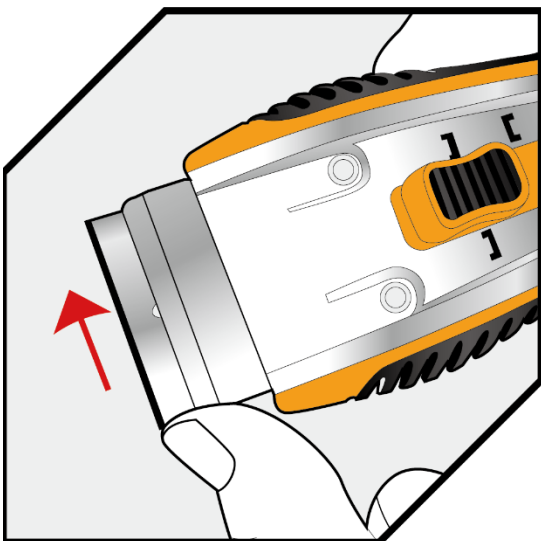

Schieben Sie den Schlitz in Pfeilrichtung heraus.