


940088



- Für Feindrahtklammern 0,7 mm
- Klammerlänge: 4–14 mm (5/32"–9/16")
- **Schnelllösetaste** (einfaches Entfernen verklemmter Klammern)
- **Schlagkraft-Einstellung** (ermöglicht die Änderung der Eindringtiefe der Klammern je nach Material). Durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erzielen Sie eine stärkere Schlagkraft (tieferes Eindringen) und gegen den Uhrzeigersinn eine geringere Schlagkraft (flacheres Eindringen).
- **Verwendung:** Verwenden Sie den Tacker nur für den vorgesehenen Zweck – zum Befestigen von Materialien mit geeigneten Klammern. Halten Sie ausreichend Abstand: Stellen Sie sicher, dass sich Hände und andere Körperteile nicht im Heftbereich befinden.
- **Lagerung:** Wenn Sie den Tacker nicht verwenden, lagern Sie ihn an einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.



Einlegen der Klammern: Ziehen Sie den Schieber aus dem Magazin. Legen Sie einen Streifen kompatibler Klammern mit den Klammerspitzen nach unten in das Magazin ein. Schieben Sie den Schieber zurück in das Magazin, bis er sicher einrastet. Testen Sie den Tacker an einem Stück Restmaterial, um sicherzustellen, dass er richtig geladen ist und ordnungsgemäß funktioniert.

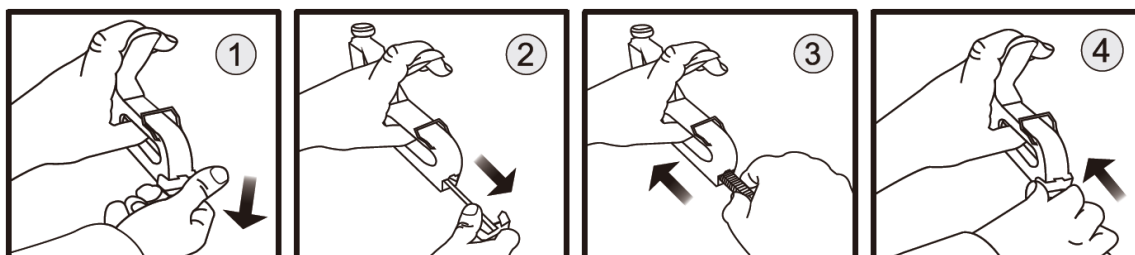

Heftvorgang: Wählen Sie die geeignete Klammergröße aus und legen Sie sie wie im vorherigen Abschnitt beschrieben in das Magazin ein. Stellen Sie die Schlagkraft entsprechend Ihrem Material ein. Setzen Sie die Spitze des Tackers fest auf die Arbeitsfläche, auf der Sie die Klammer eintreiben möchten. Drücken Sie den Griff fest und vollständig zusammen, um die Klammer auszulösen. Lassen Sie den Griff los und positionieren Sie das Werkzeug für die nächste Klammer neu.



Wartung

Reinigung: Halten Sie das Werkzeug sauber und frei von Staub, Schmutz und Klebstoffresten. Verwenden Sie zum Abwischen der Außenfläche ein trockenes Tuch.

Kontrolle: Prüfen Sie den Tacker regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder gelöste Bauteile. Verwenden Sie kein beschädigtes Werkzeug.

Lagerung: Lagern Sie den Tacker in trockener Umgebung, um Korrosion zu vermeiden.

Häufige Probleme und Lösungen

Verklemmte Klammern: Wenn sich eine Klammer verklemmt, stellen Sie sicher, dass das Werkzeug getrennt ist und von Ihnen weg zeigt. Öffnen Sie das Klammermagazin mithilfe der Schnelllösetaste/des Schnelllösemechanismus und entfernen Sie die verklemmte Klammer vorsichtig. Wenden Sie keine Gewalt an.

Klammern werden nicht ausgelöst: Prüfen Sie, ob das Magazin ordnungsgemäß mit kompatiblen Klammern gefüllt ist. Stellen Sie sicher, dass die Vorschubstange vollständig eingeschoben ist. Vergewissern Sie sich, dass der Griff vollständig und fest zusammengedrückt wird.