


(DE, AT)

ÜBERSETZUNG DER GEBRAUCHSANLEITUNG


ELEKTRONISCHES RFID-SCHLOSS

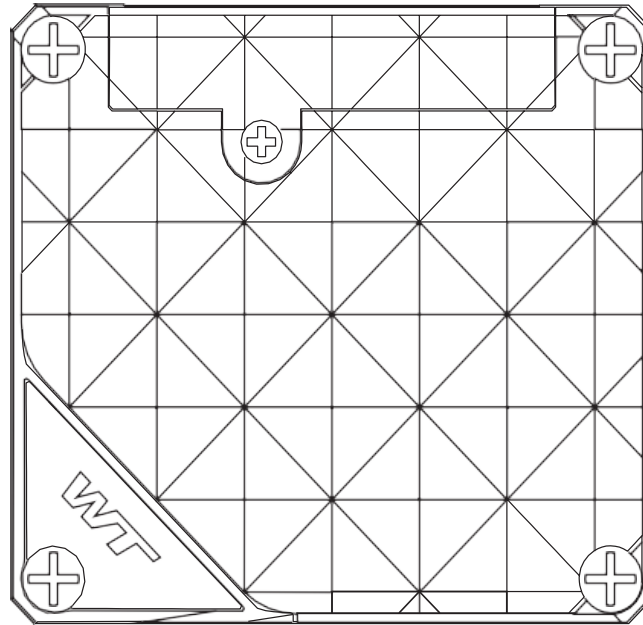

Katalognummer: 925004

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung des Schlosses und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Dies ist eine Übersetzung und Ergänzung der Originalbetriebsanleitung, die dem Produkt beiliegt.

Produktschema

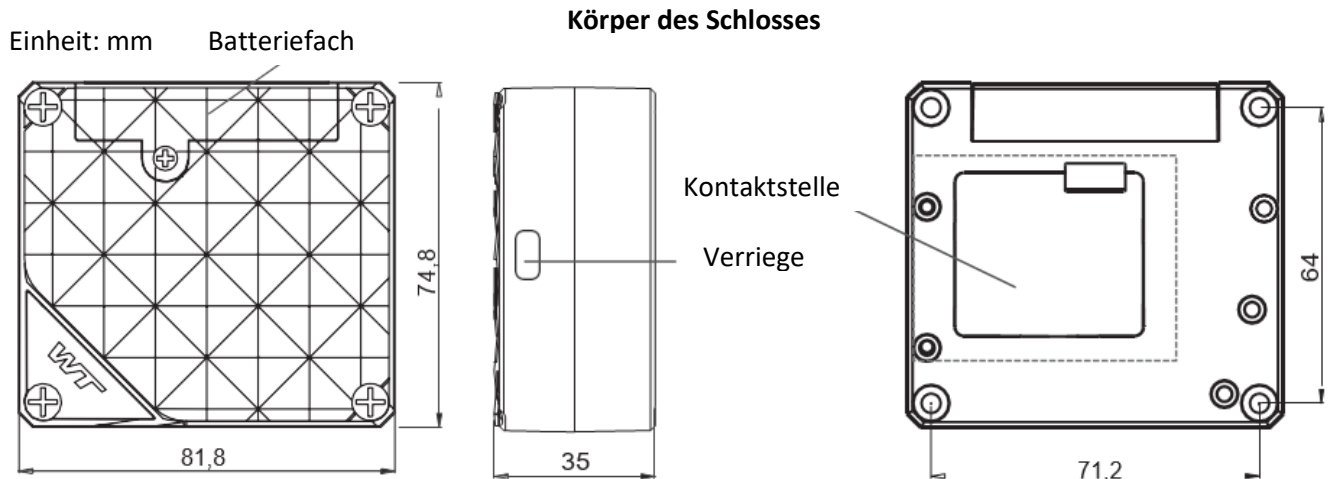

Kartentyp und Einstellungen

1. **Verwaltungskarte** (maximal 1 Stück), **Benutzerkarte** (maximal 21 Stück)
2. Verwenden Sie einmal die Verwaltungskarte, um eine Benutzerkarte einzurichten. Verwenden Sie die Verwaltungskarte sechsmal, um alle Karten zu löschen.

Einstellung

- **Einstellungen der Verwaltungskarte**

Verwenden Sie eine beliebige Karte einmal, wenn Sie den "di"-Ton hören, bedeutet dies, dass die Einrichtung erfolgreich war.

ANMERKUNG:

Die Verwaltungskarte wird zum Einstellen und Löschen von Benutzerkarten verwendet. Die Verwaltungskarte wird nicht zum Entsperren und Sperren verwendet!

- **Einstellung einer Benutzerkarte**

Verwenden Sie die Verwaltungskarte einmal:

Wenn Sie den Ton "DO-RE-ME" hören, bedeutet dies, dass der Einstellungsmodus der Benutzerkarte eingeschaltet ist. Verwenden Sie dann einmal eine andere Karte, und wenn Sie ein langes "di" hören, bedeutet dies, dass die Einstellung erfolgreich war. Wenn Sie nach einiger Zeit nach dem Einstellen der letzten Benutzerkarte einen "DO-RE-ME"-Ton hören, bedeutet dies, dass der Einstellungsmodus der Benutzerkarte ausgeschaltet ist. Die Karten sind also so eingestellt, dass sie das Schloss entsperren oder verriegeln.

ANMERKUNG:

Wenn Sie mehrere Benutzerkarten benötigen, verwenden Sie weiterhin die zusätzlichen Karten, um eine nach der anderen einzurichten. Sie können maximal 21 Stück verwenden.

- Löschen von Benutzerkarte(n)

Verwenden Sie die Verwaltungskarte 6 Mal: Wenn Sie den Ton "di di + ME-RE-DO" hören, bedeutet dies, dass das Löschen aller eingestellten Benutzerkarten erfolgreich war und die Verriegelung automatisch zum Schlosskörper zurückkehrt.

ANMERKUNG:

Die erste Karte, die nach dem ZURÜCKSETZEN (LÖSCHEN) des Schlosses angehängt wird, funktioniert als Verwaltungskarte! Wir empfehlen Ihnen, das Zurücksetzen des Schlosses im entsperrten Zustand

Sperren und Entsperren



Verwenden Sie die hinzugefügte Benutzerkarte zum Sperren und Entsperren.

ANMERKUNG:

1. Bewahren Sie die Verwaltungskarte sicher auf.
2. Wenn Sie die Karte einmal verwenden, ertönt ein di di di di di ton und die Verriegelung befindet sich immer noch im Schlosskörper, was bedeutet, dass diese Karte nicht hinzugefügt wurde. Verwenden Sie die Verwaltungskarte, um eine Benutzerkarte hinzuzufügen.
3. Der Verriegelungsalarm "DO-RE-ME-FA-SO-LA-SI" zeigt an, dass der Ladezustand des Akkus niedrig ist. Nach 10 Benutzungen ist es nicht mehr abschließbar. Bitte tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus.

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Installation

Das Schloss wird mit Zubehör für die Montage in einem Holzuntergrund geliefert! Platzieren Sie das Schloss an der gewünschten Stelle an der Innenseite der Tür oder Schublade (bereiten Sie ggf. ein Loch vor, damit die Verriegelung verlängert werden kann). Achten Sie darauf, dass es mit der richtigen Seite des Schlosskörpers (der Seite mit der Kontaktstelle) vollständig an der Tür oder Schublade anliegt. Befestigen Sie dann das Schloss von der Innenseite der Tür oder Schublade aus mit den mitgelieferten Schrauben.



Nur für Deutschland

1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“



Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen: <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Reg.-Nr. DE 58510845