

(DE, AT) BEDIENUNGSANLEITUNG „KeyPro“

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Elektronischschloss betätigen oder neue Fingerabdrücke speichern wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Schlüsselschranks zurückzuführen sind.

Der Schlüsselschrank kann bei Auslieferung mit jedem beliebigen Fingerabdruck geöffnet werden. Wir empfehlen Ihnen, aus Sicherheitsgründen umgehend mehrere Mangerfinger und mehrere Benutzerfinger zu speichern.

Ihr Schlüsselschrank Mod. „KeyPro“ kann mit 10 Fingerabdrücken für die Managerfunktion und bis zu 100 Fingerabdrücke für die Benutzerfunktion geöffnet werden.

Vor der Verwendung von nicht alkalischen Batterien wird abgeraten.

1. ÖFFNUNG BEI AUSLIEFERUNG:

- a. Legen Sie einen Finger auf den Fingerabdruckleser.
- b. Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED leuchtet auf.
- c. Das Elektronischschloss entriegelt und Sie können innerhalb von 5 Sekunden die Tür öffnen.

2. FEHLEINGABE

Wird versucht mit einem nicht zugangsberechtigtem (gespeicherten) Fingerabdruck zu öffnen, ertönt ein doppeltes akustisches Signal und es ist nicht möglich Ihren Schlüsselschrank „KeyPro“ zu öffnen.

3. BATTERIEWECHSEL (Ertönt bei der Öffnung ein dreifacher Signalton und leuchtet die grüne LED konstant, oder ist eine Öffnung nicht mehr möglich, so wechseln Sie umgehend die Batterien).

- a. Lösen Sie die Schraube obere Schraube am Elektronischschloss an der Türinnenseite.
- b. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefaches nach oben.
- c. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien.
- d. Legen Sie vier neue Batterien Typ AA (Alkaline) ein – beachten Sie die richtige Polarität.
- e. Verschließen Sie das Batteriefach.

ACHTUNG nach einem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Fingerabdrücke erhalten.

4. ÖFFNUNG MITTELS EXTERNER STROMVERSORGUNG (Ertönt bei der Öffnung ein dreifacher Signalton und leuchtet die grüne LED konstant und / oder ist eine Öffnung nicht mehr möglich)

- a. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel an der linken Seite des Beschlages in den USB - Anschluss.
- b. Legen Sie einen gespeicherten Finger auf den Fingerabdruckleser.
- c. Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED leuchtet auf.
- d. Das Elektronischschloss entriegelt und Sie können innerhalb von 5 Sekunden die Tür öffnen.

5. SPEICHERN EINES FINGERABDRUCK FÜR MANAGERFUNKTION (max. 10

Fingerabdrücke möglich).

- Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf mittels der mitgelieferten Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
- Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- Legen Sie den gewünschten Finger auf den Fingerabdruckleser.
- Es ertönt ein längerer Signalton.
- Der erste Fingerabdruck für die Managerfunktion ist erfolgreich gespeichert.
- Möchten Sie nun weitere Fingerabdrücke (Gesamt max. 10 Fingerabdrücke möglich) für die Managerfunktion speichern, so legen Sie den gewünschten Finger auf den Fingerabdruckleser.

ACHTUNG Fingerabdrücke für Managerfunktion sind berechtigt den Schlüsselschrank „KeyPro“ zu öffnen, Fingerabdrücke mit Benutzerfunktion zu speichern und alle zu löschen.

6. SPEICHERN EINES FINGERABDRUCK FÜR BENUTZERFUNKTION (max. 100

Fingerabdrücke möglich).

- Legen Sie einen Finger mit Managerfunktion auf den Fingerabdruckleser
- Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED leuchtet.
- Legen Sie einen Finger mit Managerfunktion erneut auf den Fingerabdruckleser
- Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED blinkt langsam.
- Legen Sie einen Finger für die Benutzerfunktion auf den Fingerabdruckleser
- Der Fingerabdruck für die Benutzerfunktion ist erfolgreich gespeichert.
- Möchten Sie nun weitere Fingerabdrücke (Gesamt max. 100 Fingerabdrücke möglich) für die Benutzerfunktion speichern, so legen Sie den gewünschten Finger auf den Fingerabdruckleser.

ACHTUNG Fingerabdrücke für Benutzerfunktion sind ausschließlich berechtigt den Schlüsselschrank „KeyPro“ zu öffnen.




7. LÖSCHEN ALLER BENUTZERFINGERABDRÜCKE

- Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf mittels der mitgelieferten Einstellnadel.
- Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses erneut den Programmierknopf für ca. 5 Sekunden mittels der mitgelieferten Einstellnadel.
- Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED blinkt.
- Alle gespeicherten Benutzerfingerabdrücke wurden erfolgreich gelöscht.

8. LÖSCHEN ALLER FINGERABDRÜCKE

- Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
- Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses erneut kurz den Programmierknopf mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
- Es ertönt ein Signalton und die grüne LED blinkt.
- Drücken Sie durch die Öffnung des Elektronikschlosses erneut den Programmierknopf für ca. 5 Sekunden mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
- Es ertönt ein längerer Signalton und die grüne LED blinkt.
- Alle gespeicherten Fingerabdrücke wurden erfolgreich gelöscht.

ACHTUNG Ihr Schlüsselschrank „KeyPro“ befindet sich wieder im Auslieferungszustand und kann mit jedem beliebigen Fingerabdruck geöffnet werden.

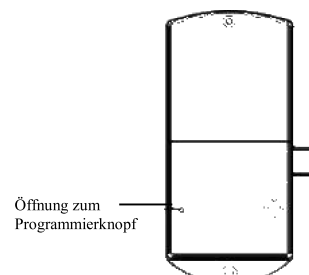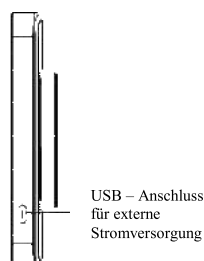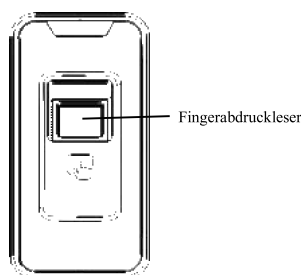

Nur für Deutschland

1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“



Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen: <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Reg.-Nr. DE 58510845