

Münzzähler und -sortierer SUPER DISC CZK Benutzerhandbuch



SPEZIFIKATIONEN:

Sortiergeschwindigkeit:	650 Münzen pro Minute
Nettogewicht:	5 Kg
Bruttogewicht (inkl. Verpackung):	5.5 Kg
Kapazität Einfülltrichter:	350–1000 Münzen (ein gemischter Satz tschechischer
Münzen entspricht ca.:	350 Stk.
Kapazität der Münzfächer:	120–400 Münzen
Einstellungsdisplay:	3 Stellen Display
Wert/Münzsorte:	7 Stellen
Spannungsversorgung:	220 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	<60 W
Abmessungen des Geräts:	302 (L) x 278 (B) x 258 (T) mm
Verpackungsmaße:	342 (L) x 320 (B) x 302 (T) mm



UNSERE EMPFEHLUNGEN
ZUR KONTROLLE ZÄHLEN SIE IMMER MINDESTENS ZWEIMAL!
ERSTELLEN SIE EINEN ARBEITSABLAUF FÜR SORTIEREN, ZÄHLEN UND
PRÜFEN DES ZÄHLBERICHTS, DER AM BESTEN ZU IHRER ARBEITSWEISE
IM UMGANG MIT BARGELD PASST

EINLEITUNG:

Vielen Dank, dass Sie sich für den Münzsortierer Super Disc entschieden haben. Er ist ein professioneller Münzsortierer mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650 Münzen pro Minute. Das Gerät ist robust und eignet sich für alle Umgebungen, in denen mit Münzen gearbeitet wird.

GERÄTEBESCHREIBUNG:

Vorderansicht:



Draufsicht:



Sortiersystem


BETRIEB:

Empfehlung – Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelung des oberen Deckels korrekt eingerastet ist. Es kann gelegentlich vorkommen – insbesondere bei großen Münzen (50 CZK und 20 CZK) –, dass die letzte Münze nicht sofort in den Mechanismus einläuft. Sie können sie z. B. mit einem Stift oder einem Reinigungsbürstchen sanft nachschieben, um den Vorgang zu beschleunigen.

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite auf ON.
2. Das Gerät führt innerhalb weniger Sekunden einen Selbsttest durch; das Display zeigt dabei eine Reihe von Achten. Nach Abschluss des Tests ist das Gerät betriebsbereit.
3. Schütten Sie die gemischten Münzen in den Einfülltrichter und drücken Sie START/STOP. Das Gerät sortiert und zählt die einzelnen Nominalwerte automatisch in die jeweiligen Fächer.
4. Sobald alle Münzen gezählt sind, stoppt das Gerät, wenn 20 Sekunden lang keine weiteren Münzen im Trichter erkannt werden. Zum manuellen Stoppen drücken Sie erneut START/STOP.
5. Es kann gelegentlich vorkommen – insbesondere bei großen Münzen (50 CZK und 20 CZK) –, dass die letzte Münze nicht sofort in den Mechanismus einläuft. Sie können sie z. B. mit einem Stift oder einem Reinigungsbürstchen sanft nachschieben, um den Vorgang zu beschleunigen.

BATCH-FUNKTION:

1. Für jeden Nominalwert kann eine Batch-Menge zwischen 0 und 999 Münzen eingestellt werden. Drücken Sie „SET“, um die Nominalwerte nacheinander aufzurufen – das Display zeigt:

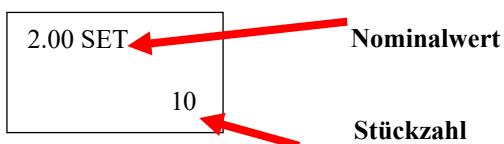


2. Drücken Sie wiederholt „BAT“, um durch die voreingestellten Batch-Größen zu blättern: 5, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 10, 120, 150, 200, 300, 400 Stück. Für eine individuelle Menge verwenden Sie „+“, -“ (Schrittweite: 1).
3. Durch gleichzeitiges Drücken von „BAT“ und „CLEAR“ werden alle Batches auf die maximale Fachkapazität gesetzt – es ertönt ein einzelner Piepton. Beispiel für die CZK-Version: 50 CZK x 120 Stück, 20 CZK x 150 Stück, 10 CZK x 150 Stück, 5 CZK x 200 Stück, 2 CZK x 300 Stück, 1 CZK x 300 Stück. Bei der EUR-Version ist es ähnlich. Durch gleichzeitiges Drücken und Halten von „BAT“ und „CLEAR“ bis zwei Pieptöne zu hören sind, werden die voreingestellten Batches gelöscht.
4. Drücken Sie START/STOP, um den Zählvorgang zu starten. Das Gerät stoppt automatisch, sobald ein eingestellter Batch-Wert erreicht wurde. Drücken Sie erneut START/STOP, um

fortzufahren

ERGEBNISBERICHT:

1. Mit „REPORT“ wird die Gesamtsumme je Nominalwert angezeigt. Das Display zeigt:

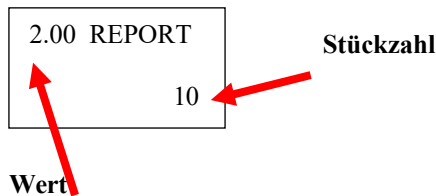

Zwischen den Nominalwerten blättern Sie durch wiederholtes Drücken von „REPORT“.

2. Durch gleichzeitiges Drücken von „+“ und „REPORT“ während der Anzeige wechselt die Anzeige von Gesamtstückzahl auf Gesamtwert. Im Modus „Gesamtwert je Nominal“ leuchtet oben rechts im Display das Symbol T (Total). Wenn T nicht leuchtet, zeigt das Gerät die Stückzahl. Der gewählte Anzeigemodus kann automatisch gespeichert werden.

3. Bericht wiedergeben: Halten Sie „REPORT“ ca. 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät spielt den Bericht automatisch ab. Möchten Sie einen bestimmten Nominalwert prüfen, drücken Sie „REPORT“ erneut, sobald dieser Nominalwert angezeigt wird. Mit einem weiteren Druck auf „REPORT“ setzt das Gerät die Wiedergabe des Berichts fort.

WARTUNG:

1. Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht – dies kann die Funktion der Zählsensoren beeinträchtigen.

2. Das Gerät lässt sich öffnen, indem Sie die „VERRIEGELUNG“ drücken und die „ABDECKUNG“ anheben. Staub auf den Sensoren kann mit einer Bürste oder einem trockenen Tuch entfernt werden. Bei normaler Nutzung wird eine Reinigung mindestens einmal pro Monat empfohlen.

3. Füllen Sie nicht zu viele Münzen in den Trichter – die Münzen dürfen die Markierungslinie im Inneren des Trichters nicht überschreiten:



4. Während der Selbstdiagnose kann das Gerät E1, E2 ... E8 anzeigen. Diese Meldungen beziehen sich auf die jeweiligen Sensoren: E1 ist der erste Sensor von rechts, danach E2 usw. bis E8. Die Sensoren müssen ggf. gereinigt oder ausgetauscht werden – wenden Sie sich für Unterstützung bitte an Ihren Lieferanten.