

ELEKTRONISCHER MÜNZSORTIERER UND -ZÄHLER GEBRAUCHSANLEITUNG




- **SICHERHEITSHINWEISE**

Für Ihre Sicherheit ist es sehr wichtig, dass Sie die folgenden Hinweise dauerhaft beachten:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung.
- Verwenden Sie beim Austausch der Sicherung nur denselben Typ und dieselbe Nennstromstärke.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Rückabdeckung geöffnet ist.
- Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an Ihren lokalen Lieferanten.

● GERÄTEÜBERSICHT

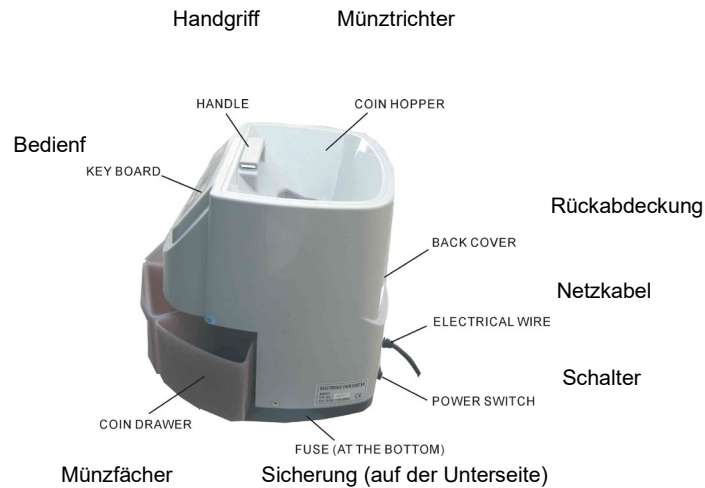

● TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur	0°C ~ 40°C
Umgebungsfeuchte	30% ~ 80%
Trichterkapazität	Max. 500 Münzen
Kapazität der Münzfächer	50 Münzen ~ 300 Münzen
Batch-Einstellanzeige	3-stelliges LED
Zählanzeige	4-stelliges LED
Stromversorgung	220 V AC / 50 Hz □ 110 V AC / 60 Hz □
Leistungsaufnahme	< 45 W
Abmessungen	345 x 306 x 260 (mm)
Nettogewicht	3.9 kg
Zählgeschwindigkeit	Max. 270 Münzen/min



● BETRIEB

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht, am Netz angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Batch (Stückzahl) einstellen:
 - Die Batch-Größe kann für jeden Nominalwert zwischen 0 und 999 Münzen eingestellt werden.
 - Drücken Sie „**SET**“ zur Programmauswahl und „**BAT**“.
 - Drücken Sie „**+**“ oder „**-**“, um die gewünschte Batch-Größe einzustellen.

Hinweis 1: Wenn Sie die Batch-Größe auf „0“ setzen, lässt der Münzsortierer die Münzen weiterlaufen, selbst wenn ein Münzfach voll ist, bis Sie „**START/STOP**“ drücken. Das Gerät stoppt außerdem automatisch, wenn 20 Sekunden lang keine Münze im Trichter erkannt wird.

Hinweis 2: Durch Drücken der Taste „-“ für 7 Sekunden können alle Programme auf Batch 0 gesetzt werden.

Hinweis 3: Die Batch-Einstellung kann automatisch im Speicher abgelegt werden.

4. Zählstart

- Legen Sie Münzen in den Trichter und drücken Sie **„START/STOP“**.
- Drücken Sie **„START/STOP“** erneut, um den Zählvorgang zu stoppen.

5. Bericht prüfen

- Drücken Sie **„REPORT“**, um das Zählergebnis je Nominalwert anzuzeigen.
Drücken Sie **„C“**, um den Bericht zu verlassen.

• WARTUNG

1. Stellen Sie vor Beginn der Wartung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper im Münztrichter befinden, um Schäden und/oder Verstopfungen zu vermeiden.

Fremdkörper können nach Öffnen der Rückabdeckung entfernt werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.




3. Selten können sich Münzen in den Kanälen des Münzsortierers ansammeln. Drücken Sie sie in diesem Fall nach oben, damit sie in die Zwischenräume der Kanäle zurückfallen.



3. Beim Einschalten führt das Gerät automatisch ein Testprogramm aus. Auf dem Display können folgende Fehlermeldungen erscheinen:

EA: Optischer Sensor ist blockiert –

Lösung: Gerät ausschalten. Rückabdeckung öffnen.
Drehen Sie den Teller so, dass Sie Staub vom Glasbereich des Geräts (an dem sich der Sensor befindet) abwischen können. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.

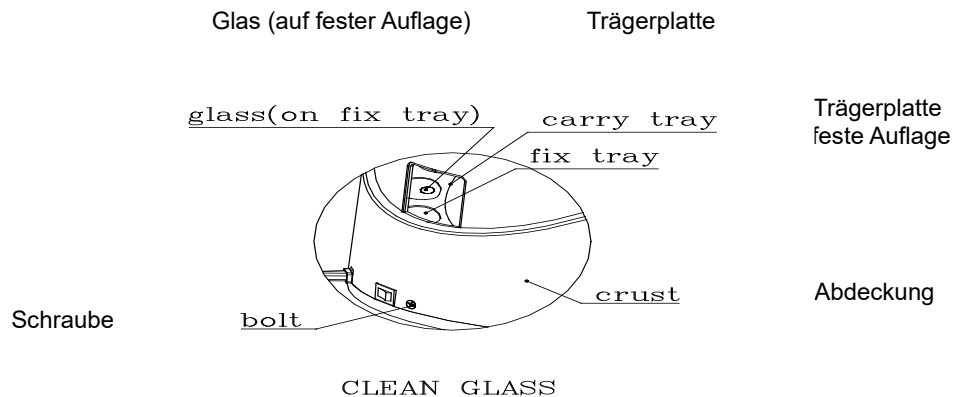

Reinigung des Glases

Wenn EA häufig angezeigt wird, befindet sich möglicherweise zu viel Staub im Inneren des Geräts.

Lösung: Gerät ausschalten und vom Netz trennen.
Entfernen Sie 3 Schrauben an der Geräteunterseite und heben Sie die Abdeckung ab.
Wischen Sie den Staub ab und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

E1 – E8: Zählsensor blockiert.

E1 erscheint bei Münzen mit dem kleinsten Durchmesser. E8 erscheint bei Münzen mit dem größten Durchmesser.

E9: Durchlaufsensor blockiert.

Wenn sich nach der Reinigung des Geräteinneren und der Sensoren nichts ändert, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.