


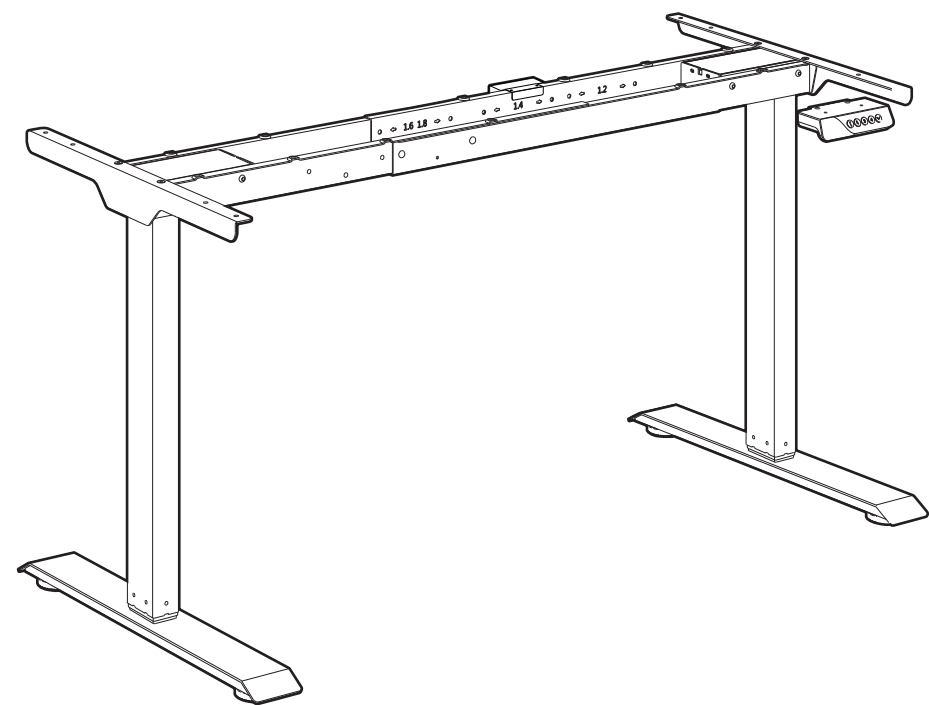

< Die nachstehenden Abbildungen dienen nur zur Orientierung, bitte prüfen Sie das tatsächliche Produkt. >
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

Technische Daten


Anzahl der Hubsäulen- Teile	2
Max. Traglast	100 kg
Breite des Tischrahmens	1116 mm, 1286 mm, 1486 mm
Max. Geschwindigkeit	25 mm/s
Minimale Höhe	700 mm
Maximale Höhe	1190 mm
Nutzbare Tischgröße	Länge: 1200 mm -1800 mm Breite: 600 mm - 800 mm Stärke: > 18 mm

Das Produkt wurde so konzipiert, dass es die Verordnungen der Kommission in Verbindung mit den Anforderungen an das Ökodesign für den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushaltsgeräte erfüllt. Technische Informationen zum Zustand des Niedrigenergiemodus:		
Modus	Leistungsaufnahme (W)	Dauer (Minuten)
Bedingungen des Niedrigenergiemodus	≤0.5 W	1 min
Stromversorgung		
Hersteller: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd.		
Modell: GRP-60WM290018-A	Durchschnittliche aktive Effizienz: ≥88,0%	
Nennleistungsaufnahme: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A	Effizienz bei geringer Last (10 %): 86,36 %	
Nennleistung: 29.0VDC, 1.8A ,52.2W	Leistungsaufnahme ohne Last: ≤0,21 W	


Produktliste

Zubehörliste

Hinweis: Die unten dargestellten Abbildungen dienen nur zur Orientierung und können in einigen Fällen leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Für genaue Details prüfen Sie bitte das tatsächliche Produkt. Wenn Werkzeuge fehlen oder es Probleme bei der Montage gibt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

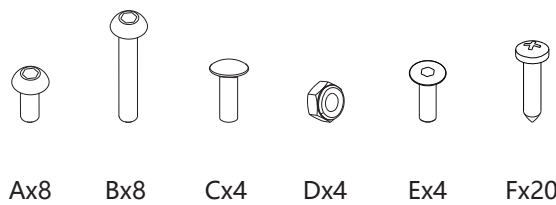

Vorbereitung vor der Montage

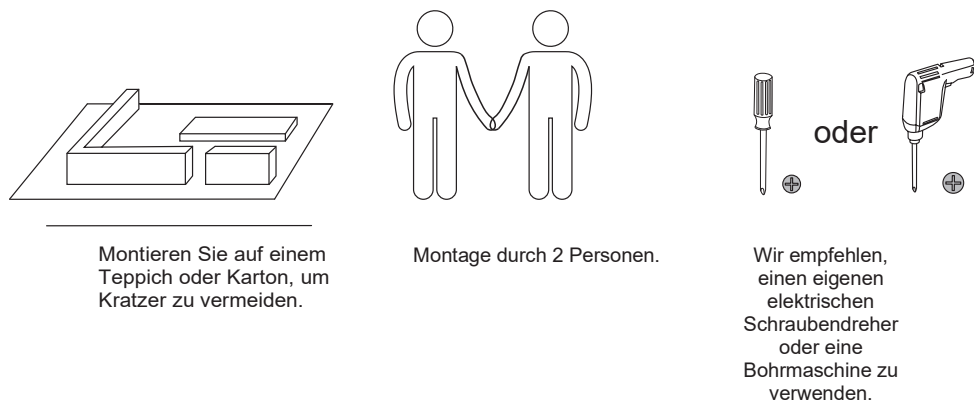


Teileliste

Nr.	Teil	Nr.	Teil
①	Seitliche Halterung 2x	⑦	Fuß 2x
②	Linker Träger 2x	⑧	AC-Netzkabel 1x
③	Rechter Träger 2x	⑨	Verlängerungskabel 1x
④	Hubsäule 2x	⑩	Adapterkabel 1x
⑤	Bedienfeld 1x	⑪	Kabelklemme 4x
⑥	Netzteil 1 x	⑫	T-förmiger Steckschlüssel1x
		⑬	Adapterhalterung 1x


Hinweis: Griffschrauben werden separat aufbewahrt

Montageanleitung

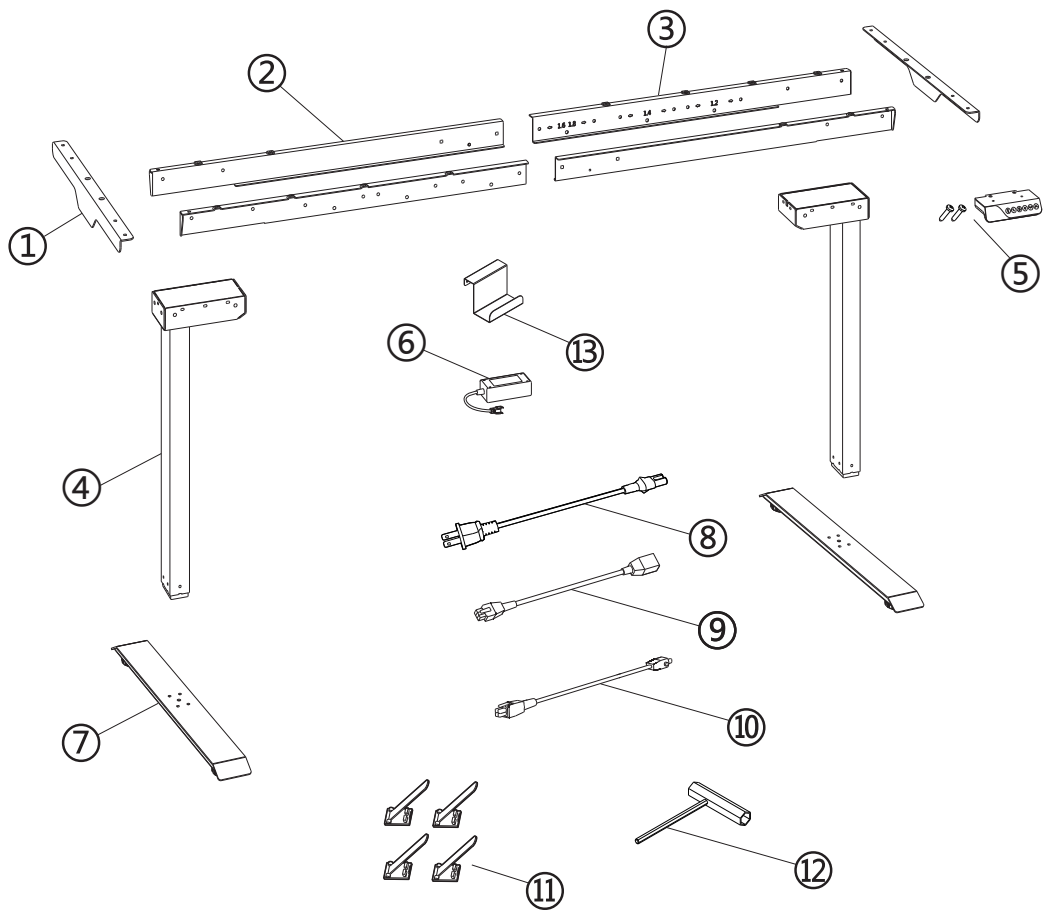


Montageablauf

SCHRITT 1 Die Träger verbinden




! Der Träger hat drei verstellbare Positionen. Bitte stellen Sie den Träger auf die passende Länge ein.


Geeignet für Desktop-Computer 1 200–1 300 mm

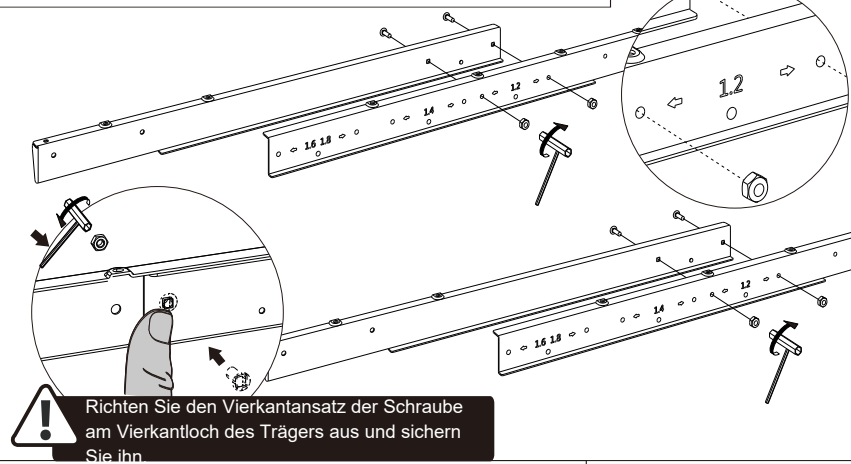

Geeignet für Desktop-Computer 1 300–1 500 mm


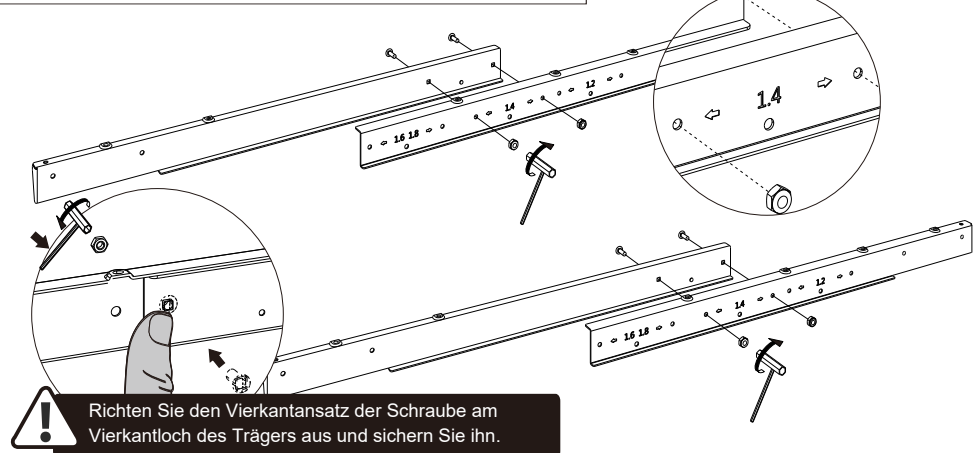


Geeignet für Desktop-Computer 1 500–1 800 mm

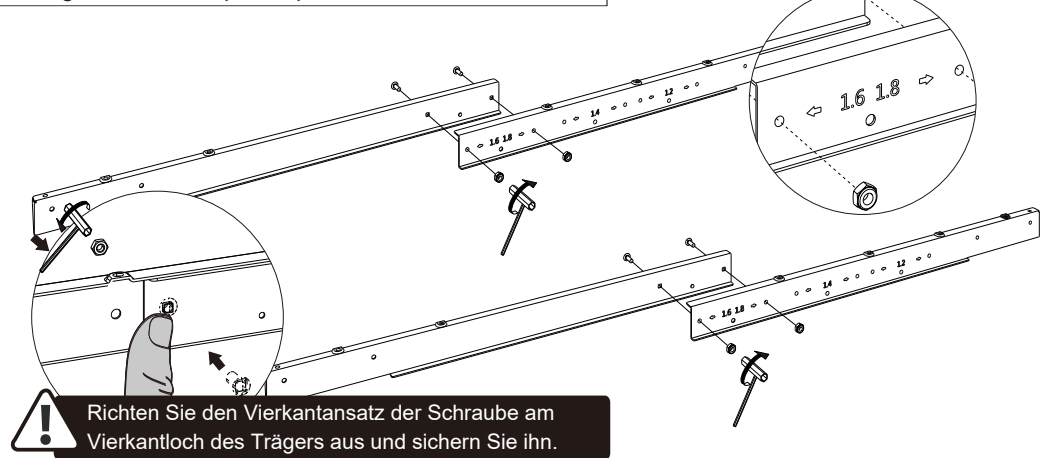


SCHRITT 2

Installation des Trägers

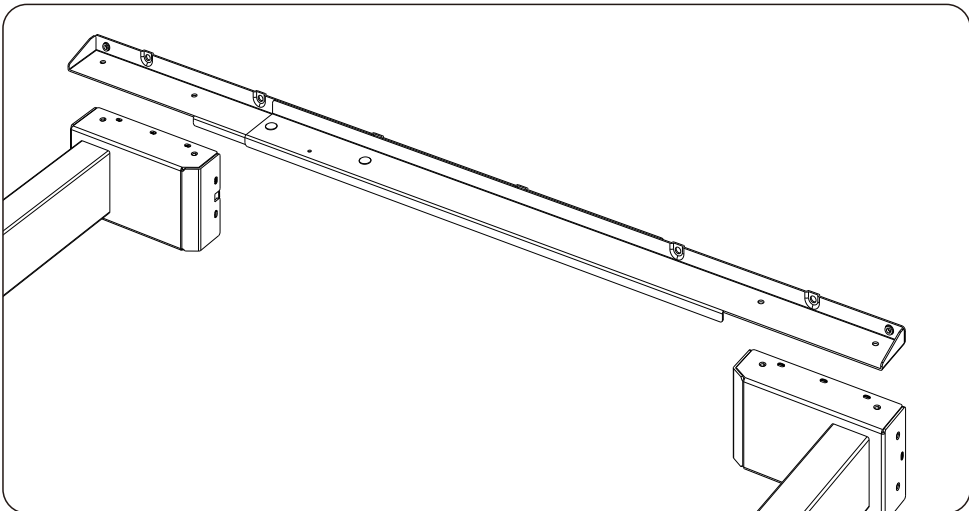


! Schrauben Sie alle Schrauben zur Montage des Querträgers ein, ziehen Sie sie jedoch noch nicht fest. Zum Schluss ziehen Sie sie gleichzeitig fest.

Den Tisch umdrehen

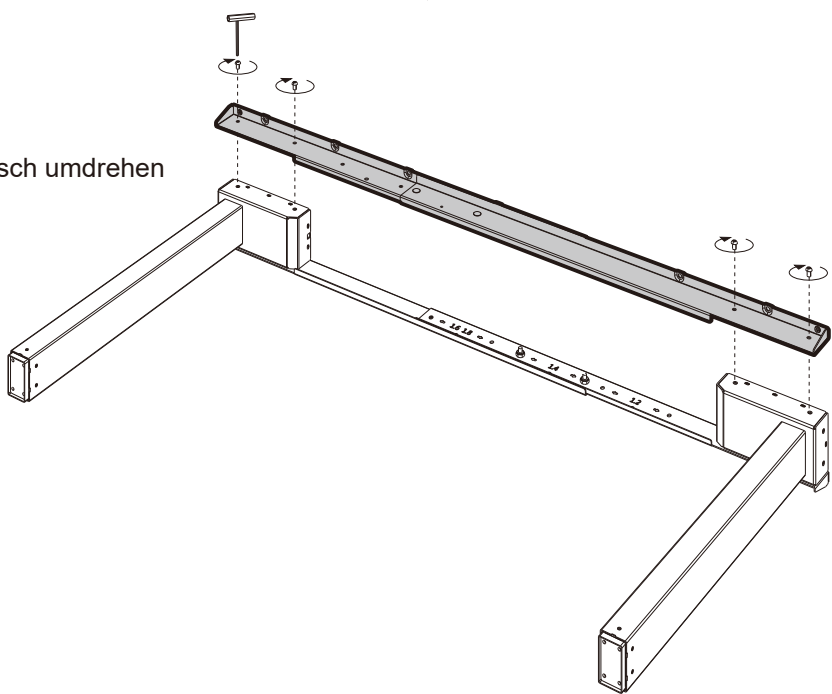


SCHRITT 3

Montage des Fußes




! Während der Montage ist es wichtig, die diagonalen Schrauben zuerst zu montieren..

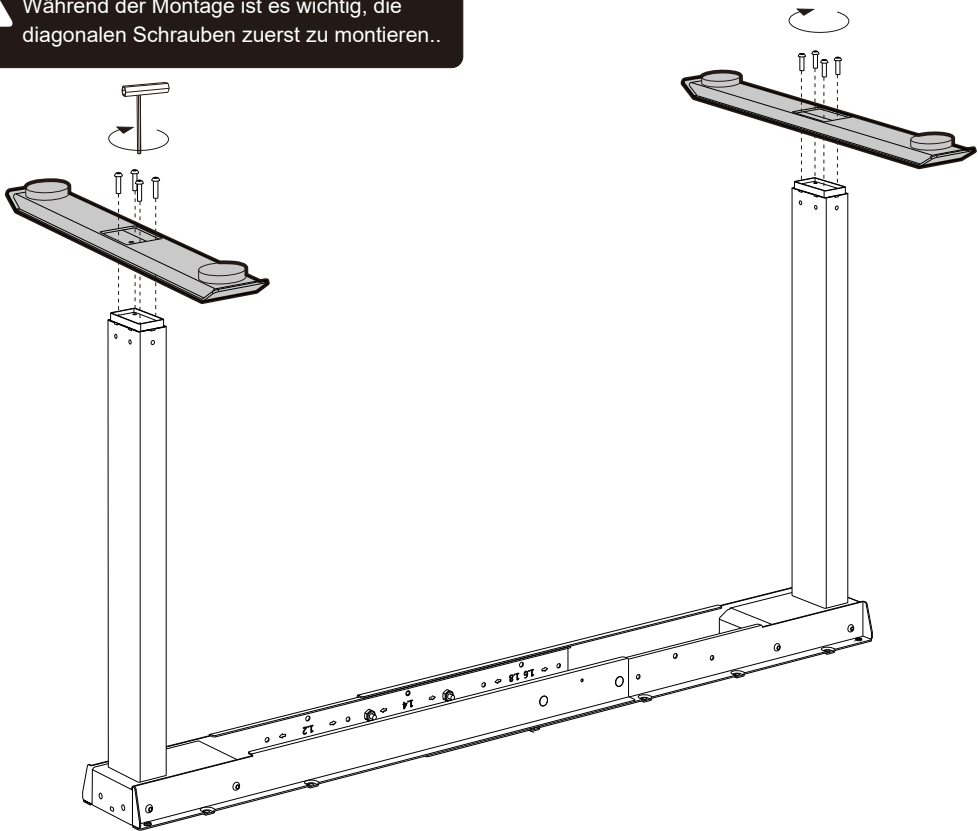


SCHRITT 4

Halterung montieren




! Schrauben Sie alle Schrauben zur Montage des Querträgers ein, ziehen Sie sie jedoch noch nicht fest. Zum Schluss ziehen Sie sie gleichzeitig fest.

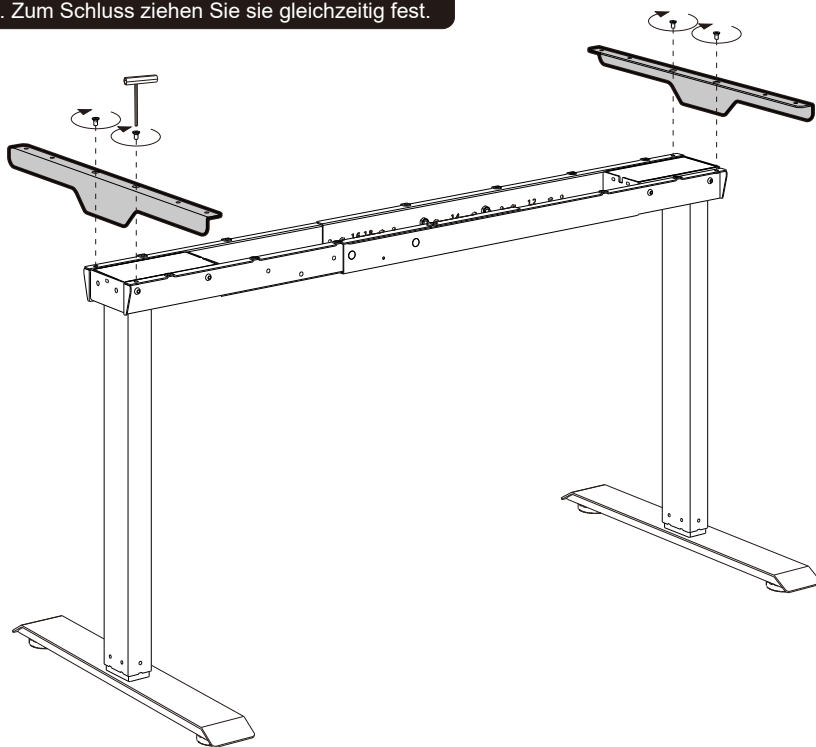

SCHRITT 5

Adapterhalterung montieren

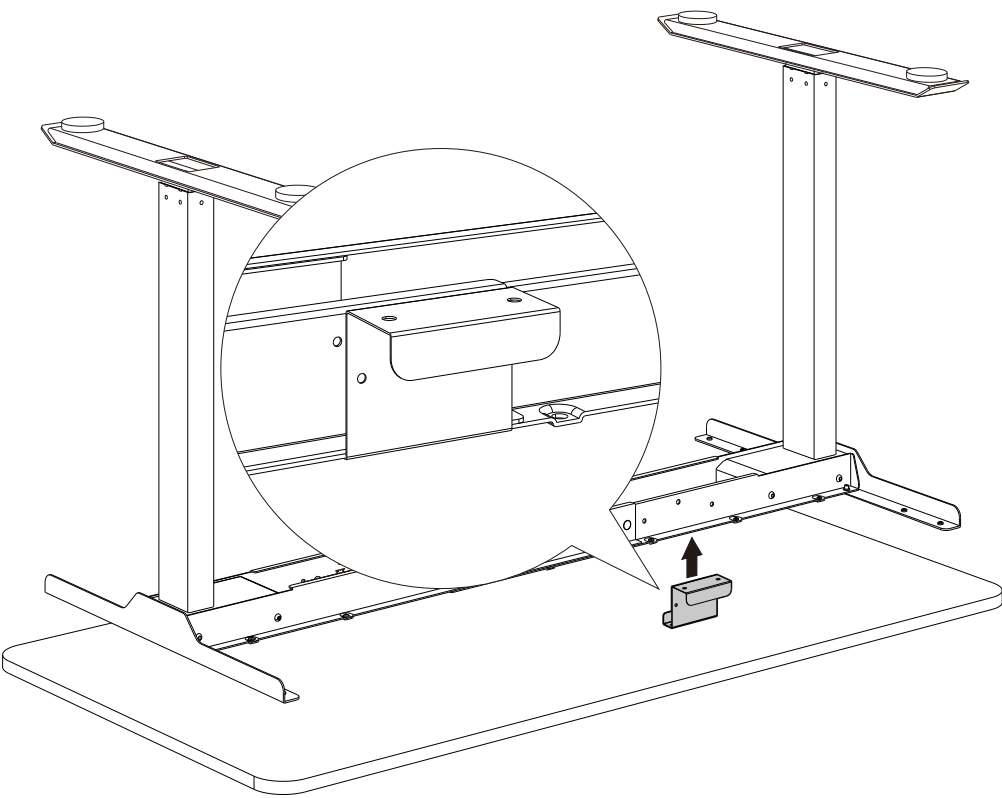

SCHRITT 6 Tischplatte montieren

Geeignet für Desktop-Computer 1200–1300 mm

Die Reihenfolge der Schraubenmontage ist wie folgt:

●

■

F x16

Manuell vorbereitet

1200mm-1300 mm

≤200mm

Es ist wichtig, die ausreichende Stabilität Ihrer Tischplatten zu gewährleisten. Der Richtwert beträgt 100 kg, die tatsächliche Belastbarkeit kann jedoch je nach Material der Tischplatte variieren.

≤200mm

! Vzdálenost mezi opěrným držákem a okrajem desky stolu by neměla překročit 200 mm.

Geeignet für Desktop-Computer 1300–1500 mm

Die Reihenfolge der Schraubenmontage ist wie folgt:

●

■

F x18

Manuell vorbereitet

1300 mm-1500mm

≤200mm

≤200mm

Geeignet für Desktop-Computer 1 500–1 800 mm

Die Reihenfolge der Schraubenmontage ist wie folgt:

●

■

F x20

Manuell vorbereitet

1500mm-1800 mm

≤200mm

≤200mm

SCHRITT 7 Bedienfeld montieren

5 x2

Manuell vorbereitet

! Halten Sie die Handsteuerung auf derselben Seite wie die Adapterhalterung.

SCHRITT 8 Adapter befestigen

! Schließen Sie das Netzteilstück erst an, nachdem die Kabelverbindungen hergestellt wurden.

SCHRITT 9 Kabel anschließen

! Wenn das Motorkabel direkt an das Bedienfeld angeschlossen werden kann, muss kein Verlängerungskabel angeschlossen werden

2

3

4

1

! Schließen Sie das Netzteilstück erst an, nachdem die Kabelverbindungen hergestellt wurden.

1

2

3

4

Verlängerungskabel

Motorkabel

Motorkabel

Adapterkabel

AC-Netzkabel

Abziehen

Ordnen


Befestigen

Verwenden Sie Kabelbinder, um die verschiedenen Anschlusskabel an der Tischplatte zu befestigen und die Kabel ordentlich zu führen.

SCHRITT 10 Den Tisch umdrehen

3

Bedienungs- und Einstellanleitung für das Bedienfeld

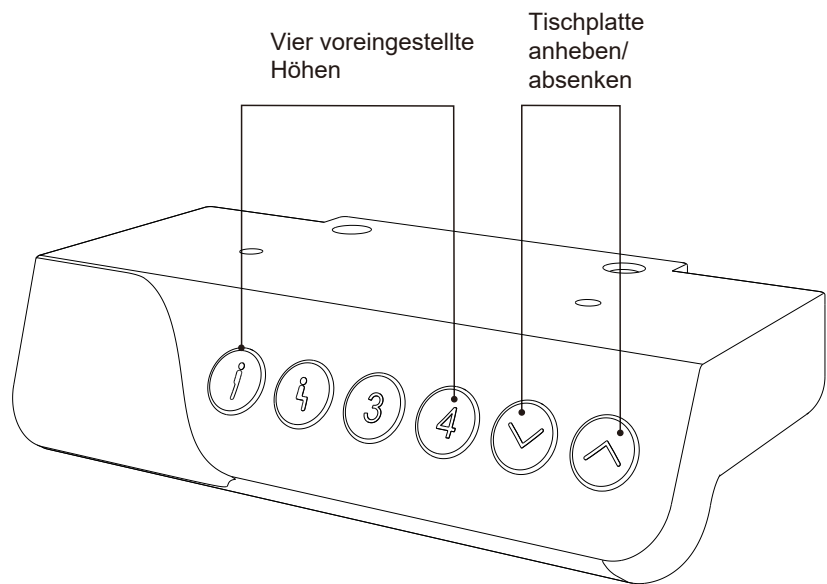


Hinweis

Stellen Sie sicher, dass beim Anheben/Absenken des Tisches keine Hindernisse den Bewegungsablauf blockieren, und prüfen Sie, ob alle Kabel lang genug sind, damit sich der Tisch frei nach oben und unten bewegen kann.

Empfehlungen


Stellen Sie die bequemste Sitzhöhe als „i“ und die bequemste Stehhöhe als „f“ ein. Weitere voreingestellte Höhen können beliebig auf andere Höhen eingestellt werden.

Höhenspeicher-Funktion

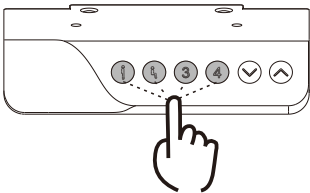


- a. Drücken und halten Sie die Taste „f“ 3 Sekunden lang; auf dem Display erscheint „5:1“ – das bedeutet, dass die aktuelle Höhe erfolgreich gespeichert wurde. Anschließend können Sie den Hubtisch auf eine beliebige Höhe fahren; durch Drücken der Taste „f“ kehrt der Tisch automatisch zur gespeicherten Höhe zurück.
- b. Die Tasten „i“, „3“ und „4“ haben ebenfalls dieselbe Höhengpeicher-Funktion wie die Taste „f“. Durch Wiederholen der obigen Schritte können Sie die entsprechende Höhe speichern. Durch Drücken der jeweiligen Taste fährt der Hubtisch anschließend automatisch auf die gespeicherte Höhe.

Einstellung der Kollisions-/Stoßempfindlichkeit (optional)

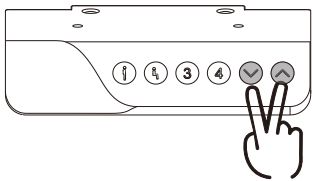


- a. Durch gleichzeitiges Drücken und Halten der Tasten „^“ und „v“ für 5 Sekunden können Sie die Empfindlichkeit umschalten. Jede Bedienung schaltet zur nächsten Stufe; insgesamt gibt es 4 Stufen (A–3, A–2, A–1, A–0).
- b. Auf dem Display erscheint „A–0“: Die Kollisionsschutzfunktion ist ausgeschaltet.
- Auf dem Display erscheint „A–1“: niedrige Empfindlichkeit.
- Auf dem Display erscheint „A–2“: mittlere Empfindlichkeit.
- Auf dem Display erscheint „A–3“: hohe Empfindlichkeit.
- c. Wenn der Tisch während des Hoch- oder Runterfahrens auf ein Hindernis stößt, fährt er sofort ein Stück zurück und bietet Schutz.


Reset-Funktion

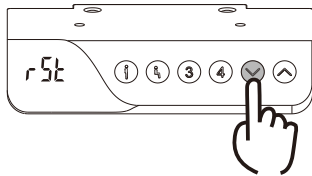

- a. Wenn auf dem Display „r5t“ angezeigt wird, wechselt der höhenverstellbare Tisch in den Reset-Zustand. Drücken und halten Sie die Taste „v“, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht und nach dem kurzen Zurückfedern stoppt. Auf dem Display erscheint der Höhenwert. Lassen Sie die Abwärtstaste „v“ los, um den Reset-Vorgang abzuschließen.
- b. Wenn der höhenverstellbare Tisch stillsteht, drücken und halten Sie die Tasten „3“ und „4“ gleichzeitig für drei Sekunden, um in den Reset-Modus zu wechseln. Befolgen Sie die obigen Schritte, um den Reset abzuschließen und die gespeicherten Höheneinstellungen zu löschen.

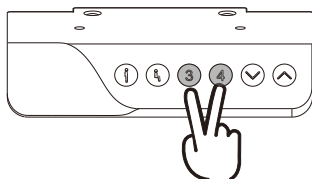

Behandlung von Fehlercodes

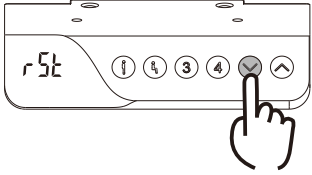

- a. Wenn weitere Fehlercodes erscheinen und das Drücken der Abwärtstaste „v“ nicht reagiert, prüfen Sie, ob das Verbindungskabel beschädigt ist und ob es korrekt angeschlossen ist. Trennen Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden und schließen Sie sie anschließend wieder an. Auf dem Display erscheint entweder „E01“ oder „E02“. Drücken und halten Sie die Abwärtstaste „v“ zum Zurücksetzen (Reset).
- b. Wenn auf dem Display „E01“ oder „E02“ erscheint, lassen Sie den Tisch vor der nächsten Verwendung mindestens 18 Minuten ruhen.
- c. Wenn der Tisch auch nach Durchführung der oben genannten Schritte nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlerbehebung

Diese Liste dient zur Kontrolle und Behebung von Fehlern. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller, wenn das Problem, auf das Sie stoßen, in der nachstehenden Liste nicht enthalten ist.

Problem	Lösung
Elektronische Funktionen funktionieren nicht richtig	Prüfen Sie die Kabelverbindungen
Die Hubgeschwindigkeit ist langsam	Prüfen Sie, ob die Last nicht mehr als 100 kg beträgt
Die Arbeitsfläche senkt sich ab	
Das Gerät wechselt häufig in den Reset-Zustand	
Senkt nur ab, hebt nicht an, oder hebt nur an, senkt nicht ab	Führen Sie einen Reset-Vorgang durch
Unzureichende Hubhöhe	Führen Sie einen Reset-Vorgang durch
Das Gestell hebt nicht an	
Nach Überschreiten der Einschaltdauer (Arbeitszyklus: max. 2 min EIN / 18 min AUS)	Gerät für 18 Minuten ausschalten und anschließend die Stromversorgung wieder anschließen
Beim Drücken der Abwärtstaste hebt sich das Gerät	Prüfen Sie, ob sich unter dem Tisch Hindernisse oder herabhängende Kabel befinden



Warnung

- Stromversorgung: AC 100–240 V, Frequenz 50/60 Hz.
- Betriebsumgebung: Innenbereich, 0-40 °C.
- Trennen Sie vor der Reinigung unbedingt das Netzkabel. Wischen Sie Staub mit einem leicht feuchten Tuch ab und achten Sie darauf, dass kein Wasser in interne Bauteile gelangt oder Anschlussleitungen beschädigt. Prüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben locker sind, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Der Schaltschrank enthält elektronische Bauteile, Metalle, Kunststoffe, Drähte usw. Entsorgen Sie sie gemäß den Umweltvorschriften Ihres Landes, nicht als gewöhnlichen Hausmüll.
- Prüfen Sie das Produkt vor der Verwendung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass es korrekt montiert wurde. Verwenden Sie zur Montage ausschließlich das vom Hersteller mitgelieferte Zubehör. Halten Sie beim Aufstellen des Produkts ausreichend Sicherheitsabstand ein, um Quetschgefahr zu vermeiden.
- Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit allen Funktionen und Programmeinstellungen des Produkts vertraut.
- Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug für Kinder bestimmt. Unvorhersehbares Verhalten kann dadurch entstehen, dass Kinder auf dem Produkt spielen; der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für daraus resultierende Unfälle.
- Leichte Geräusche aus dem Mehrstufen- bzw. Bremssystem, die konstruktionsbedingt entstehen, beeinträchtigen die Nutzung des Geräts nicht.
- Die Verwendung korrosiver oder scheuernder Materialien zur Reinigung des Geräts ist verboten. Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Reinigungsmittel die Umwelt nicht belasten.
- Bedienen Sie das Gerät nur, wenn Sie die entsprechenden Gefahren verstanden haben. Kinder unter 14 Jahren oder Personen mit körperlichen oder sensorischen Einschränkungen bzw. geistiger Beeinträchtigung sollten das Gerät nur unter angemessener Aufsicht und Anleitung verwenden. Kinder sollten ohne Aufsicht keinen Zugang zum Produkt haben.
- Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bei Beschädigung des Netzkabels muss es vom Hersteller oder qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich in der Betriebsumgebung keine potenziellen Gefahrenquellen befinden (z. B. herumliegendes Werkzeug). Gehen Sie stets vorsichtig mit Verpackungsmaterialien um, um potenzielle Gefahren zu vermeiden, z. B. Erstickengefahr für Kinder, die mit Plastiktüten spielen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Umstellen des Produkts, dass sich keine Gegenstände auf dem Tisch befinden, Schubladen und Türen geschlossen sind, alle Schrauben festgezogen und der Netzstecker gezogen ist. Für den Transport sind mindestens zwei Personen erforderlich. Bewahren Sie bei Bedarf die Originalverpackung für zukünftige Transporte auf.
- Trennen Sie bei längerer Lagerung das Netzkabel und entfernen Sie alle losen Gegenstände. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei versehentlichem Verschlucken Erstickengefahr darstellen können. Bewahren Sie dieses kleine Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Abfallsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt oder Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst und unterstützen Sie die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen.

Nur für Deutschland



1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichene Mülltonne“
Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.
Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen: <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Datenschutz
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Reg.-Nr. DE 58510845