


(DE, AT)

BENUTZERHANDBUCH

944000

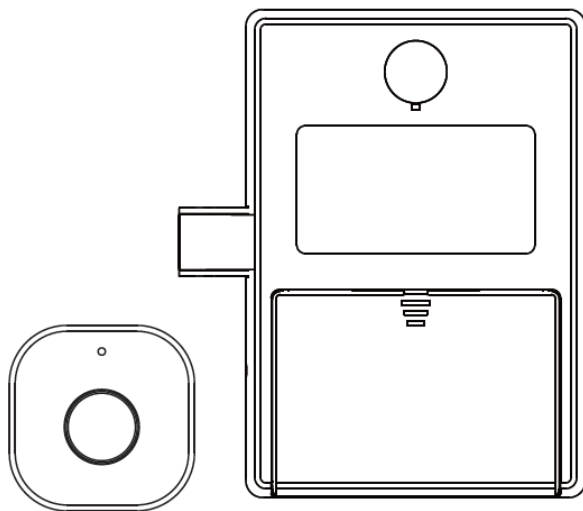

- Automatischer Modus (das Schloss sperrt nach einer Weile automatisch)
- Maximal 20 Fingerabdrücke für mehrere Benutzer
- E-Schlüssel für Notentriegelung und Management
- Batterien: 3x AAA Alkalibatterien. Es ist verboten, Kohlenstoffbatterien zu verwenden.



Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung des Schlosses und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Dies ist eine Übersetzung und Ergänzung der Originalbetriebsanleitung, die dem Produkt beiliegt.

Automatischer Modus


So fügen Sie einen neuen Fingerabdruck hinzu

→ Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor. Warten Sie, bis das **grüne Licht** der LED ein **drittes Mal** aufleuchtet, bevor Sie Ihren Finger vom Sensor nehmen.

→ Wenn das **blaue Licht** der LED aufleuchtet, können Sie mit der Aufnahme Ihres Fingerabdrucks beginnen.

→ Legen Sie Ihren Finger **wiederholt** auf den Sensor (**die blauen und grünen Lichter der LED blinken abwechselnd**), bis das **grüne Licht** für **2 s** leuchtet (die Registrierung des Fingerabdrucks war erfolgreich).

→ Wenn das **blaue Licht** wieder leuchtet, kann ein weiterer Fingerabdruck aufgenommen werden. **(Wenn keine weiteren Fingerabdrücke genommen werden müssen, warten Sie, bis das Licht erlischt.)**

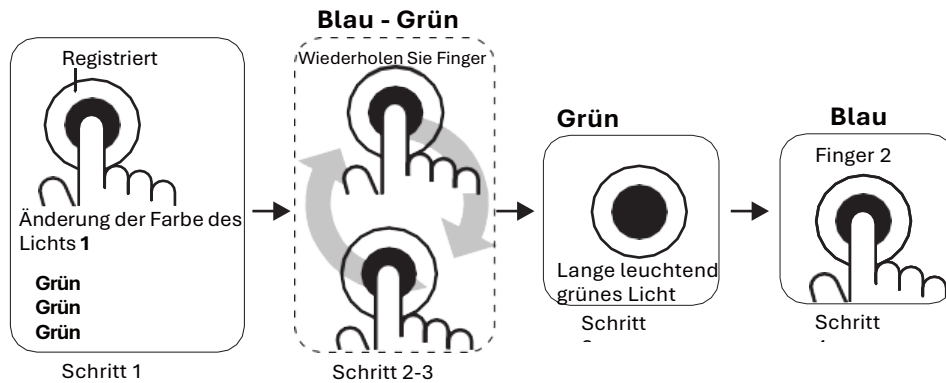

Anmerkung

- 1) Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Fingerabdruck vor der Benutzung hinzufügen. In der Werkseinstellung kann das Schloss mit einem beliebigen Finger entsperrt werden.
- 2) **Fügen Sie mindestens 3 Fingerabdrücke hinzu, damit das Schloss richtig funktioniert.**



Entriegeln der Tür

- Wenden Sie **einen beliebigen registrierten Fingerabdruck** auf den Sensor an.
- Grünes Licht, entsperrt.
- Ziehen Sie die Tür auf.

Verriegeln der Tür

- Schieben Sie die Tür zu und sie wird automatisch gesperrt.

Wie man Fingerabdrücke entfernt

→ Halten Sie den **registrierten Finger**, bis das rote Licht aufleuchtet.

→ Ziehen Sie den Finger weg.

→ Grünes Licht leuchtet für **2 s** - die registrierten Fingerabdrücke werden gelöscht.



Initialisierung (Einstellung der Anfangswerte)

Halten Sie den Finger auf das Schloss, bis das rote Licht auf grün wechselt. Das bedeutet, dass die Initialisierung erfolgreich war.



Weitere Funktionen

Entriegeln des Schlosses mit dem E-Schlüssel

Wenn das Gerät nicht mit einem registrierten Fingerabdruck entsperrt werden kann, kann das Schloss durch Einstecken des E-Schlüssels in den USB-Port mit einem beliebigen Fingerabdruck entsperrt werden.

1. Stecken Sie das **E-Schlüssel** in den USB-Port.
2. Grünes Licht leuchtet, entsperrt (wenn das Schloss nicht geöffnet ist, legen Sie einen beliebigen Finger auf den Sensor, entsperrt).
3. Ziehen Sie die Tür auf.



Warnung bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Batterie schwach ist, legen Sie den registrierten Fingerabdruck auf, das grüne Licht **blinkt einmal** und das **rote Licht blinkt dreimal**, dann blinkt das grüne Licht lange, es ist entsperrt. Ersetzen Sie die Batterien sofort nach dem Öffnen der Tür.


Batterie-Typ: 3x AAA Alkalibatterien. Es ist verboten, Kohlenstoffbatterien zu verwenden.

Notstromversorgung - Externe Stromversorgung


Wenn sich das Gerät aufgrund eines schwachen Akkus nicht einschalten lässt, schließen Sie eine Powerbank oder ein Ladegerät an, um das Gerät einzuschalten.

Bei niedrigem Akkustand kann eine Powerbank oder ein mobiler Stecker zur externen Stromversorgung angeschlossen werden.


Wechseln Sie die Batterien sofort nach dem Entriegeln der Tür.

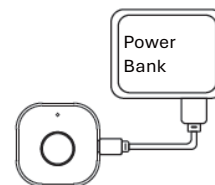

Anweisungen zum Einbau

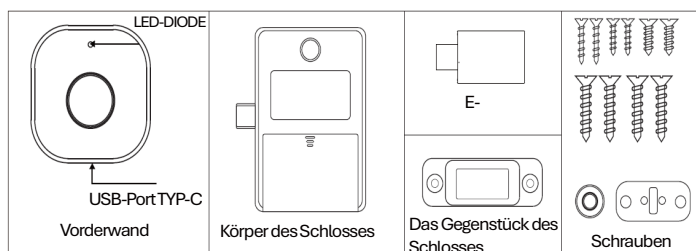

EINBAUZEICHNUNG

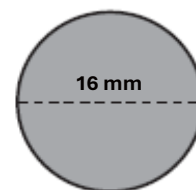

Bohren Sie ein Loch gemäß der Zeichnung



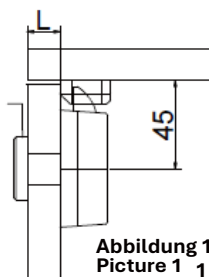


Abbildung 1
Picture 1

Anschluss der Leiter 1

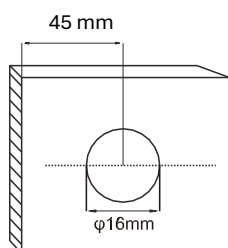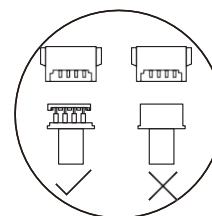

	Dicke der Tür (mm)	Schraube
	14-16 mm	ST2.6x10
	17-21 mm	ST2.6x14

- 1) Führen Sie das Anschlussleiter (siehe Abbildung 2) in die Vorderwand ein und ziehen Sie dann den Leiter durch das mittlere Loch. Befestigen Sie die Wand mit der Schraube ST2.6x10 mit Unterlegscheibe.
- 2) Befestigen Sie die Unterlegscheibe mit ST3x10-Schrauben an der Türwand.
- 3) Führen Sie das Anschlussleiter (siehe Abbildung 2) in das Schlossgehäuse ein und befestigen Sie es mit einer ST3.5x18 mm Schraube.

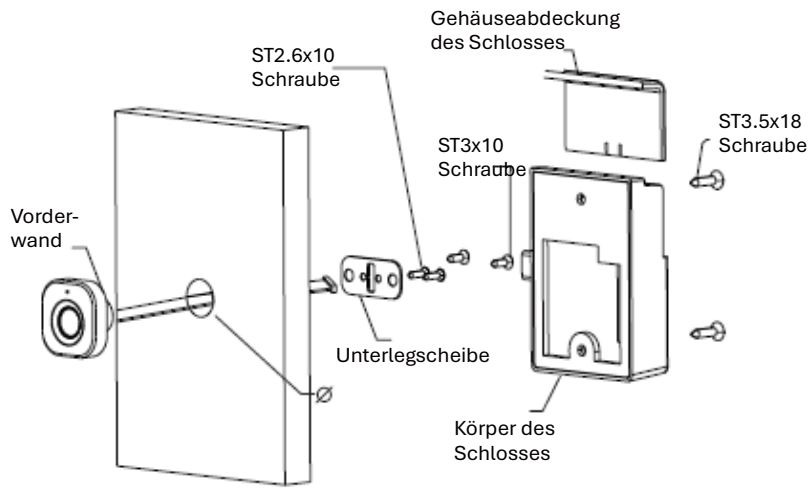


Abbildung 2
Picture 1

3. Befestigen Sie das Gegenstück des Schlosses mit der Schraube ST3.5X18 (stellen Sie sicher, dass der Riegel richtig funktioniert).

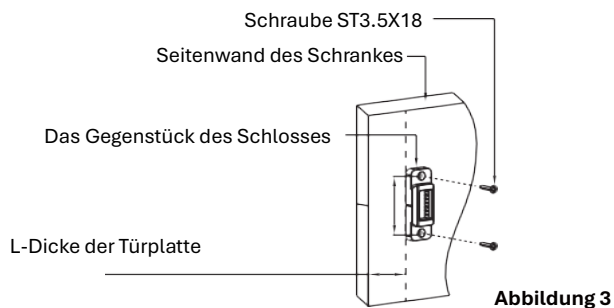


Abbildung 3

Nur für Deutschland

1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“



Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen:

<https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Reg.-Nr. DE 58510845