
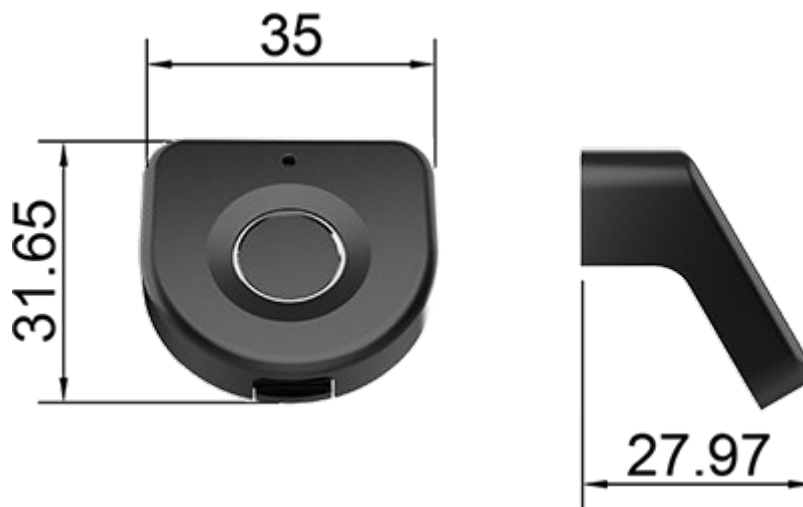


(DE, AT)

BENUTZERHANDBUCH**944001**

- Automatischer Modus (das Schloss sperrt nach einer Weile automatisch)
- Kapazität der Fingerabdrücke: 20
- E-Schlüssel für Notentriegelung und Management
- Batterien: 3x AAA Alkalibatterien. Es ist verboten, Kohlenstoffbatterien zu verwenden.

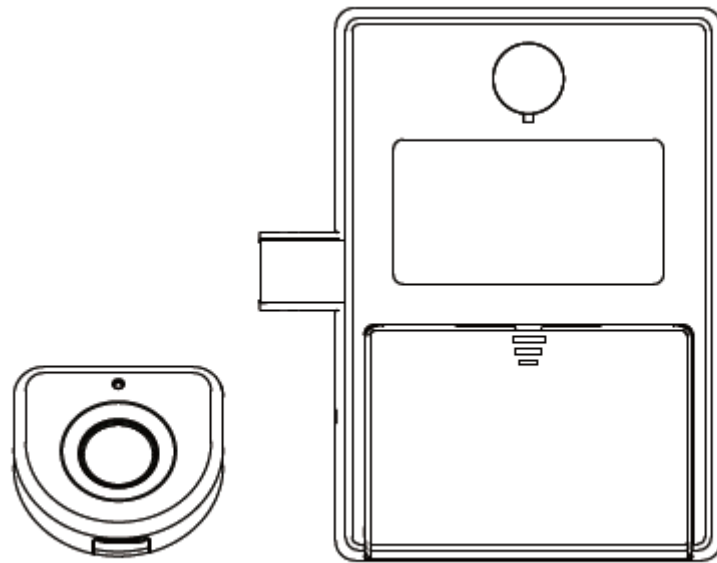


Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung des Schlosses und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Dies ist eine Übersetzung und Ergänzung der Originalbetriebsanleitung, die dem Produkt beiliegt.

Automatischer Modus

So fügen Sie einen neuen Fingerabdruck hinzu

- Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor. Warten Sie, bis das **grüne Licht** der LED ein **drittes Mal** aufleuchtet, bevor Sie den Finger wegziehen.
- Wenn das **blaue Licht** der LED aufleuchtet, können Sie mit der Aufnahme Ihres Fingerabdrucks beginnen.
- Legen Sie Ihren Finger **wiederholt (5 Mal)** auf den Sensor (**die blaue und die grüne LED blinken abwechselnd**), bis die **grüne Leuchte 2 Sekunden** lang leuchtet. Die Registrierung der Fingerabdrücke war erfolgreich.
- Wenn die LED **wieder blau** leuchtet, kann ein weiterer **Fingerabdruck** aufgenommen werden. (**Wenn keine weiteren Fingerabdrücke erforderlich sind, warten Sie, bis das blaue Licht erlischt..**)

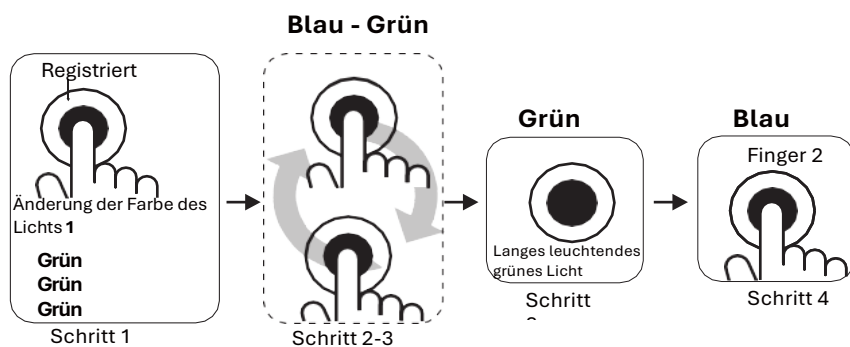

Anmerkung


- 1) Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Fingerabdruck vor der Benutzung hinzufügen. In der Werkseinstellung kann das Schloss mit einem beliebigen Finger entsperrt werden.
- 2) Fügen Sie mindestens 3 Fingerabdrücke hinzu, damit das Schloss richtig funktioniert.



Wie man Fingerabdrücke entfernt

Methode 1

- Halten Sie den **registrierten Finger**, bis das **rote Licht** aufleuchtet.
- Ziehen Sie den Finger weg.
- Wenn Sie einen **doppelten „Piepton“** hören, wird der **registrierte Fingerabdruck gelöscht**.

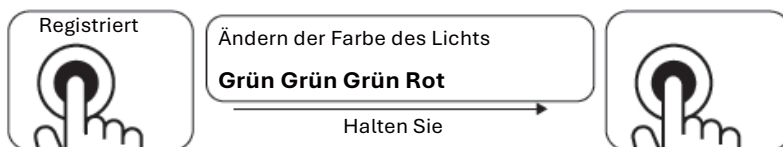

Methode 2 - E-Schlüssel

- Stecken Sie den **E-Schlüssel** in den USB-Port.
- Legen Sie einen beliebigen **registrierten Fingerabdruck** auf den Sensor und warten Sie, bis das grüne Licht rot leuchtet.
- Wenn Sie einen **doppelten „Piepton“** hören, werden die **registrierten Fingerabdrücke gelöscht**.



Weitere Funktionen:

E-Schlüssel

Wenn das Entsperren per Fingerabdruck fehlschlägt und das rote Licht leuchtet, verwenden Sie den E-Schlüssel für die Notentriegelung.

Nach Einstecken des E-Schlüssel in den USB-Port kann das Gerät mit einem beliebigen Fingerabdruck entsperrt werden.

→ Stecken Sie den **E-Schlüssel** in den USB-Port.


→ Legen Sie **einen beliebigen Finger** auf den Sensor und ziehen Sie ihn weg, wenn das Licht grün leuchtet, ist er entsperrt.

→ Ziehen Sie die Tür auf.



Werkseinstellung

An dieser Stelle müssen Sie die **Werkseinstellung wiederherstellen**. Halten Sie einen beliebigen Finger auf den Sensor, bis das rote Licht blinkt. **Wenn das grüne Licht blinkt, wurde die Werkseinstellung erfolgreich durchgeführt.** Entfernen Sie den E-Schlüssel. Sie können das Gerät dann mit einem beliebigen Fingerabdruck entsperren.

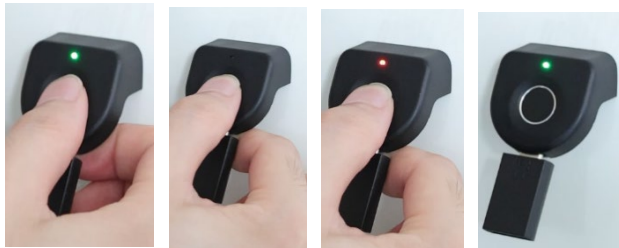


Warnung bei niedrigem Batteriestand

Unzureichende Stromversorgung: Die grüne und die rote Leuchte blinken abwechselnd, wenn die Tür entsperrt ist. Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig aus.


Batterie-Typ: 3x AAA Alkalibatterien. Es ist verboten, Kohlenstoffbatterien zu verwenden.

Notstromversorgung - Entriegelung mit externer Stromzufuhr


Das rote Licht blinkt dreimal, wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist. Wenn die Batterien schwach sind und das Gerät nicht reagiert, können Sie das Schloss an **eine Powerbank oder einen mobilen Stecker anschließen, um es mit Strom zu versorgen**. Wenn ein Fingerabdruckfehler und eine schwache Batterie gleichzeitig auftreten, **setzen Sie den E-Schlüssel ein und verwenden Sie eine externe Notstromversorgung**.

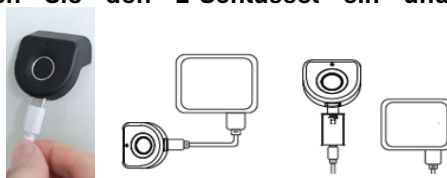

Anweisungen zum Einbau

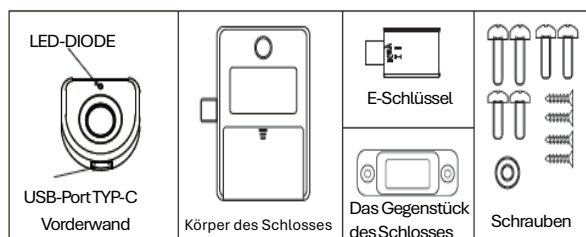

EINBAUZEICHNUNG

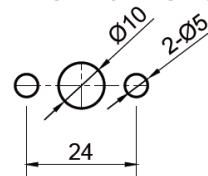

Bohren Sie ein Loch gemäß der Zeichnung

1. Legen Sie die Einbauzeichnung auf die Tür, etwa 45 mm zwischen Türrahmen und Mittelloch (Abbildung 1); bohren Sie dann ein Loch.



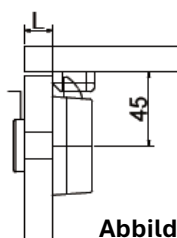


Abbildung. 1

Anschließen der Leiter

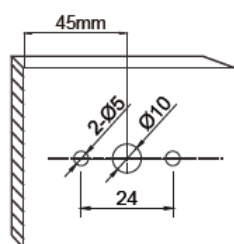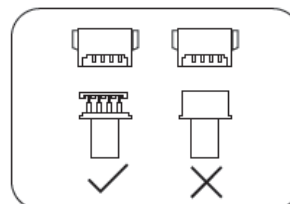

	Dicke der Tür (mm)	Schraube
	14-16 mm	M4x2
	16-18 mm	M4x2
	19-21 mm	M4x2

2. Ziehen Sie der Leiter durch das mittlere Loch und befestigen Sie die Vorderwand mit der Schraube M4x25, dann schließen Sie den Körper des Schlosses an (ziehen Sie das Kabel an, aber quetschen Sie es nicht), befestigen Sie den Körper des Schlosses mit der Schraube ST3.5x18.

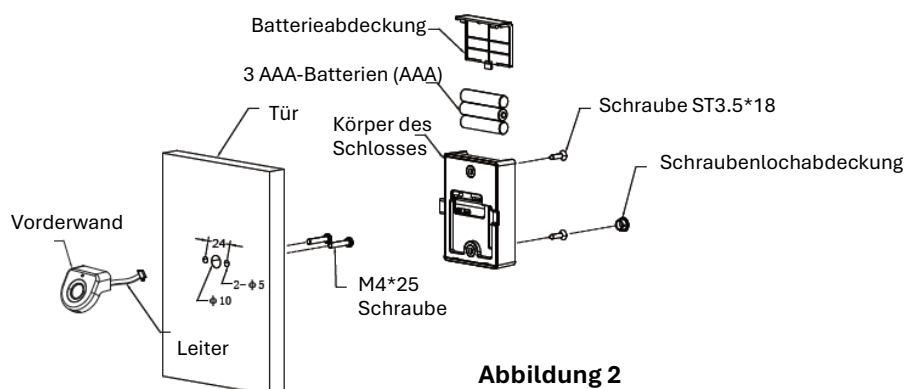


Abbildung 2

3. Befestigen Sie das Gegenstück des Schlosses mit der Schraube ST3.5x18 (stellen Sie sicher, dass der Riegel richtig funktioniert).

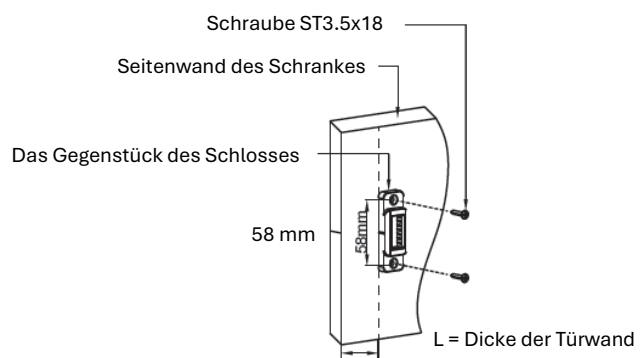


Abbildung 3

Nur für Deutschland

1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“



Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen:

<https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Reg.-Nr. DE 58510845