
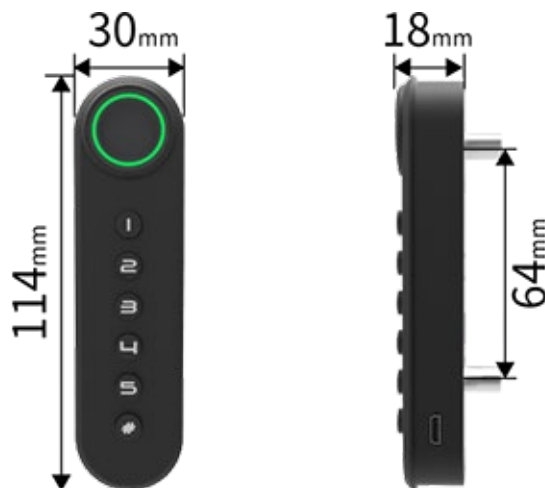


(DE, AT)

BENUTZERHANDBUCH

944005, 944006

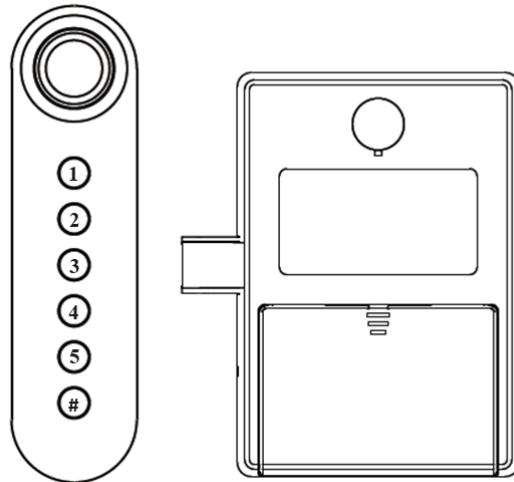

- 3 Modi: automatisch, manuell, öffentlich
- Programmierbares Hauptpasswort (Master/Admin) und Benutzerpasswort
- Kombination aus Fingerabdruck und Passwort
- 100 Fingerabdrücke und zwei Mehrbenutzer-Passwörter
- E-Schlüssel für Notentriegelung und Management
- Batterien: 3x AAA Alkalibatterien. Es ist verboten, Kohlenstoffbatterien zu verwenden.



Anm.: Dieses Produkt wird in vertikale und horizontale Typen unterteilt. Einzelne Wände können unterschiedliche Tasten haben. Wenn Sie in diesem Leitfaden feststellen, dass ein physischer Gegenstand keine „#“-Taste hat, drücken Sie stattdessen die „*“-Taste.


Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung des Schlosses und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Dies ist eine Übersetzung und Ergänzung der Originalbetriebsanleitung, die dem Produkt beiliegt.

Entsperren des Schlosses

Methode 1 - Passwort

- Geben Sie das **Benutzer- oder Hauptpasswort** und # ein, es ertönt ein **doppelter „Piepton“**, die Sperre ist aufgehoben.
- Ziehen Sie die Tür auf.



Methode 2 - Fingerabdruck

- Legen Sie **einen beliebigen registrierten Fingerabdruck** auf, ein „Piepton“ ertönt, halten Sie Ihren Finger auf dem Sensor, ein grünes Licht erscheint, dann ertönt ein **doppelter „Piepton“**, es ist entsperrt.
- Ziehen Sie die Tür auf.


So stellen Sie den Modus ein

- Stecken Sie den **E-Schlüssel** in den USB-Port.

Automatischer Modus → Eingabe von **44#1#**, doppelter „Piepton“ ertönt, **automatischer Modus ist aktiviert**.

Manueller Modus → Eingabe von **44#2#**, doppelter „Piepton“ ertönt, **manueller Modus ist aktiviert**.

Öffentlicher Modus → Eingabe **44#3#**, doppelter Piepton ertönt, **öffentlicher Modus ist aktiviert**.

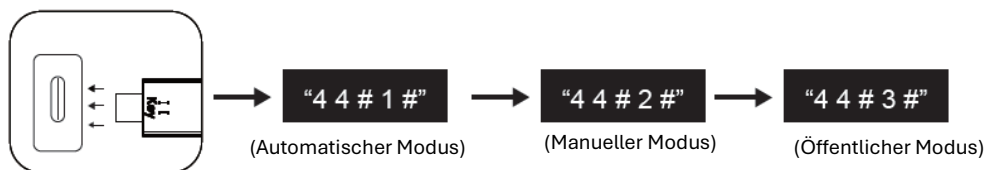

Öffentlicher Modus (temporäres/einmaliges Passwort festlegen)

- Nachdem Sie den öffentlichen Modus eingerichtet haben, können Sie **einen Fingerabdruck oder einen beliebigen Nummerncode eingeben**.
- **So richten Sie einen Fingerabdruck ein** - Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor - das blaue Licht leuchtet - ziehen Sie Ihren Finger weg (**6 Mal - abwechselnd blaues und grünes Licht blinkt**), bis das **grüne Licht anbleibt** und ein **2-maliger „Piepton“** zu hören ist, der Fingerabdruck ist gespeichert.
- In diesem Modus kann das Schloss neben dem **eingestellten Fingerabdruck-/Nummerncode** auch mit dem **Hauptpasswort (master/admin)** oder dem **E-Schlüssel** entsperrt werden. Das **Benutzerpasswort** funktioniert nicht.

Sperren des Schlosses

Individueller automatischer Modus (Schloss schließt nach einer Weile automatisch)

- Drücken Sie die Tür zu und sie sperrt automatisch.

Individueller manueller Modus (registrierter Fingerabdruck zum Sperren und Entsperren erforderlich)

- Drücken Sie die Tür zu.
- Geben Sie # ein, der Riegel wird ausgeworfen, gesperrt.

Öffentlicher Modus

- Drücken Sie die Tür zu.
- Geben Sie ein **beliebiges Passwort** und # ein, es ertönt ein **doppelter „Piepton“**.
- Der Riegel ist herausgezogen, er ist gesperrt.


Initialisierung des Schlosses (Initialisierung - Einstellung der Anfangswerte)

- Stecken Sie den **E-Schlüssel** in den USB-Port.
- Geben Sie **11#** ein, ein **doppelter „Piepton“** ertönt, das System wird initialisiert.

Anmerkung: System initialisiert, alle Fingerabdrücke gelöscht, Schloss kann mit jedem Fingerabdruck geöffnet werden.

Benutzerpasswort: 1-2-3-4


Hauptpasswort: 5-4-3-2-1-5

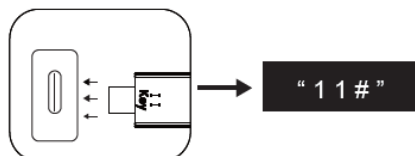

Weitere Funktionen:

E-Schlüssel

1. Stecken Sie den **E-Schlüssel** in den USB-Port.
2. Ziehen Sie die Tür auf.

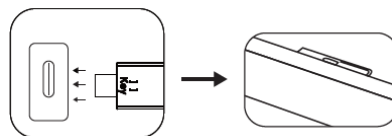


Warnung bei niedrigem Batteriestand

1. Wenn Sie **nach Öffnen der Tür 6-mal einen „Piepton“ hören...**, deutet dies auf eine **leere Batterie** hin, die rechtzeitig ersetzt werden muss.


Batterie-Typ: Verwenden Sie **3x AAA-Alkalibatterien**, keine Kohlenstoffbatterien verwenden.

Externe Stromversorgung

Wenn der Akku leer ist, **kann eine Powerbank oder ein mobiler Stecker zur externen Stromversorgung angeschlossen werden**. Ersetzen Sie nach dem Entsperren sofort die Batterie.

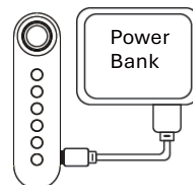


Anweisungen zum Einbau

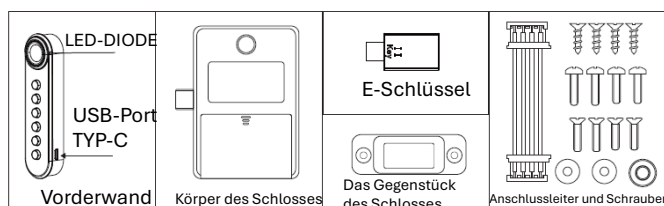

EINBAUZEICHNUNG

⊕ Schraube

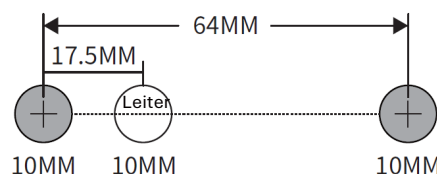

Bohren Sie ein Loch gemäß der Zeichnung

1. Legen Sie die Einbauzeichnung auf die Tür, etwa 45 mm zwischen Türrahmen und Mittelloch (Abbildung 1); bohren Sie dann ein Loch.


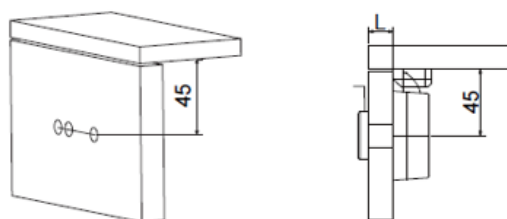


Abbildung 1

Anschließen der Leiter

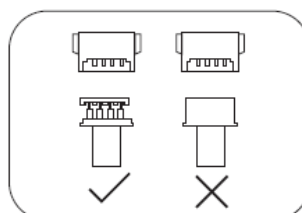

2. Montage der Vorderwand und des Körpers des Schlosses


2.1) „All in one“ Einbau

Ziehen Sie den Leiter durch das Mittelloch und verbinden Sie ihn mit dem Schlosskörper (ziehen Sie den Draht fest, aber quetschen Sie ihn nicht), befestigen Sie die Wand und den Schlosskörper mit der Schraube M4X18.


2.2) Getrennter Einbau

Ziehen Sie den Leiter durch das mittlere Loch und befestigen Sie die Vorderwand mit einer M4X16 Schraube mit Unterlegscheibe, dann schließen Sie den Körper des Schlosses an (ziehen Sie das Kabel an, aber quetschen Sie es nicht), befestigen Sie den Körper des Schlosses mit einer ST3.5X18 Schraube.


2.1

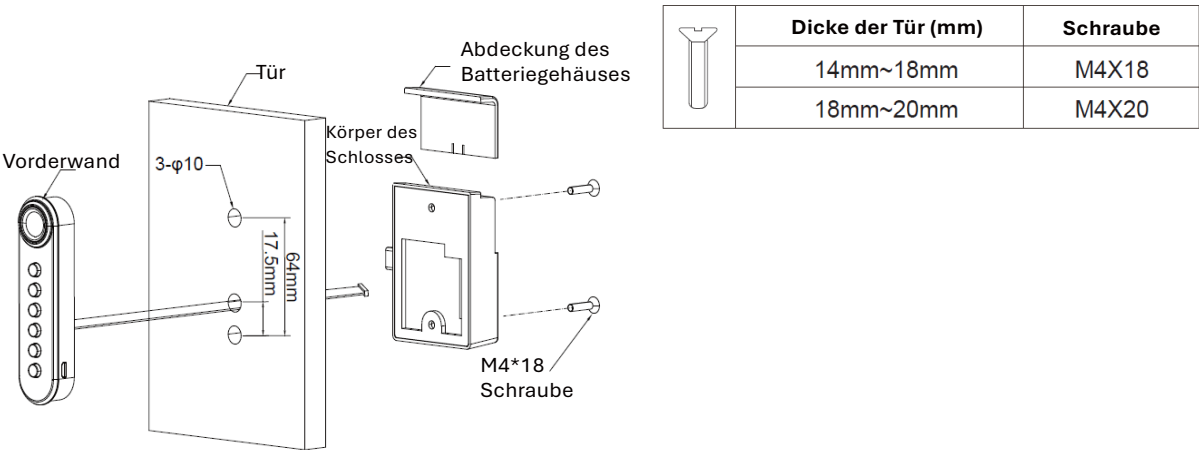

2.2

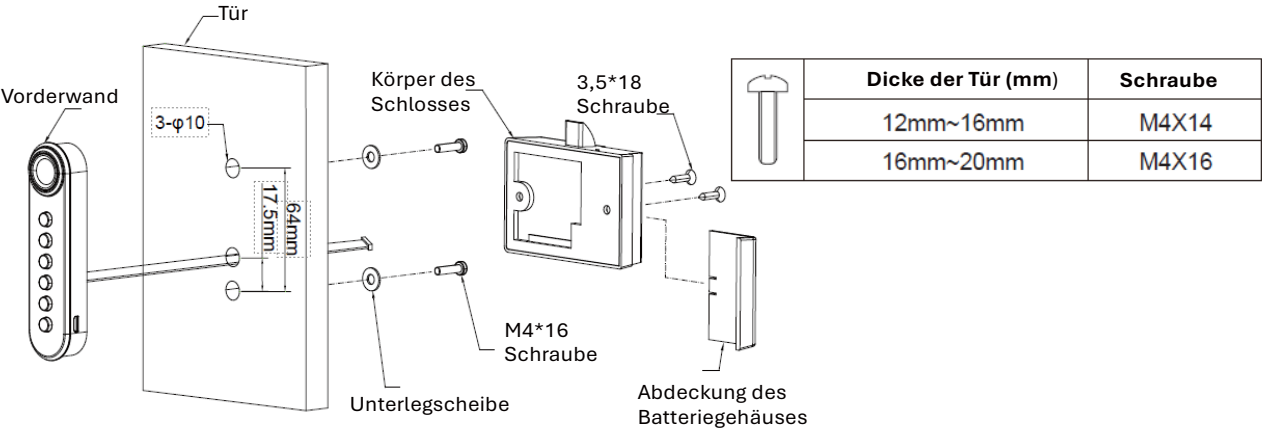

3. Befestigen Sie das Gegenstück des Schlosses mit der Schraube ST3.5X18 (stellen Sie sicher, dass der Riegel richtig funktioniert).

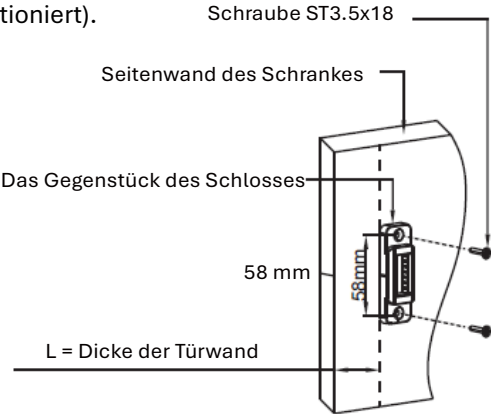

Nur für Deutschland

1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“



Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen:

<https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

WEEE-Reg.-Nr. DE 58510845