


SCHLÜSSELKASTEN MIT ZAHLENSCHLOSS

815012

GEBRAUCHSANLEITUNG


Befestigung auf einer Ziegeloberfläche:

Markieren Sie die Bohrlöcher, bohren Sie 4 Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm und setzen Sie die Dübel ein. Führen Sie die Schrauben durch die Rückwand und schrauben Sie sie in die Dübel.

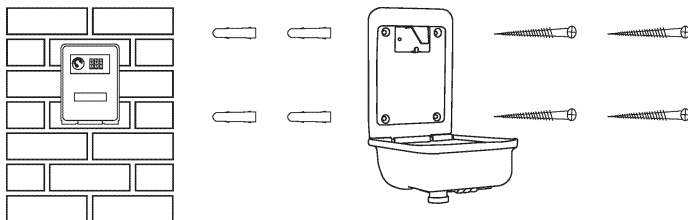

Befestigung an einem Holzzaun:

Markieren Sie die Bohrlöcher, bohren Sie 4 Löcher mit einem Durchmesser von 2 mm. Führen Sie die Schrauben durch die Rückwand und schrauben Sie sie in die Dübel.

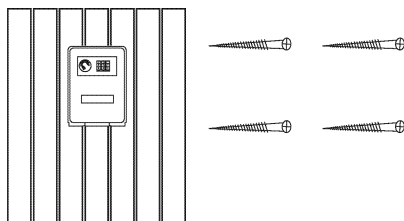

SO STELLEN SIE DEN CODE EIN

Ihren eigenen Code können Sie nach den folgenden Anweisungen einstellen:
Der Öffnungscode ist werkseitig auf **0-0-0** voreingestellt.

1. Drehen Sie die Zahlenräder auf den voreingestellten **Code 0-0-0**.
2. **Bringen Sie die Reset-Taste gemäß Abbildung 1 in Position B.**
Die Reset-Taste befindet sich innen auf der Rückseite des Schlossmechanismus.
3. Drehen Sie die Zahlenräder und stellen Sie den gewünschten Code ein.
Notieren Sie ihn sofort, damit Sie ihn nicht vergessen.
4. **Bringen Sie die Reset-Taste gemäß Abbildung 2 wieder in Position A zurück.**
Das Schloss lässt sich nun mit Ihrem Code öffnen.

Die Reset-Taste befindet sich innen auf der Rückseite des Schlossmechanismus.

