

SCHLÜSSELKASTEN MIT ZAHLENSCHLOSS

815013

GEBRAUCHSANLEITUNG

Öffnen des Schlüsselkastens:

1. Ziehen Sie die Schutzabdeckung nach unten, um die Zahlenräder freizulegen.
2. Drehen Sie die Zahlenräder auf den aktuellen Code (der Code des Schlüsselkastens ist werkseitig auf **0-0-0-0** eingestellt).
3. Ziehen Sie die Tür auf und legen Sie die Schlüssel ein oder entnehmen Sie sie.
4. Schließen Sie die Tür und verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und Ihren Code zu verbergen.
5. Schließen Sie die Schutzabdeckung.

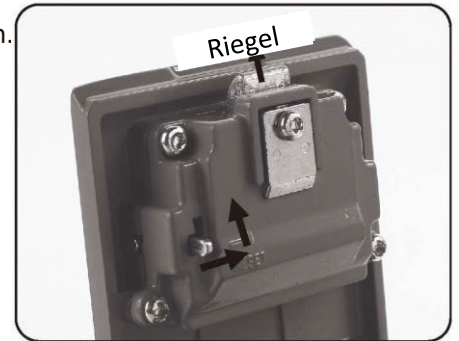


Abbildung 1

Einstellung des Codes:

1. Öffnen Sie den Schlüsselkasten (siehe Anleitung oben).
2. Halten Sie die Innentür des Schlüsselkastens so, dass sie zu Ihnen zeigt (die Reset-Taste sollte sich auf der linken Seite befinden), und drücken Sie den **RESET**-Hebel auf der Rückseite der Tür nach rechts und oben (siehe Abbildung 1).
3. Drehen Sie die Zahlenräder auf den gewünschten Code. Achten Sie darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind, damit der Code exakt eingestellt wird (siehe Abbildung 2).
4. Drücken Sie den **RESET**-Hebel nach unten und nach links zurück in seine ursprüngliche Position.



Abbildung 2

- Prüfen Sie, ob sich der Reset-Hebel vollständig wieder in seiner ursprünglichen Position befindet.
5. Drücken Sie auf den Riegel, um zu prüfen, ob er sich leichtgängig nach unten bewegen lässt (siehe Abbildung 1). Nun haben Sie den Code korrekt eingestellt.
 6. Schließen Sie die Tür und verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und Ihren Code zu verbergen.
 7. Schließen Sie die Schutzabdeckung.

So versetzen Sie den Schlüsselkasten:

1. Öffnen Sie den Schlüsselkasten. Beachten Sie den Entriegelungsriegel.
2. Schieben Sie den Entriegelungsriegel nach links (in Pfeilrichtung). Ziehen Sie gleichzeitig die Halterung nach oben (siehe Abbildung 3).
3. Lassen Sie den Entriegelungsriegel los. Legen Sie die Halterung über oder um den Gegenstand, an dem der Schlüsselkasten aufgehängt werden soll (z. B. einen Türgriff), und drücken Sie sie nach unten.



Abbildung 3

Wichtig:

1. Lassen Sie die Schutzabdeckung geschlossen, um die Witterungsbeständigkeit zu erhöhen.
2. Wir empfehlen nicht, einen Code wie „A-A-A-A“ zu verwenden, da dieser leicht zu erraten ist.

3. Wir empfehlen, die Zahlenräder jede Woche zu drehen, damit sie leichtgängig bleiben.

