

FEUERFESTE UND WASSERDICHTER BOX

815022, 815023

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die feuerfeste Box zur optimalen Sicherheit außerhalb des direkten Sichtfelds auf, zum Beispiel in einem Schrank, im Keller oder im Schlafzimmer. Einbrecher können die feuerfeste Box nicht öffnen, wenn sie sie nicht finden.
- Stellen Sie die feuerfeste Box nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- **Bewahren Sie den Notschlüssel nicht im Inneren der feuerfesten Box auf.**

WARNUNG Um Schäden im Falle eines Brandes oder einer Überschwemmung zu vermeiden, ist bei der Aufbewahrung bestimmter Gegenstände besondere Vorsicht geboten. Im Falle einer Überschwemmung ist Ihre feuerfeste Box bis zu 72 Stunden lang in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 8 Zoll (20,3 cm) geschützt. Im Falle eines Brandes erfüllt Ihre feuerfeste Box die modifizierte Norm UL 72, Klasse 350: Von Intertek 30 Minuten lang bei einer Temperatur von 1550 °F (843,3 °C) zum Schutz persönlicher Gegenstände brandgeprüft.

- Diese feuerfeste Box ist nicht zur Aufbewahrung von Schusswaffen, brennbaren Materialien, Waffen oder Medikamenten bestimmt.
- Bevor Sie zerbrechliche Gegenstände wie Schmuck/Uhren oder Fotos in diese Box legen, legen Sie sie zuerst in einen luftdichten Behälter.
- Diese feuerfeste Box ist nicht zur Aufbewahrung digitaler Medien, Datenträger, Audio-/Videokassetten, Sicherungsbändern oder anderer empfindlicher Elektronik bestimmt.
- Um Feuchtigkeitsschäden wie Rost oder Schimmel zu vermeiden, legen Sie ein Trockenmittel oder einen Entfeuchter in die Box.
- Lagern Sie keine Perlen in dieser feuerfesten Box. Hohe Temperaturen verursachen Risse, Sprünge oder Verfärbungen bei Perlen.


WARNUNG GEFAHR DES EINGESCHLOSSENSEINS UND DER ERSTICKUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der feuerfesten Box, dass sich keine Kinder oder Tiere im Inneren befinden. Lassen Sie Kinder nicht mit der feuerfesten Box spielen.

- Halten Sie beim Schließen die Finger vom Deckel fern.
- Überprüfen Sie die feuerfeste Box vor jeder Verwendung. Verwenden Sie die Box nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Seien Sie beim Öffnen der feuerfesten Box nach einem Brand vorsichtig. Wenden Sie sich an einen Fachmann, zum Beispiel an die örtliche Feuerwehr.
- Die Warnungen, Hinweise und Informationen in dieser Anleitung können nicht jede mögliche Situation abdecken. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, bei der Verwendung dieser feuerfesten Box gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten zu lassen.

Lieferumfang

- Feuerfeste Box
- Schlüssel (x2)
- Bedienungsanleitung


Übersicht der Teile

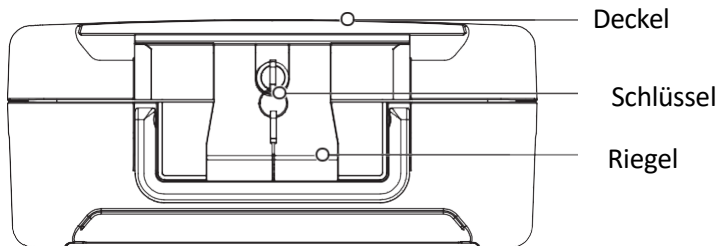


Verwendung der feuerfesten Box

1. Öffnen der Box:

- A. Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

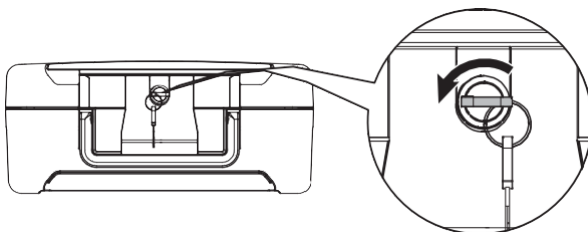

- B. Drücken Sie den Deckel leicht nach unten und ziehen Sie an der Verriegelung.

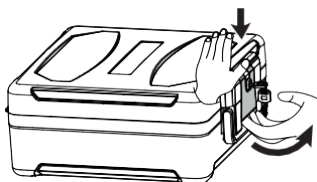

2. Zum Verriegeln der Box schließen Sie den Deckel und drehen den Schlüssel im

Uhrzeigersinn. **Hinweis:** Vergewissern Sie sich beim Schließen der feuerfesten Box, dass nichts den Deckel behindert.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich die Box in der entriegelten Position befindet. Befindet sich die Box vor dem Schließen in der verriegelten Position, schließt der Deckel nicht richtig.



Bewahren Sie den Notschlüssel niemals in der feuerfesten Box auf.

