


ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES CODESCHLOSSES

Erste Verwendung

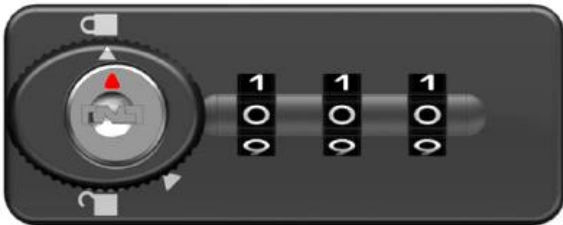

1. Verwenden Sie den werkseitig eingestellten Code "333".




2. Drehen Sie das Rad (Symbol "▽") um 180° zum Symbol  und belassen Sie es in dieser Position.

Einrichten eines eigenen Codes



3. Drehen Sie das Rad aus der vorherigen Position um 45° nach links, so dass sich die "▽"-Symbole gegenüberstehen.

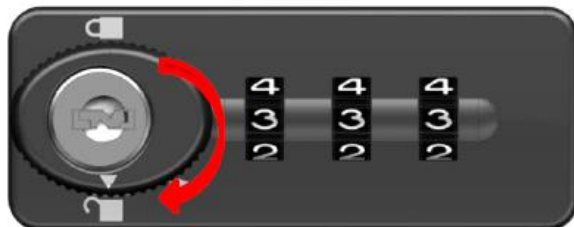

4. Stellen Sie Ihre gewählte Zahlenkombination ein und drehen Sie das Rad zurück auf das Symbol . Ihre Eröffnungskombination ist nun eingestellt und gespeichert.

Das Schloss kann nur noch mit der gewählten Zahlenkombination oder mit dem Notschlüssel geöffnet werden.

Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um den Code zu ändern. (Stellen Sie Ihren gespeicherten Code in Schritt 1 ein).

Notöffnung / Erkennung eines vergessenen Codes



Stecken Sie den Notschlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn um 90° zum Symbol .



Drehen Sie dann den Schlüssel um 180° auf das Symbol .



Der zuletzt eingestellte Code wird dann auf dem Ziffernblatt angezeigt. Drehen Sie den Schlüssel in die Standardposition und ziehen Sie ihn ab.

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

- aus Sicherheitsgründen darf der Herstellercode "333" nicht angegeben werden
- aus Sicherheitsgründen den Drehknopf nach dem Verriegeln auf eine beliebige andere Kombination drehen
- wenn der Code vergessen wird, kann das Schloss nur mit dem Notschlüssel geöffnet werden
- Setzen Sie das Schloss keinen Umwelteinflüssen wie Wasser, Feuchtigkeit, Staub, Feuer usw. aus

- das Schloss ist in einem Temperaturbereich von 0-50 °C funktionsfähig
- zur Reinigung ein sauberes, feuchtes Tuch verwenden, keine chemischen Produkte verwenden
- das Zifferblatt nicht schmieren, der Mechanismus könnte beschädigt werden