


ARTA 20

Bindegerät

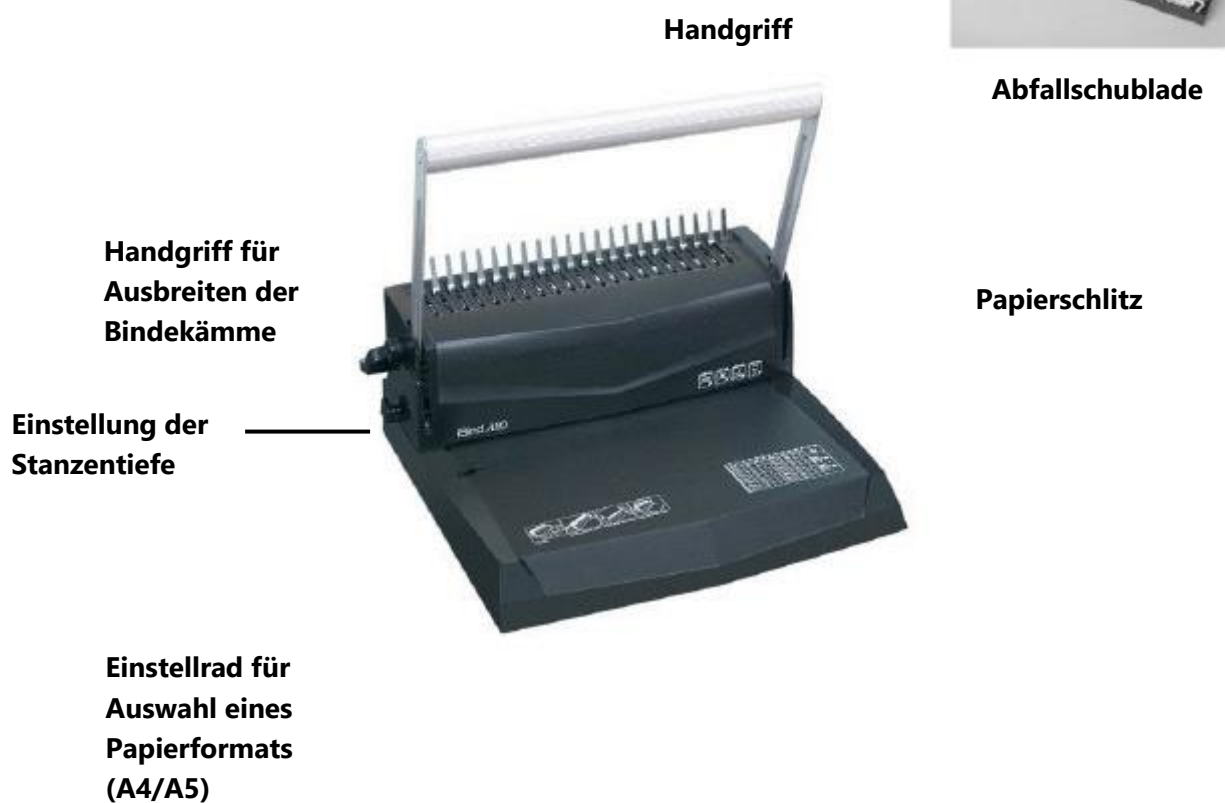

Informationstabelle für Bindung

Bindekamm	Blätter	Tiefe	Bindekamm	Blätter	Tiefe
6mm	25	2	22mm	195	5
8mm	45	2	25mm	220	5
10mm	65	3	28mm	245	5
12mm	95	3	32mm	270	5
14mm	125	4	38mm	320	5
16mm	145	4	45mm	370	5
19mm	155	4	51mm	450	5

Sichere Verwendung


- Das Gerät auf eine glatte und stabile Oberfläche stellen.
- Dieses Gerät wurde zum Stanzen und Binden von Papieren und Plastikfolien. Verwenden Sie das Gerät nur für den oben genannten Zweck, gemäß der Bedienungsanleitung.
- Vor einem Stanzen sollte das Gerät immer getestet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier keine Spangen oder Klammern enthält.
- Regelmäßig die Abfallshublade leeren.
- Heben Sie immer das Gerät vom unteren Seite an, verwenden Sie dafür nicht den Griff oder Schutzabdeckung
- kein unautorisiertes Service bewilligt.

Technische Angaben

Bindeggerät ARTA A20

Max. Stanzenkapazität	20 Blätter (80 g)
Max. Stanzenkapazität	Plastikfolie, 1 Blatt (0,15 mm)
Stanzentiefe	2 mm - 5 mm
Bindekapazität	max. Bindekamme-breite, 51 mm max. Volumengröße, 450 Blätter
Max. Papierbreite	DIN A4 (297 mm)
Löcheranzahl	21
Regulierte Randgröße	A4/A5 - drehbar
Gewicht	4.6 kg
Maße (h x b x t)	370x330x180 mm

Hinweis: Setzen Sie bitte den Ringkamme erst ein, wenn alle Blätter gestanzt werden.

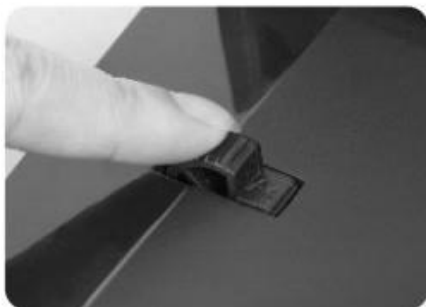

(Bild 1)
Stanzen vorbereiten: Drehen Sie mit dem Einstellrad, um das Papierformat auszuwählen (A4/A5).



(Bild 2)
Stanzen vorbereiten: Mit dem Ausziehen lassen Sie die Stanzentiefe zwischen 2 -5 mm einstellen.



(Bild 3)

Drücken Sie das Papier (max. 15 Blätter / 80 g) in Schlitz



(Bild 4)

Für ein erfolgreiches Stanzen bitte komplett den Griff nach unten drücken.



(Bild 5)

Einen Ringkamm einlegen und öffnen. Schalten Sie den Griff um, um den Ringkamm auszubreiten (OPEN).



(Bild 6)

Das gestanzte Blatt auf Ringkamm aufstecken




(Bild 7)

Wenn Sie fertig sind, lockern Sie die Ringkamm-Sperre und bringen Sie den Griff in die Ausgangsposition zurück.



(Bild 8)

Das gebundene Heft herausnehmen

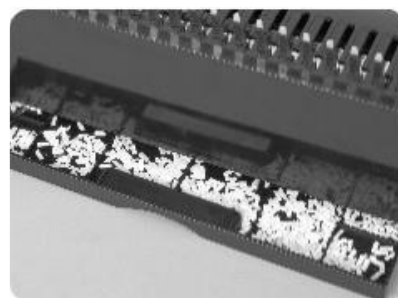

(Bild 9)

Die Abfallschublade entleeren