


Instandhaltung und Einstellung des Karteischranks

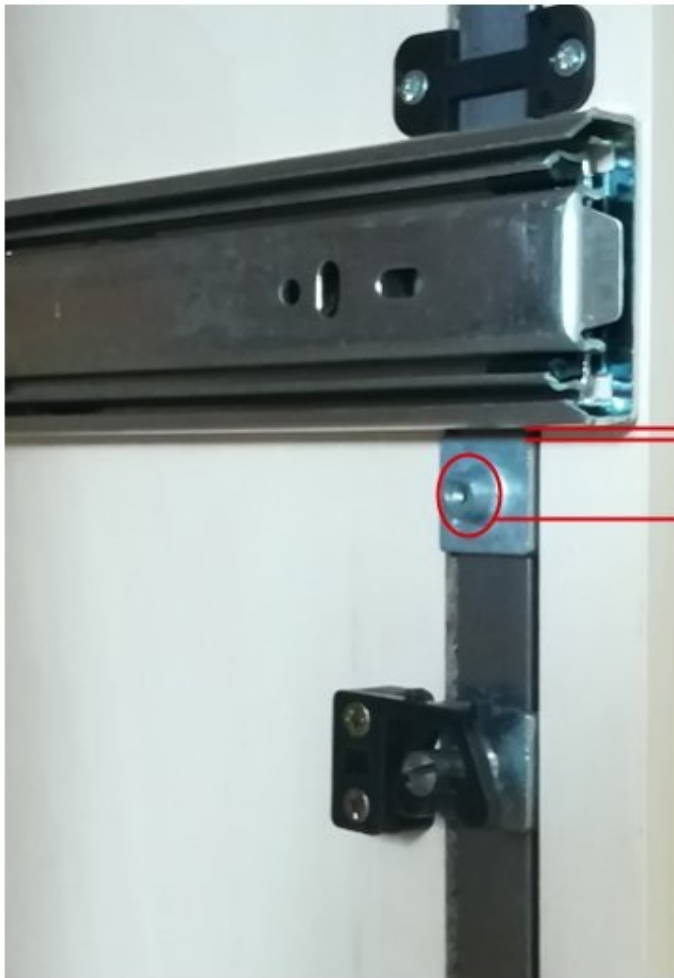


↓ 2 mm
↑

Nach einiger Zeit kann zum Lockern der Sicherheitsschraube oder Zapfen am Schloss, kommen. In diesem Fall muss der Zapfen in die richtige Position eingestellt werden und zwar muss der Schlüssel in der verschlossener Position und 2 mm vom Reiter einer Schublade werden, wie abgebildet. Die Schraube mit einem Schraubenzieher der Größe 3 mm anziehen.

Lassen Sie die Schrauben regelmäßig - je 6 Monaten anziehen.

Verfahren beim Auszug einer Schublade

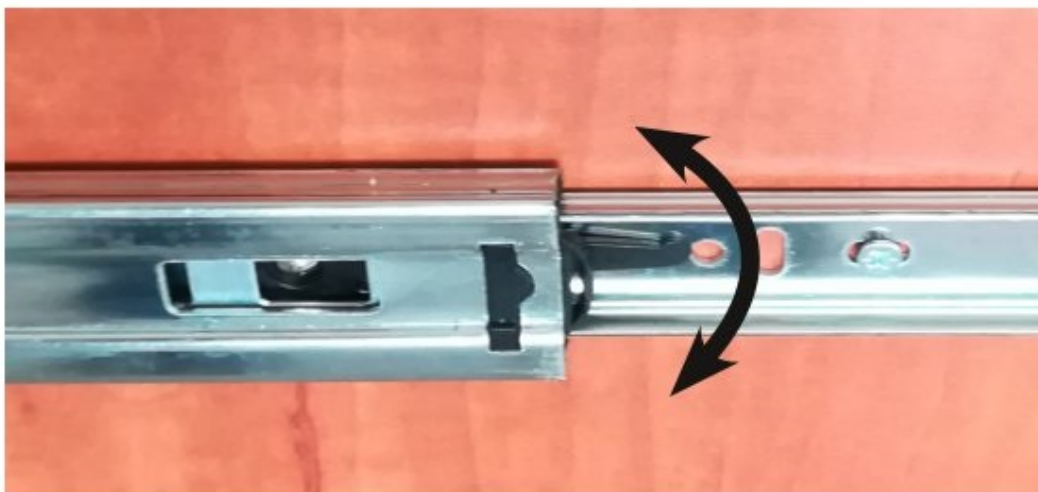

1. Auf der linken Seite der Schublade den Hebel nach unten drücken.
2. Auf der rechten Seite der Schublade den Hebel nach oben drücken.
3. Ziehen Sie die Schublade zu sich aus.
4. die Schublade zurück einstecken - auf einer Leiste zentrieren und einschieben.
5. Nach dem Auszug ist notwendig alle Schubladen für die Wiederaufbau zu beschriften.