

Montageanleitung für den Reinigungswagen

Katalognummer: 403000



Jedes Packet enthält:


- 1 ks - Kunststoffbehälter
- 1 ks - Wringer für Flachmopps
- 1 ks – Wringer-Hebel
- 1 ks – Griff
- 4 ks – Kunststoffeinsatz für Räder
- 4 ks – Rad
- 1 ks – Trennwand für Eimer

Einbau der Auswringmaschine:


Entfernen Sie den Splint aus dem Loch des Auswringhebels (oben hinten an dem Wringer).
Stecken Sie den Auswringhebel in das Loch und sichern Sie ihn mit dem entfernten Splint

Einbau des Griffs:

Bevor Sie beginnen den Griff selbst zusammenzubauen:

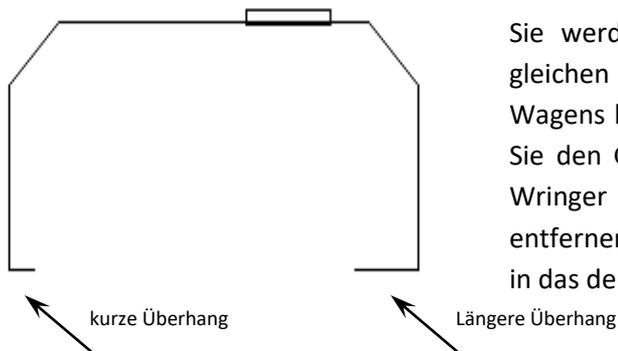

Sie werden feststellen, dass der Griff nicht an beiden Enden den gleichen Überhang hat. Der längere Überhang ist für die Seite des Wagens bestimmt, an der die Auswringmaschine angebracht ist. Wenn Sie den Griff verkehrt herum auf den Wagen setzen, können Sie der Wringer nicht auf den Wagen setzen. Spätere Versuche, den Griff zu entfernen und wieder anzubringen, können dazu führen, dass das Loch, in das der Griff eingesetzt wird, so groß wird

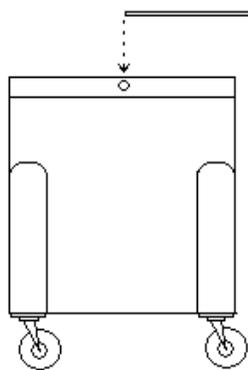

Schieben Sie zunächst den Griff mit angemessenem Kraftaufwand auf einer Seite in das Loch im Trolley, der Griff muss beim "Einschieben" waagrecht stehen (siehe Bild)!!! Auf keinen Fall darf sich der Griff während dieses Vorgangs in einer vertikalen Position befinden, d. h. in der Position, in der er sich befindet, wenn er getragen wird. Dann wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Montage von Rädern:

Drehen Sie den Wagen auf den Kopf und stellen Sie ihn auf eine flache und feste Unterlage. Setzen Sie zunächst die Kunststoffeinsätze in die Löcher des Eimers ein. Setzen Sie dann die Räder selbst in die Kunststoffeinsätze ein und achten Sie darauf, dass alle Räder ganz hineingeschoben werden. Da die Rollen und Kunststoffeinsätze mit einer solchen Toleranz gefertigt sind, dass sie während des Gebrauchs nicht herausfallen, empfehlen wir, sie vor dem Einsetzen leicht mit Seifenwasser zu bestreichen.

Gebrauchsanweisung für das Produkt :Kunststoffwagen klein

Verwendung:

Der Reinigungswagen ist so konzipiert, dass er die Innenreinigung von Gebäuden erleichtert.

Der Wagen ist nicht für Arbeiten im Freien geeignet!

Der Wagen ist mit einem flachen Moppwinger ausgestattet. Dieser Typ wird nur zum Auswringen von Flachmopps verwendet, nicht von Fransenmopps! Achten Sie bei der Verwendung der Wringemaschine darauf, dass der Mopphalter oder andere feste Gegenstände, die Wringemaschine beschädigen könnten, nicht zwischen die Backen geraten! Wenden Sie beim Auswringen immer eine angemessene Kraft an!

Wartung:

Alle Kunststoffteile sind mit heißem Wasser abwaschbar. Für die Reinigung der Kunststoffbehälter können normale Reinigungsmittel verwendet werden. Wenn Sie ein Desinfektionsmittel oder ein Reinigungsmittel mit hohem oder niedrigem PH-Wert verwenden (verwenden Sie niemals ein Konzentrat), waschen Sie die Oberfläche gründlich mit sauberem Wasser ab.

Waschen Sie die Chromteile mit sauberem Wasser oder speziellen Chrompflegemitteln (z.B. Sadi SC1 aus unserem Sortiment). Für ein schönes Aussehen polieren Sie die Chromteile nach dem Waschen mit feinem Papier oder einem trockenen Tuch, vorzugsweise einem Mikrofasertuch. Reinigen Sie Chromteile grundsätzlich nicht mit Produkten mit niedrigem oder hohem PH-Wert (es sei denn, sie sind speziell für die Reinigung von Chrom vorgesehen)!

Entfernen Sie regelmäßig Schmutz (Staub, Haare usw.) von allen beweglichen Teilen (Räder, Teile der Wringmaschine), um übermäßige Reibung in diesen Teilen zu vermeiden.

Setzen Sie die Reinigungswagen oder ihre Bestandteile nicht dem Frost aus! Insbesondere Kunststoffteile verändern durch Frost ihre Eigenschaften erheblich und können leicht beschädigt werden.