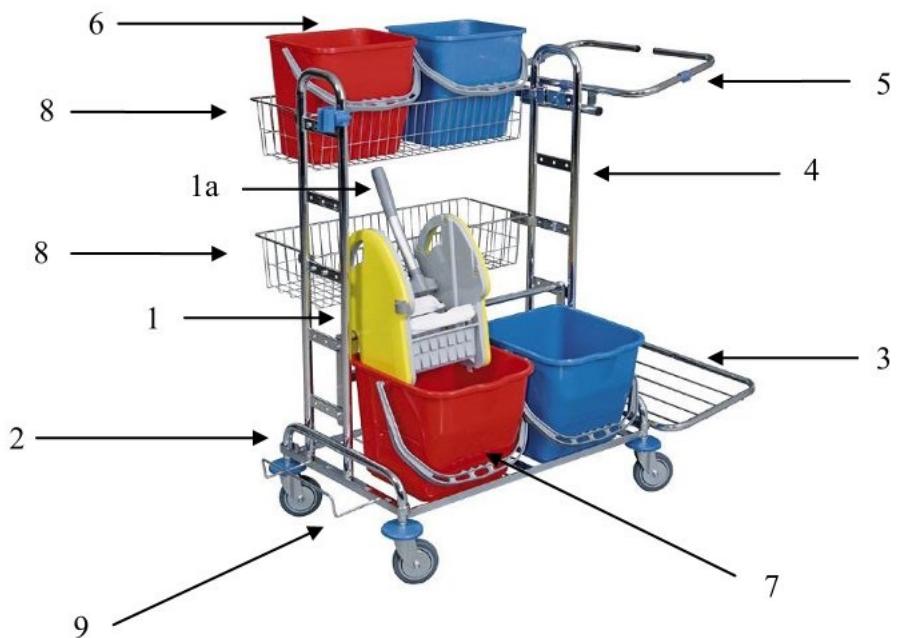


Montageanleitung für den Reinigungswagen CHU-15

- | | |
|----|---------------|
| 1 | Wringer |
| 1a | Wringer-Hebel |
| 2 | Fahrgestell |
| 3 | Gitter |
| 4 | Träger |
| 5 | Taschenhalter |
| 6 | 2x Eimer 9 l |
| 7 | 2x Eimer 17 l |
| 8 | 2x Kombikorb |
| 9 | Mopstütze |

**Montageanleitung:**

Nehmen Sie den gesamten Inhalt der Verpackung heraus und überprüfen Sie den Inhalt.

Montage der Presse

Die Presse besteht aus:

Wringergehäuse (1), Wringerhebel (1a) und Wringereinsatz (nicht abgebildet)
Befestigen Sie den Stangenhalter, indem Sie ihn in das Gehäuse der Auswringmaschine einrasten lassen (es ist viel Kraft erforderlich). Um den Auswringhebel zu befestigen, entfernen Sie zunächst den Splint aus dem Loch des Auswringhebels, setzen Sie den Hebel in das Loch ein und befestigen Sie ihn dann wieder mit dem Splint. Der Auswringeneinsatz wird in das Innere des Auswringkörpers (in den Auswringraum) eingesetzt, wenn die Auswringmaschine zum Auswringen von Flachmops verwendet wird.

Montage anderer Teile

Schieben Sie das Gitter (3) auf die Rückseite des Fahrgestells und befestigen Sie den Taschenhalter (5) an der Oberseite der Leine. Jetzt können Sie den Wagen mit Eimern füllen, die Presse am Fahrgestellgriff befestigen und der Wagen ist bereit für die Reinigung.

Anweisungen für den Reinigungswagen

Art. Nr.: 147048 - 147051

Verwenden Sie

Je nach Ausstattungsgrad dienen Reinigungswagen der Erleichterung der Reinigung, dem Transport von Reinigungswerkzeugen oder einer angemessenen Menge von Abfällen oder anderen Materialien im Gebäudeinneren.

Die Wagen sind nicht für Arbeiten im Freien geeignet!

Die Wagen sind nicht für den Transport von Personen oder anderen Materialien als denjenigen, für die sie bestimmt sind, vorgesehen!

Die Mopp-Auswringmaschine ist nur zum Auswringen von Mopps gedacht! Wenn Sie die Mopp-Auswringmaschine zum Auswringen von Flachmopps verwenden, achten Sie darauf, dass sich der Kunststoffeinsatz zum Auswringen in der Auswringmaschine befindet. Ohne diese Einlage ist es nicht möglich, den Mopp gründlich auszuwringen (dies gilt nicht für Auswringmaschinen, die nur zum Auswringen von Flachmopps bestimmt sind).

Achten Sie bei der Verwendung der Presse darauf, dass der Mopphalter oder andere feste Gegenstände, die die Presse beschädigen könnten, nicht zwischen die Backen der Presse geraten!

Wenden Sie beim Auswringen immer nur einen angemessenen Kraftaufwand an!

Wartung

Alle Kunststoffbehälter (z.B. 17l / 25l Eimer, Wannen, Auffangwannen, Eimer) sind mit heißem Wasser bis 95°C waschbar. Zum Waschen von Kunststoffbehältern können normale Reinigungsmittel verwendet werden. Falls Sie ein Desinfektionsmittel zum Waschen verwenden, waschen Sie die Oberfläche anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.

Waschen Sie die Chromteile mit sauberem Wasser oder speziellen Chrompflegemitteln. Um ein schönes Aussehen zu erhalten, polieren Sie die Chromteile nach dem Waschen mit feinem Papier oder einem trockenen Tuch, vorzugsweise einem Mikrofasertuch. Reinigen Sie Chromteile grundsätzlich nicht mit Produkten mit niedrigem oder hohem PH-Wert (es sei denn, sie sind speziell für die Reinigung von Chrom vorgesehen)!

Entfernen Sie regelmäßig Schmutz (Staub, Haare usw.) von allen beweglichen Teilen (Räder, Teile der Wringmaschine), um übermäßige Reibung an diesen Teilen zu vermeiden.

Setzen Sie die Reinigungswagen und ihre Komponenten nicht dem Frost aus! Insbesondere Kunststoffteile verändern durch Frost ihre Eigenschaften erheblich und können leicht beschädigt werden.