

Gebrauchsanweisung für den Hebel-Papierschneider

Artikelnummer: 223108, 223125



Beachten Sie bitte die Instruktionen beim Gebrauch, um Schäden und Verletzung zu vermeiden. Der Schneider eignet sich zum Schneiden von Papiere, Filmen, Folien. Würden Sie die maximale Kapazität /40 Blätter 70g Papier/ beachten und keine ungeeignete Materialien schneiden, bleibt das Messer die längere Zeit scharf. Der Tisch ist mit aufgedruckten Maßstäben, Foto-Formaten und einem Winkel ausgestattet.

der Schneider ist nicht für Kinder bestimmt!


Um Schäden am Schneidegerät zu vermeiden:

- vor dem Schneiden immer Heftklammern und Spangen vom Papier entfernen
- niemals das Schneidemesser ölen
- setzen Sie den Schneider keinem Wasser oder Flüssigkeiten aus

Um Verletzungen zu vermeiden:


- den Schneider niemals ohne Schutz-Abdeckung verwenden
 - halten Sie den Schneider niemals an der Klinge am Hebelgriff
 - das Messer muss immer versichert werden, wenn es außer Gebrauch ist
-
- lassen Sie nicht die Papierreste mit scharfen Gegenständen entfernen
 - den Schneider immer auf trockener, glatter und stabiler Oberfläche verwenden
 - hängen oder befestigen Sie den Schneider nicht an die Wand.
 - bewahren Sie den Schneider nur in einer trockenen Umgebung auf

Beschreibung

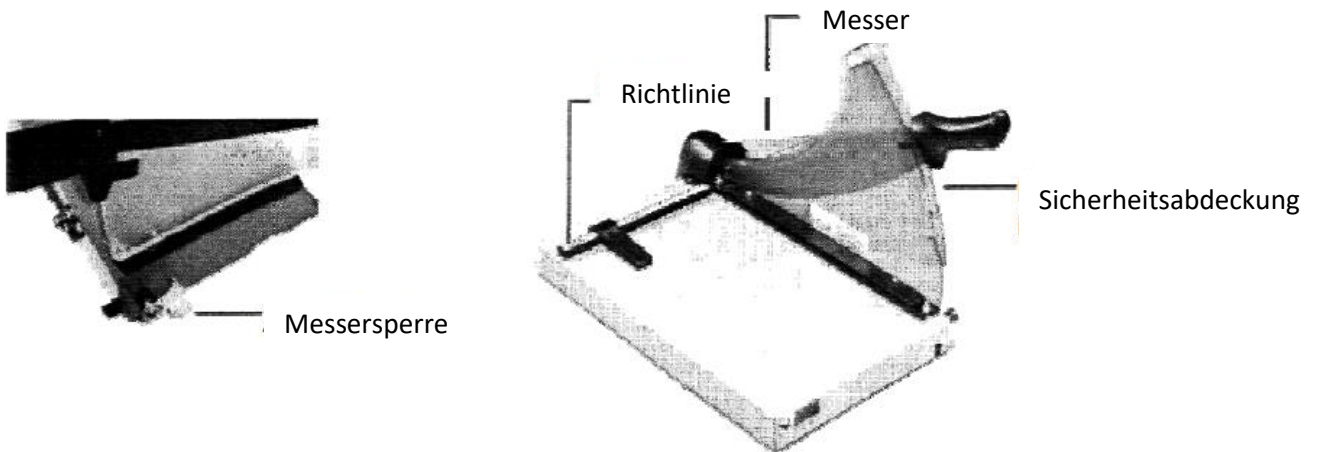

Parameter	223108	223125
Tischmaße (mm)	545 x 382	445 x 282
Schnittlänge (mm)	460	360
Schneidleistung (Blätter 70g/m ²)	40	40
Presdruck	Auto	Auto
Sicherheitsabdeckung	ABS-Deckung	ABS-Deckung
Messersperre	Ja	Ja
Maßstab	Mm/Zollmaß	Mm/Zollmaß
Aufgedrückte Formate	A6-A3, 15"	A6-A4, 12"

Gebrauch

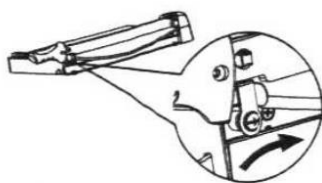

1. Den Heben greifen und Messersperre lockern




2. Zerlegbare Schutzdeckung mit Halterungen auf die Presdruck-Leiste befestigen




3. Hinteren Anschlag in der gewünschten Position befestigen



4. Der Papierstapel wird automatisch und fest nach unten gedrückt, wenn Sie den Messergriff drücken

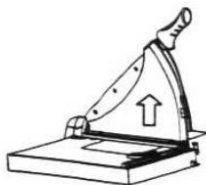

5. Der Papierstapel wird automatisch und fest nach unten gedrückt, wenn Sie den Messergriff drücken

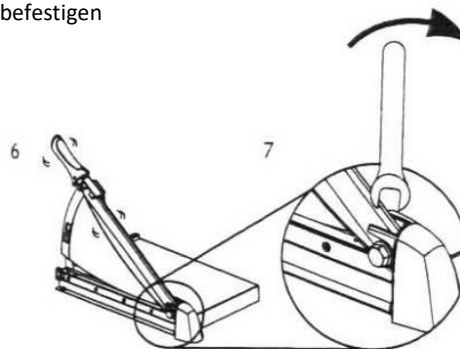

6. Falls Sie bemerken, dass das Messer frei nach unten aus der oberen Position fährt

7. Entnehmen Sie die Plastikschutzdeckung und mit einer Schlüssel ziehen Sie die Schraube auf beiden Seiten fest

Instandhaltung

Setzen Sie den Schneider keinem Wasser oder Flüssigkeiten aus. Verwenden Sie für die Reinigung keine Scheuermittel. Bitte leicht und vorsichtig um das Messer abwischen.

Hinweis

Die Papierschneider entsprechen strengen Sicherheitsvorschriften. Der sichere Betrieb des Gerätes ist jedoch nur gewährleistet, wenn der Handdruck und die dazugehörige Schutzeinrichtung nicht vom Gerät entfernt werden.