











Gartensämaschine (15l)

Montage und Gebrauchsanleitung

(929000)

A 	B 	C 	D 
Rad, 2 Stk.	Streuer, 1 Stk.	Getriebewelle, 1 Stk.	Wellenverkleidung, 2 Stk.
E 	F 	G 	H 
Besen, 1 Stk.	Bolzen, 8 Stk.	Trichter, 1 Stk.	Ständer, 1 Stk.
I 	J 	K 	L 
Griff, 1 Szt.	Siphon, 2 Stk.	Rohr, 2 Stk.	Dichtungen, 4 Stk.
M 	N 		
Splint, 4 Stk.	Kappe, 2 Stk.		

LISTE DER TEILE

ZUSAMMENBAU

1. Verbinden Sie den Griff des Streuwagens, die Verbindungsrohre und die Schenkel mit Hilfe der Schrauben. Siehe Abbildung.
2. Befestigen Sie die Schenkel mit vier Schrauben am Boden des Trichters. Siehe Abbildung.



3. Führen Sie die Baugruppe der Saiten und den Streuer in die Öffnung für die Saiten ein und verbinden Sie sie miteinander. Siehe Abbildung.



4. Setzen Sie die Getriebewelle in die großen Öffnungen für die Übersetzungen und Schenkel ein. Siehe Abbildung.




5. Schieben Sie die Muffe der Welle von beiden Seiten in die Öffnung der Schenkel. Siehe Abbildung.




6. Schieben Sie zwei Räder auf die Getriebewelle.
Siehe Abbildung.



7. Befestigen Sie die Kappen an den Rädern. Siehe
Abbildung.

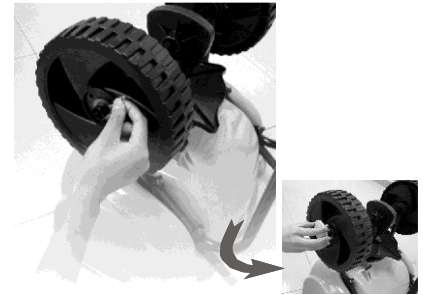


8. Kreuzen Sie die beiden Teile des Ständers durch die Klemmen.

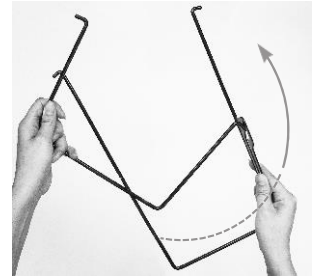

9. Befestigen Sie den langen Teil des Gestells am Trichter
und den kurzen Teil an den Schenkeln.



10. Schrauben Sie die Steuerstange in das Gegenstück mit Gewinde.

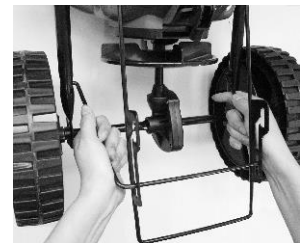

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Einstellen der Kehrgeschwindigkeit vor Beginn der Arbeit sorgt für ideale Ergebnisse.

1. Prüfen Sie, ob die Steuerstange fest mit dem Gewindegegenstück des Reglers verschraubt ist.
2. Drehen Sie die Stange, um die Streugeschwindigkeit so einzustellen, dass das Einstellrad den gewünschten Wert anzeigt.
3. Schieben Sie den Wagen und drücken Sie den Auslöser, um den Streuvorgang zu aktivieren.

Der Streuer muss während des Streuens GESCHOBEN werden. Wenn Sie den Wagen beim Streuen hinter sich herziehen, kann die Menge, die Sie streuen, zu viel sein Groß.

Quadratischer Streuwagen					
a) \ b)	1	2	3	4	5
1 až 2 mm	○				
3 až 4 mm		○			
5 až 6 mm			○		
7 až 8 mm				○	○

a) Grad

b) Dünger (Körnung/Durchmesser)

WARTUNG

1. Nach Beendigung der Arbeiten muss das gesamte Material aus dem Trichter des Wagens entfernt werden. Schütten Sie die restliche Menge in ein geeignetes Gefäß, das Sie dann fest verschließen.
2. Waschen Sie den Wagen nach jedem Gebrauch gründlich ab und entfernen Sie Materialreste. Schwer zu entfernende Ablagerungen sollten mit heißem Wasser abgewaschen werden. Lassen Sie den Wagen an der Luft trocknen.
3. Lagern Sie den Wagen an einem trockenen und sauberen Ort. Hinweis: Dieser Streuer benötigt keine Schmierung.