


Seitenmarkise

Montage- und Gebrauchsanleitung

(929008, 929009)




Liste der Teile

A	1x	Kassette	
B	1x	Ständer	
C	2x	Konsole	
D	8x	Kunststoffdübel φ10x50	
E	4x	Selbstschneidende Gewindeschraube mit Sechskantkopf M6x60	
F	4x	Unterlegscheibe φ6	
G	4x	Selbstschneidende Gewindeschraube mit Sechskantkopf M8x75	
H	4x	Unterlegscheibe φ8	



ANMERKUNG: Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor der Installation vor (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Maßband
2. Sechskantschlüssel CR-V 5 mm
3. Kreuzschraubenzieher
4. Elektrischer Bohrhammer



Warnung: Bei der Montage der Markise müssen sich sowohl die Kassette als auch der Ständer auf derselben Höhe befinden, da sich sonst das Gewebe verformt, wodurch sich die Markise schwer Entfalten und Aufrollen lässt.

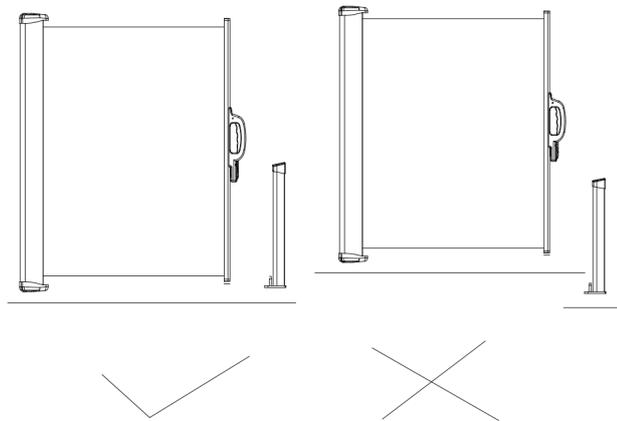

1. Bohren Sie 6 cm tiefe Löcher, Abmessung siehe Abbildung.

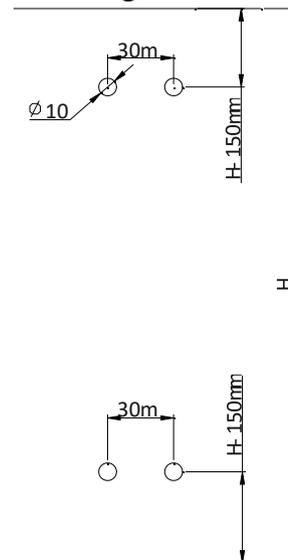
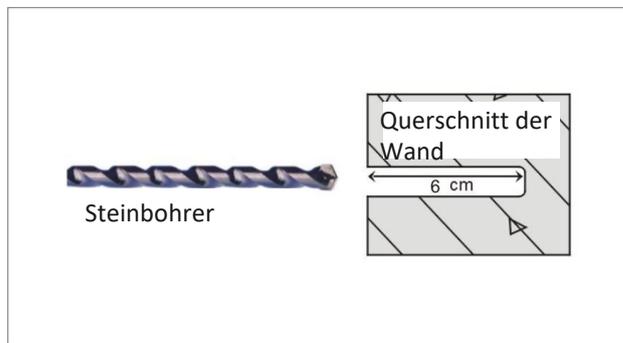


2. Stecken Sie in jedes der Löcher einen $\phi 10 \times 50$ mm Kunststoffdübel.
3. Befestigen Sie die Halterung mit der selbstschneidenden M6x60 Sechskantschraube

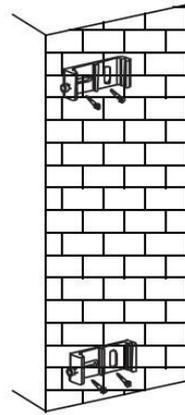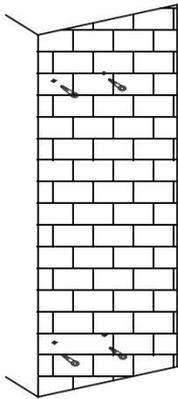


4. Setzen Sie die Kasette in die Konsole ein und ziehen Sie die M6×16 mm Schraube mit dem zylindrischen Kopf mit dem CR V 5 mm Sechskantschlüssel fest

5. Bohren Sie vier Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm in den Boden, Abmessungen siehe folgende Abbildung

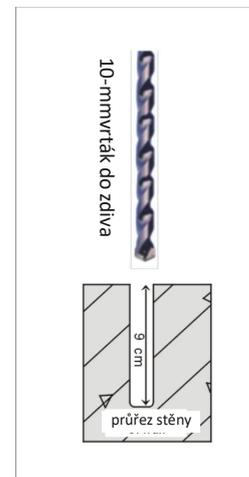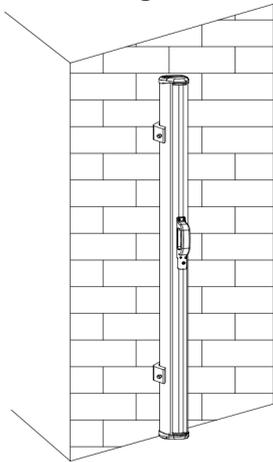

6. Stecken Sie einen $\phi 10 \times 50$ mm Kunststoffdübel (4 Stück) in jedes der Löcher

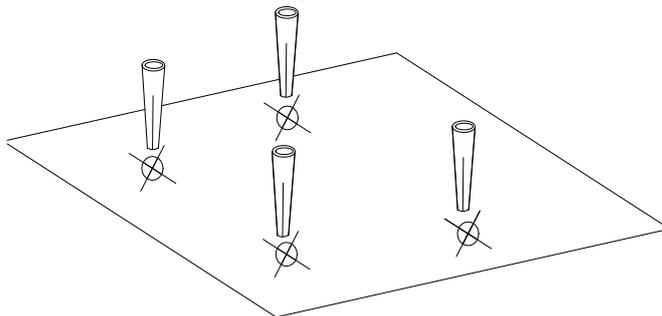


7. Das untere linke Loch des Ständers und das Loch im Boden ausrichten und mit einer selbstschneidenden M8×75 Sechskantschraube si chern.



Richtiger Gebrauch

1. Halten Sie die Frontstange aufrecht, greifen Sie nach dem Griff und ziehen Sie ihn über die Strebe. Halten Sie den Griff fest, Details siehe Abbildung unten

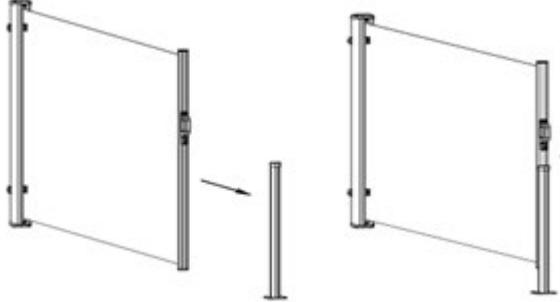

1. Allgemeine Warnungen

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien und Warnungen kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen oder Sachschäden führen. Überprüfen Sie vor der Installation, ob das gesamte Zubehör vollständig und unbeschädigt ist. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Fälle an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie dieses Produkt nur zusammen mit Originalteilen. Unsachgemäße Verwendung dieses Produktes entstehen. Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen gelten zum Zeitpunkt des Drucks als korrekt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung vorhandener Produkte zu ändern oder zu modifizieren. Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder einem professionellen und erfahrenen Techniker durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals selbst das Produkt zu reparieren.

2. Warnungen und persönliche Sicherheit

- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung.
- Wichtige Sicherheitshinweise: Die Einhaltung dieser Anweisungen ist wichtig, um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, da eine unsachgemäße Installation zu schweren Verletzungen führen kann. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Achtung: Verletzungsgefahr! Vor Beginn der Reparatur, Änderung, Demontage oder Entsorgung der Markise müssen alle gespannten Teile (Faltarme, Abschalteteile usw.) zur Gänze entspannt, eventuell gesichert werden. Diese Tätigkeit sollte einem Fachmann anvertraut werden!
- Wenn die Markise beschädigt ist und repariert oder eingestellt werden muss, sollten Sie sie nicht verwenden
- Wenn die Windgeschwindigkeit 28 km/h überschreitet, muss die Seitenmarkise aufgerollt werden.
- Die Seitenmarkise muss auch bei schlechtem Wetter, zum Beispiel bei starkem Regen oder Schneefällen, aufgerollt werden.
- Die Verwendung bei frostigem Wetter kann das Produkt schädigen.
- Achtung: Brandgefahr! Verwenden Sie keine Grills oder Heizungen.

