


Schneidständer — Typ RHS


(Montage auf der Tischplatte)

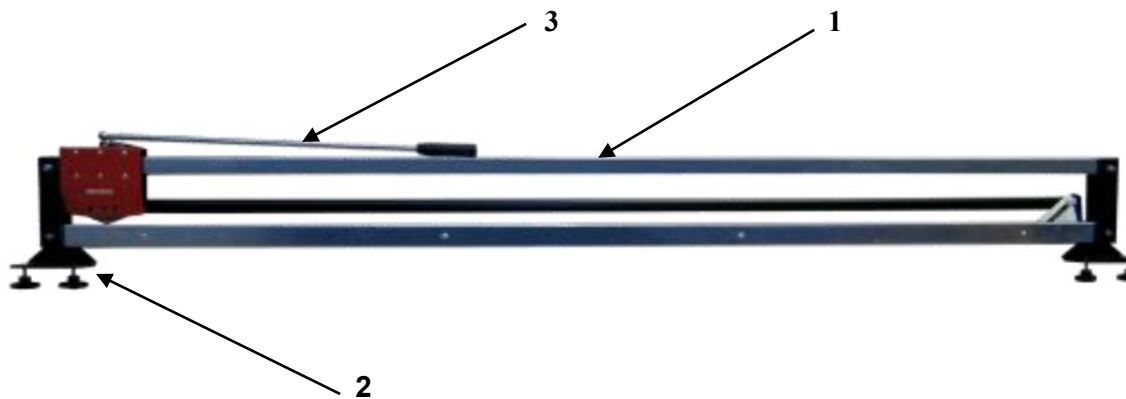

- 1 - SCHNEIDEVORRICHTUNG
- 2 — TISCHHALTERUNG
- 3 - ZUGSTANGE DER KASSETTE

Anm. Die Zugstange der Kassette (Pos.3) wird standardmäßig für Schneidständer ab einer Größe von 1,25 m geliefert. Kann auch für kleinere Ausführungen bestellt werden.

Montage:

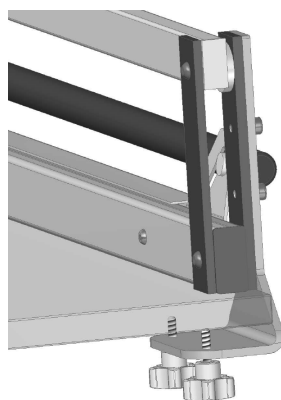


Setzen Sie die Schneidevorrichtung auf den Rand der Tischplatte und ziehen Sie die Rosetten fest.

EINSTELLUNG DER KASSETTE UND AUSTAUSCH DER MESSER




HINWEIS: Gehen Sie beim Wechseln der Messer und beim Einstellen besonders vorsichtig vor. Klingenmesser sind scharfe Werkzeuge - Schnittgefahr!


KASSETTE MIT KLINGENMESSERN

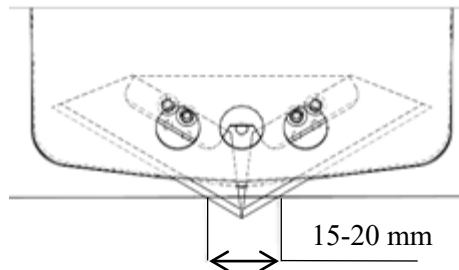

KASSETTE MIT RUNDMESSER

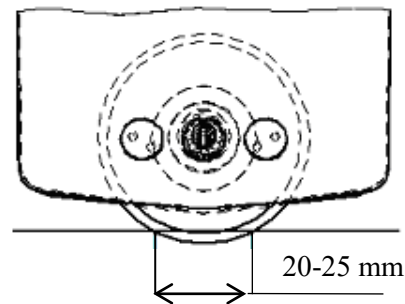


SCHNEIDEVORRICHTUNG

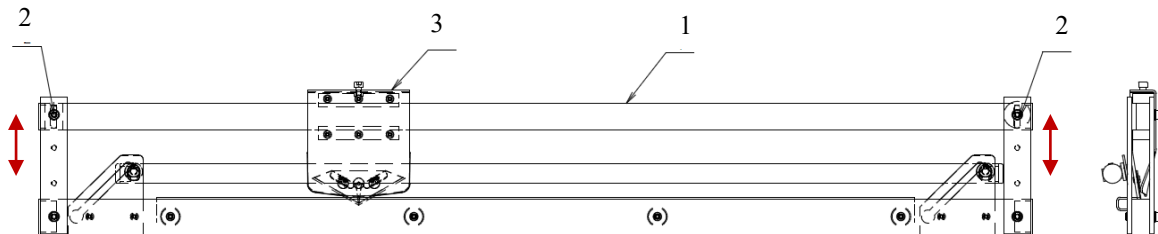

Einstellung der Position der Schneidekassette

Beide Schrauben (Pos.2) lösen, die die Position der Führung der Schneidekassette (Pos.1) sichern. Durch die Rillen auf beiden Seiten der Führung können Höhe und Waagrechte eingestellt werden. Stellen Sie diese Position so ein, dass die verdeckte Breite des Messers 15-20 mm beträgt – siehe Abbildung oben. Ziehen Sie die Schrauben wieder gut fest. Achten Sie darauf, dass die Führung der Kassette parallel zur Schnittebene verläuft.


DEMONTAGE DER SCHNEIDEKASSETTE

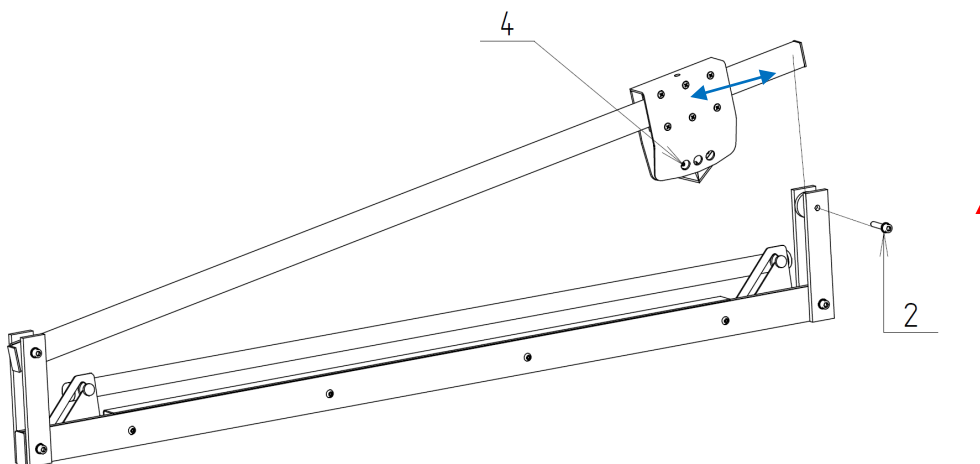

Sowohl der Gleiter als auch die gesamte Schneidevorrichtung können einzeln als Ersatzteil erworben werden.

Das Klingenmesser austauschen:


Auf einer Seite des Schnittes, indem Sie die Schraube Pos.2 vollständig herausdrehen, die Führung der Kassette nach oben neigen und die Kassette aus der Führung nehmen (siehe Abbildung oben). Durch beide Randlöcher in der Abdeckung der Kassette die Schrauben (Pos.4) lösen, die Messerklingen wieder einsetzen und festziehen. Beide Klingen können seitlich gedreht werden, wodurch die Abnutzung der Klingen verringert und ihre Lebensdauer verlängert wird. Schieben Sie die Kassette wieder auf die Führung und schrauben Sie die Kassette wieder fest, wenn Sie die Höhe und Position der Kassette richtig eingestellt haben.

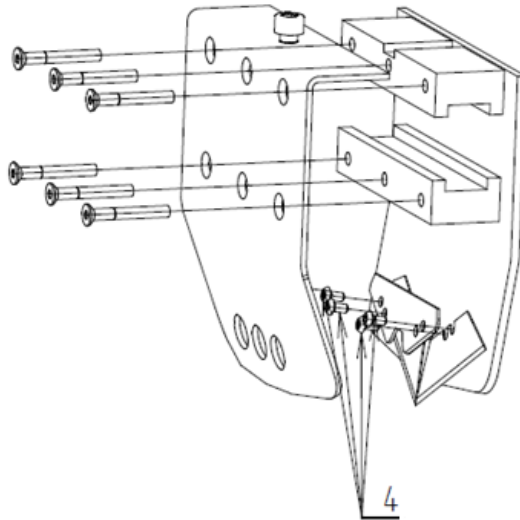

(siehe *Einstellung der Position der Kassette*).

Austausch des Rundmessers:

Lösen Sie auf einer Seite des Schneidständers die Führung des Gleiters und entfernen Sie den Gleiter von der Führung. Durch das mittlere Loch in der Abdeckung lösen wir die Schraube Nr. 4, wechseln das Messer und schrauben es wieder ein. Es ist notwendig, auf die richtige Position des Messers im Gleiter zu achten. Wir schieben den Gleiter wieder auf die Führung, die wir festschrauben, und achten dabei darauf, dass Höhe und Position korrekt eingestellt sind. (siehe *Messereinstellung*)

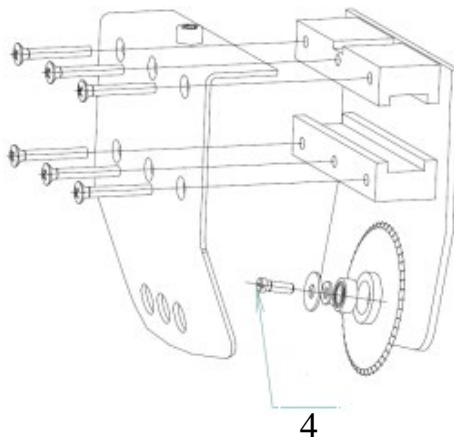

Anm. Seit der Produktionsserie von 2010 liefern wir alle Schneideständer mit Schneidkassetten, die hauptsächlich mit Klingenmessern ausgestattet sind, sowohl für die Funktion zum Schneiden von Folie als auch von Papier. Dank dieser Messer ist der Schnitt sowohl der Folie als auch des Papiers sauber, fast gratfrei, und die Kosten für den Austausch der Messer sind sehr gering.