




Der empfohlene Mindestabstand oberhalb des Waschbeckens beträgt 130 mm.

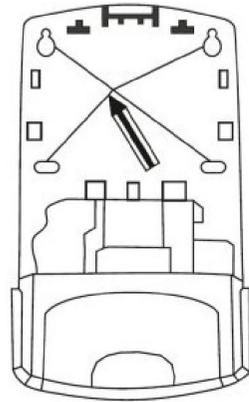


Befestigen Sie den Spender an der Wand und markieren Sie die

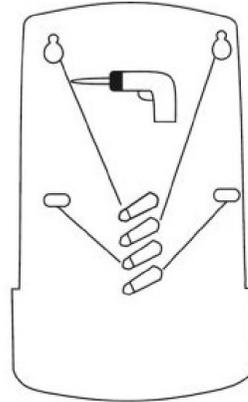


Bohren Sie Löcher und stecken Sie Dübel in die Löcher.

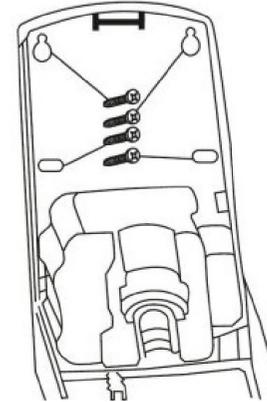

Schrauben Sie die oberen 2 Schrauben zur Hälfte ein, hängen Sie den Spender auf und ziehen Sie alle 4 Schrauben fest.

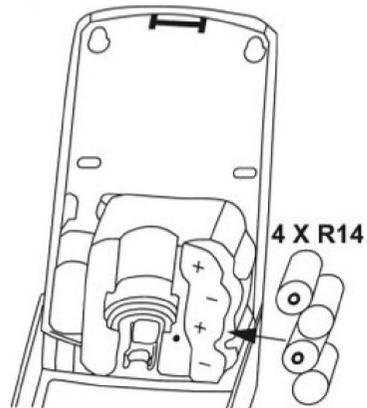


Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, legen Sie die Batterien ein und klappen Sie die Abdeckung wieder zu.

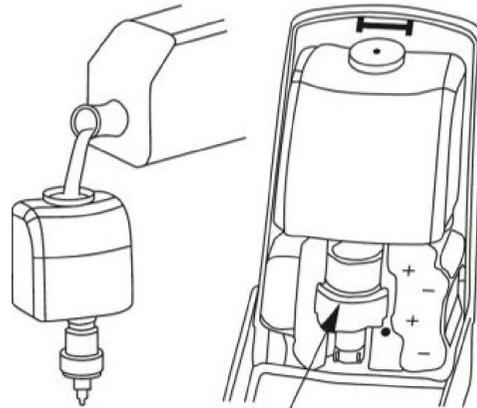


Füllen Sie den Tank mit Seife/Desinfektionsmittel (1 Liter). Nehmen Sie zum Nachfüllen von Seife/Desinfektionsmittel immer den Tank aus dem Spender.

Setzen Sie den Tank in den Spender ein.

**Wenn Sie Seife oder Desinfektionsmittel in den Mechanismus gießen, erlischt die Garantie.**

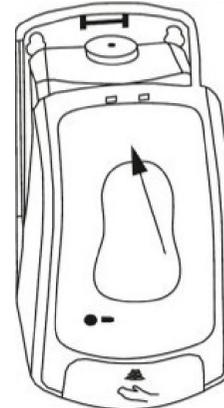

Programmieren Sie die Dosierung (Informationen auf der Rückseite). Schließen Sie den Spender.

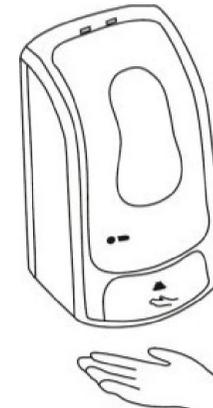

Der Spender ist einsatzbereit.

## Anleitung zur Programmierung des Spenders



Ein Druck auf die Taste des Dosierprogrammierers stellt die Dosis ein:

- Flüssigseife – 0,2 ml
- schäumende Seife – 0,3 ml
- Desinfektionsmittel – 0,4 ml

Die Einstellung wird durch ein einmaliges grünes Blinken der Anzeige-LED angezeigt, das dreimal wiederholt wird, dann leuchtet sie dauerhaft, bis der Deckel geschlossen wird.



Drücken Sie die Taste des Dosierprogrammierers zweimal, um die Dosis einzustellen:

- Flüssigseife: 0,8 ml
- Schaumseife: 0,7 ml
- Desinfektionsmittel – 1,1 ml

Die Einstellung wird durch ein doppeltes grünes Blinken der Anzeige-LED angezeigt, das dreimal wiederholt wird, dann leuchtet sie dauerhaft, bis der Deckel geschlossen wird.




Drücken Sie die Taste des Dosierprogrammierers dreimal, um die Dosis einzustellen:

- Flüssigseife – 1,3 ml
- schäumende Seife – 1 ml
- Desinfektionsmittel – 1,7 ml

Die Einstellung wird durch ein dreimaliges grünes Blinken der Anzeige-LED angezeigt, das dreimal wiederholt wird, dann leuchtet sie dauerhaft, bis der Deckel geschlossen wird.



Beim Dosieren leuchtet die LED-Anzeige grün. Wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, leuchtet sie rot.

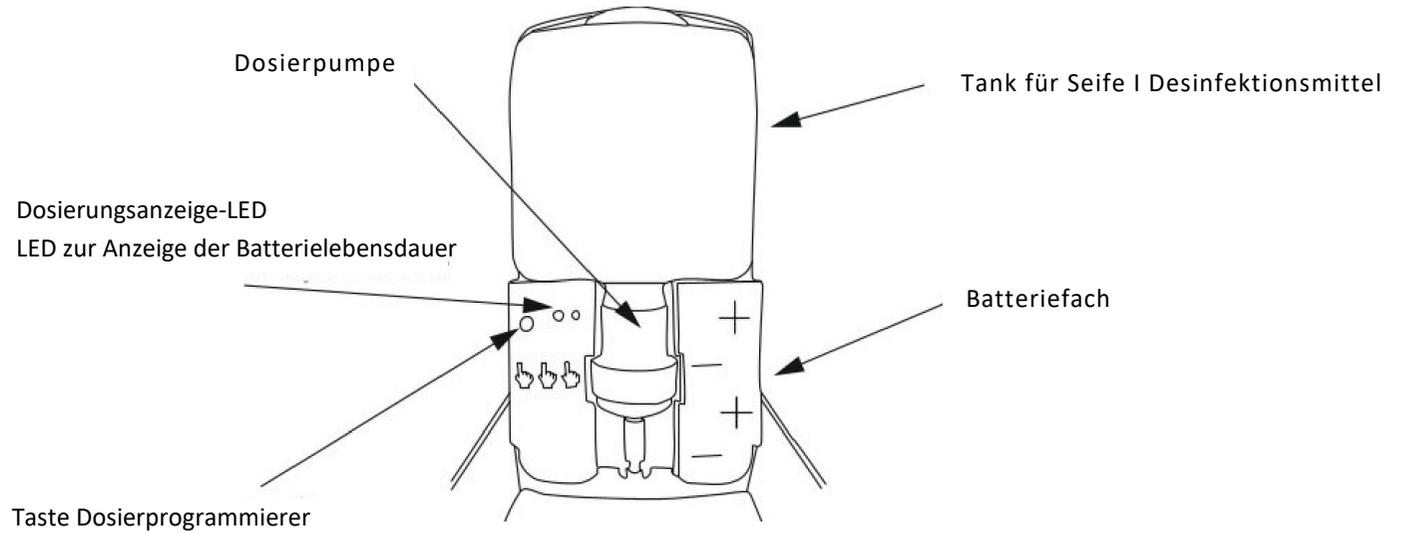

Stellen Sie bei dickflüssiger Seife eine höhere Dosierung ein. Das Gerät sollte vor direkter Einwirkung von Wasser, Sonne, Feuerquellen, Öl und flüchtigen Gasen geschützt werden. Waschen Sie das Gerät und die elektronischen Komponenten nicht unter fließendem Wasser.

Abmessungen:  
Höhe – 27,5 cm  
Breite – 15 cm  
Tiefe – 9 cm