

Handbuch für den sicheren Gebrauch für Logistik/Transportgeräte

MassStandard 2 Sided



Einführende Informationen und Hinweise zur Benutzung des Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch enthält grundlegende Sicherheitsvorkehrungen um einen sicheren Betrieb des MassStandard 2 Sided zu gewährleisten, wenn Sie ihn benutzen.

Handbuch enthält:

1. Beschreibung des Produkts
2. Abmessungen des Produkts
3. Produktdiagramm
4. SICHERHEITSHINWEISE
5. HERSTELLER-Empfehlungen

Hinweise zur Verwendung dieses Handbuchs

- Diese Gebrauchsanweisung und Hinweise sind für Personen bestimmt, die für die Vorbereitung und Wartung während der Benutzung des Rollcontainers verantwortlich sind. Insbesondere im Bereich der Arbeitssicherheit und am Arbeitsplatz.
- Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen bestimmen die ordnungsgemäße Verwendung des Rollbehälters entsprechend der werkseitigen Zweckbestimmung.
- Dieses Benutzerhandbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts und sollte während der gesamten Nutzungsdauer aufbewahrt werden.
- Sollte diese Anleitung zerstört werden oder verloren gehen, muss der Benutzer eine Kopie beim Hersteller/Händler anfordern.


1. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

doppelseitiger Rollbehälter mit festem Fahrgestell, ist ein Rollbehälter für den Transport und die Lagerung von Waren. Der Rollbehälter besteht aus zwei Lenk- und zwei feste Rollen, zwei Seitenschienen und vier Drahtböden. Der Rollbehälter ist nicht stapelbar. Inklusive Identifikationsetikett. Die Tragfähigkeit des Rollbehälters beträgt 500 kg. Die Tragfähigkeit der Böden beträgt 100 kg. Der Temperaturbereich des Rollbehälters reicht von minus 20 °C bis plus 60 °C.

2. TECHNISCHE DATEN

Parameter	Abmessung
Höhe	1678 mm
Äußere Tiefe	807 mm
Äußere Breite	699 mm
Durchmesser der Räder	125 mm
Tragfähigkeit	500 kg
Tragfähigkeit des Fachbodens	100 kg
Gewicht	27 kg

3. PRODUKTSHEMA

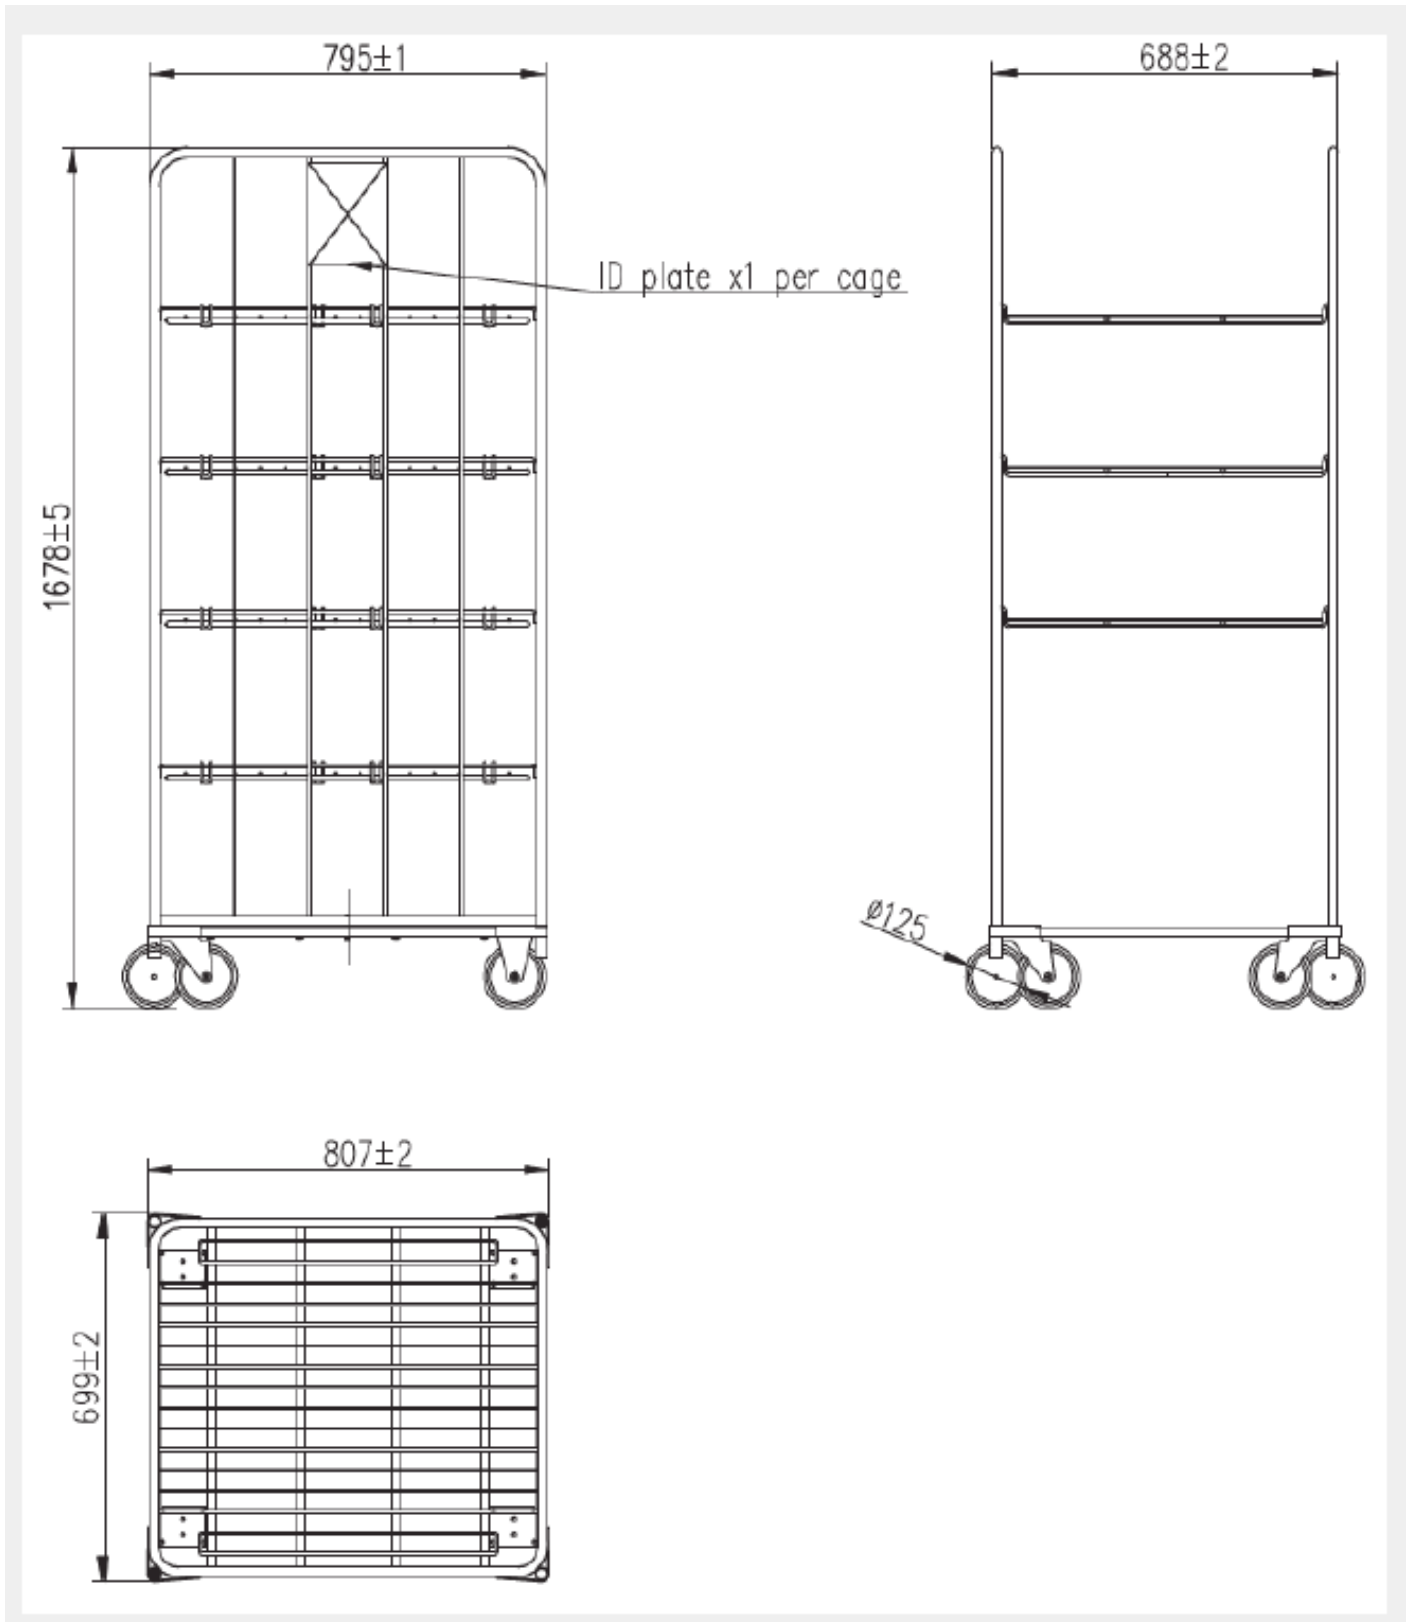

SICHERHEITSHINWEISE/ ANWEISUNGEN FÜR SICHEREN GEBRAUCH DES ROLLBEHÄLTER

Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, machen Sie sich vor Beginn der Arbeit mit dem Rollbehälter gründlich mit allen Bestimmungen dieser Bedienungsanleitung vertraut und halten Sie diese stets am Arbeitsplatz bereit.

3.1 TRANSPORT UND HANDHABUNG VON WAREN

- 1. VERWENDEN SIE KEINE beschädigten, unvollständigen oder nicht funktionsfähigen Rollbehälters.**
- 2. BENUTZEN** Sie den Rollbehälter nur im Arbeitsmodus:
- Regale in der unteren Position.
- 3.** Sichern Sie die Ladung **IMMER** ordnungsgemäß gegen das Herausfallen aus dem Rollbehälter.
- 4.** Schieben Sie den Rollbehälter **IMMER** mit den Lenkrollen zu sich hin.
- 5. ERFORDERLICHE** Begleitung bei der Handhabung auf unebenen, schrägen Oberfläche oder Aufzug.
- 6. NICHT** auf beschädigten Oberflächen (Löcher, Risse, Spalten) verwenden - es besteht die Gefahr, dass der Rollbehälter umkippt.
- 7. SCHIEBEN** Sie den Rollbehälter **NICHT** über Hindernisse, es besteht die Gefahr, dass der Rollbehälter umkippt und herunterfällt.

8. ACHTEN SIE DARAUF, dass der Arbeitsbereich der Räder sauber ist.

9. VERWENDEN Sie KEINE Rollbehälter, bei denen sich Fremdkörper im Arbeitsbereich der Räder befinden.

10. BELASTUNG maximal 500 kg

11. DIE TRAGFÄHIGKEIT des Regals beträgt maximal 100 kg

12. LADEN Sie einen nach dem anderen vom Boden ins Regal.

13. VORSICHT vor Kollisionen und Handverletzungen

14. Der Rollcontainer ist nicht für den Transport von Menschen oder Tieren bestimmt.

15. DIE SICHERE HANDHABUNG KANN NUR DURCH ENTSPRECHEND GESCHULTEM PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

4. EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS

1. Achten Sie auf das Gleichgewicht der Last im Rollbehälter. Eine übermäßige Verlagerung des Schwerpunkts nach oben kann dazu führen, dass der Rollbehälter bei der Handhabung auf einem vorgeschriebenen Untergrund (uneben oder beschädigt) umkippt.
2. Gründliche und regelmäßige Schulung der Aufsichtspersonen durch den Rollbehälterhersteller.