

## Wartung und Einstellung des Schubladenaktenschrank




2 mm

Nach einiger Zeit kann es sein, dass sich die Sicherungsschraube und der Schubladen-Sicherungsstift lösen. Wenn diese Situation auftritt, stellen Sie den Bolzen gemäß der Anweisung **in der verriegelten Position des Schlüssels** in die richtige Position, und zwar 2 mm vom Schubladenweg entfernt.

Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher von 3 mm fest, siehe Bild.

**Empfohlenes regelmäßiges Anziehen der Schraube ca. alle 6 Monate.**

## Vorgehensweise zum Ausziehen der Schublade

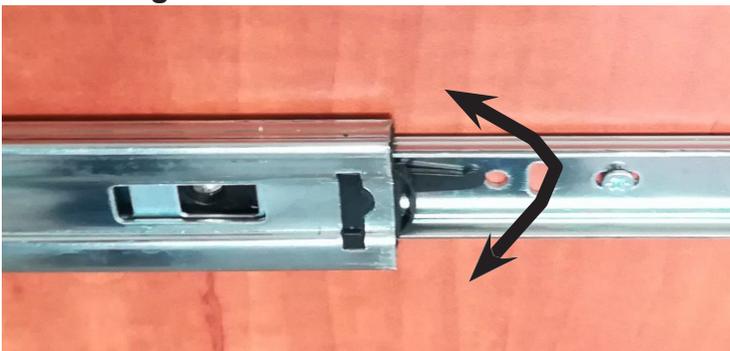

1. Drücken Sie den Hebel auf der linken Seite der Schublade nach unten.
2. Drücken Sie den Hebel auf der rechten Seite der Schublade nach oben.
3. Ziehen Sie die Schublade zu sich aus.
4. Schieben Sie die Schublade wieder hinein – zentrieren Sie sie auf dem Schubladenweg und schieben Sie sie hinein.
5. Es ist notwendig, die Schubladen nach dem Ausziehen und Wiedereinbau zu markieren.