

CHAFING-DISHES

434228-434234

GEBRAUCHSANLEITUNG

Technische Daten

							
Modell	434228	434229	434230	434231	434232	434233	434234
Konstruktion	klappbare Konstruktion			feste Konstruktion			
Kapazität [L]	9l	8l	7,5l	9l	9l	6l	6l
Abmessungen des Lebensmittelbehälters [mm]	537x338x60mm GN1/1x1	326x266x60mm GN1/2x2	327x177x60mm GN1/3x3	530x325x65mm GN1/1X1	530x325x65mm GN1/1X1	Durchmesser 390mm Tiefe 65mm X1	Durchmesser 390mm Tiefe 65mm X1
Abmessungen des Wasserbehälters [mm]	555x352x90mm	555x352x90mm	555x352x90mm	555x350x100mm	555x350x100mm	Durchmesser 395 mm Tiefe 100mm	Durchmesser 395 mm Tiefe 100mm
Wärmequelle	Brennpaste	Brennpaste	Brennpaste	Brennpaste	Brennpaste	Brennpaste	Brennpaste
Anzahl der Brennpastenbehälter	2	2	2	2	2	1	1
Abmessungen (mm)	600x350x320	600x350x320	600x350x320	635x425x440	635x425x440	477*468*448	477*468*448
Gewicht [kg]	4,6	4,65	4,75	7,62	8,4	5,7	5,94



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.


Chafing-Dishes mit klappbarer Konstruktion (434228, 434229, 434230)




Montageschritte für klappbare Chafing-Dishes:

1. Klappen Sie das Gestell des Chafing-Dish (A) auf, stellen Sie das Tablett (B) darauf und legen Sie die Behälter für die Brennpaste (C) darauf.
2. Stellen Sie den Wasserbehälter (D) auf das Gestell und stellen Sie den/die Lebensmittelbehälter hinein.
3. Decken Sie den Behälter mit dem Deckel (E) ab.

* Dieser Montagevorgang kann je nach Produktvariante in einigen Details leicht abweichen.

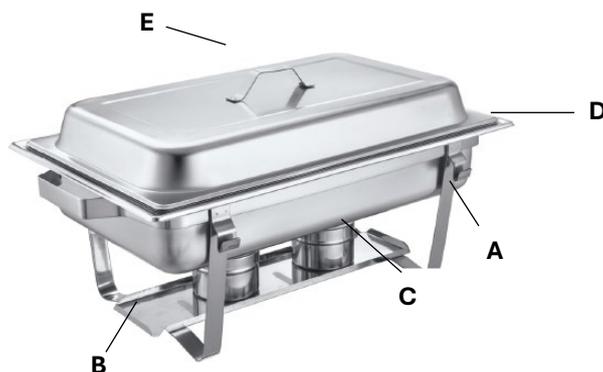

Chafing-Dishes mit fester Konstruktion (434231, 434232, 434233, 434234)

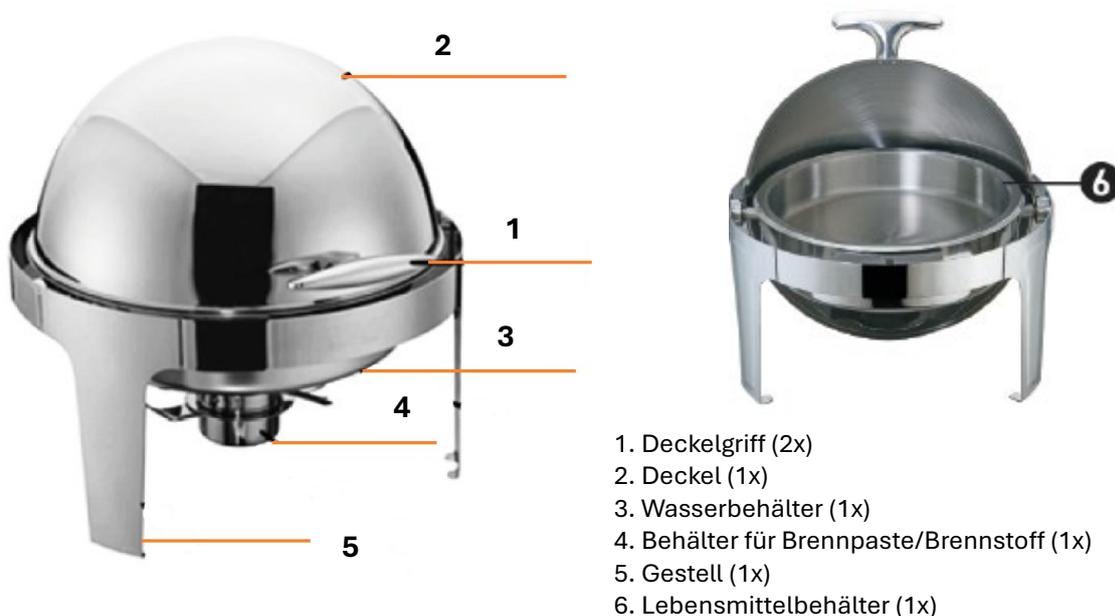

* Die Bilder in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung. Einige Details können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.



Wichtiger Hinweis

- Dieses Gerät dient nur zum Erhitzen und Aufrechterhalten der Temperatur von Lebensmitteln, nicht zum Kochen. Vergewissern Sie sich, dass die in dieses Produkt eingelegten Lebensmittel bereits vollständig gegart sind!
- Das Gerät ist nicht zum Auftauen oder Garen von Tiefkühlprodukten geeignet. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen, haftet der Benutzer.
- Legen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- Zu wenig Wasser im Wasserbehälter kann zu Schäden an diesem Gerät führen. Um eine Überhitzung des Geräts aufgrund von Wassermangel zu vermeiden, kontrollieren Sie regelmäßig den Wasserstand im Behälter.
- Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt. Einige Teile können heiß sein – es besteht die Gefahr von Verbrennungen.
- Kontrollieren Sie die Heizelemente regelmäßig.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es nach der Reinigung wieder benutzen.

Verwendung

- Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, trockene, ebene und ausreichend große Fläche. Halten Sie einen sicheren Abstand von leicht entzündlichen Stoffen. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation. Platzieren Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 10 cm von der Wand oder anderen Geräten. Sorgen Sie für eine ausreichende und regelmäßige Belüftung des Raums, in dem Sie das Gerät verwenden.
- Füllen Sie den Wasserbehälter mit warmem Wasser (die Wassermenge sollte innerhalb des entsprechenden Bereichs des Behälters liegen).
- Stellen Sie den Lebensmittelbehälter in den Wasserbehälter. Wenn Sie GN 1/2 oder GN 1/4 Behälter verwenden, legen Sie diese flach auf den Wasserbehälter und befestigen den Deckel. Heben Sie bei nicht abnehmbaren Geräten (Geräten mit nicht klappbarer Konstruktion) den Deckelgriff an, wenn Sie die Lebensmittel entnehmen, und schließen Sie den Deckel nach der Entnahme der Lebensmittel wieder. Bei abnehmbaren Geräten (Geräte mit klappbarer Konstruktion) fassen Sie zunächst den Griff des Deckels und nehmen ihn aus der Halterung. Setzen Sie nach der Entnahme der Lebensmittel den Deckel wieder auf den Behälter.
- Legen Sie die Paste in den Behälter für Brennpaste und zünden Sie sie an (beachten Sie die Anweisungen des Pastenherstellers – die Paste ist nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie den Behälter mit der Paste auf das Tablett unter den Wasserbehälter. Stellen Sie die Größe der Flamme ein, indem Sie den Deckel auf dem Pastenbehälter schieben. Stellen Sie niemals eine Wärmequelle unter leere Behälter!
- Der Brennpastenbehälter kann vorsichtig mit einem weichen Tuch abgewischt werden, um Staub und Fett zu entfernen.

Reinigung und Wartung

Für die Reinigung des Geräts eignen sich weiche Tücher, Schwämme, neutrale Reinigungsmittel, Gummihandschuhe, Topfreiniger usw. Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie die Verwendung von starken Säuren, Laugen oder ätzenden Reinigungsmitteln, um eine Beschädigung der Oberfläche und der internen Komponenten des Geräts zu vermeiden.

Löschen Sie zunächst die Wärmequelle, um das Erhitzen des Brennstoffs zu beenden, und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Entfernen Sie dann alle Speisereste aus dem Behälter, die Sie vorsichtig mit einem kleinen Spatel oder Löffel abkratzen können, um die Innenfläche des Geräts nicht zu zerkratzen. Nehmen Sie, wenn möglich, Teile des Geräts wie Deckel, Tablettgestell, Hezelementschutz usw. ab und reinigen Sie sie separat.

1. Verwenden Sie zur Reinigung der äußeren Konstruktion und des Deckels einen mit Reinigungsmittel getränkten Schwamm oder ein weiches Tuch, spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach und lassen Sie es trocknen.
2. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit einem weichen, mit Reinigungsmittel getränkten Tuch, um die Heizflächen und die Bereiche, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich zu reinigen. Bei schwer zu entfernenden Verschmutzungen verwenden Sie eine kleine Bürste und spülen dann die Innen- und Außenseite des Geräts mit klarem Wasser ab, um sicherzustellen, dass das Reinigungsmittel vollständig entfernt wird. Trocknen Sie abschließend die Einzelteile des Geräts mit einem sauberen, weichen Tuch ab und bauen Sie sie wieder richtig zusammen.
3. Tränken Sie ein weiches Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel und wischen Sie die Außenfläche des Geräts ab, um Flecken und Staub zu entfernen.
4. Der Brennpastenbehälter kann vorsichtig mit einem weichen Tuch abgewischt werden, um Staub und Fett zu entfernen.