
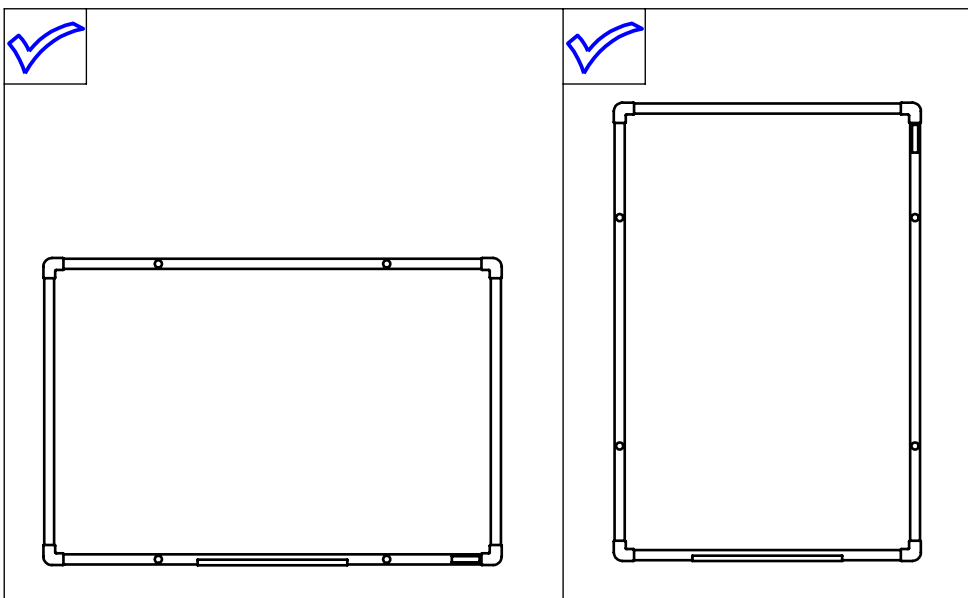





boardOK

magnetic board

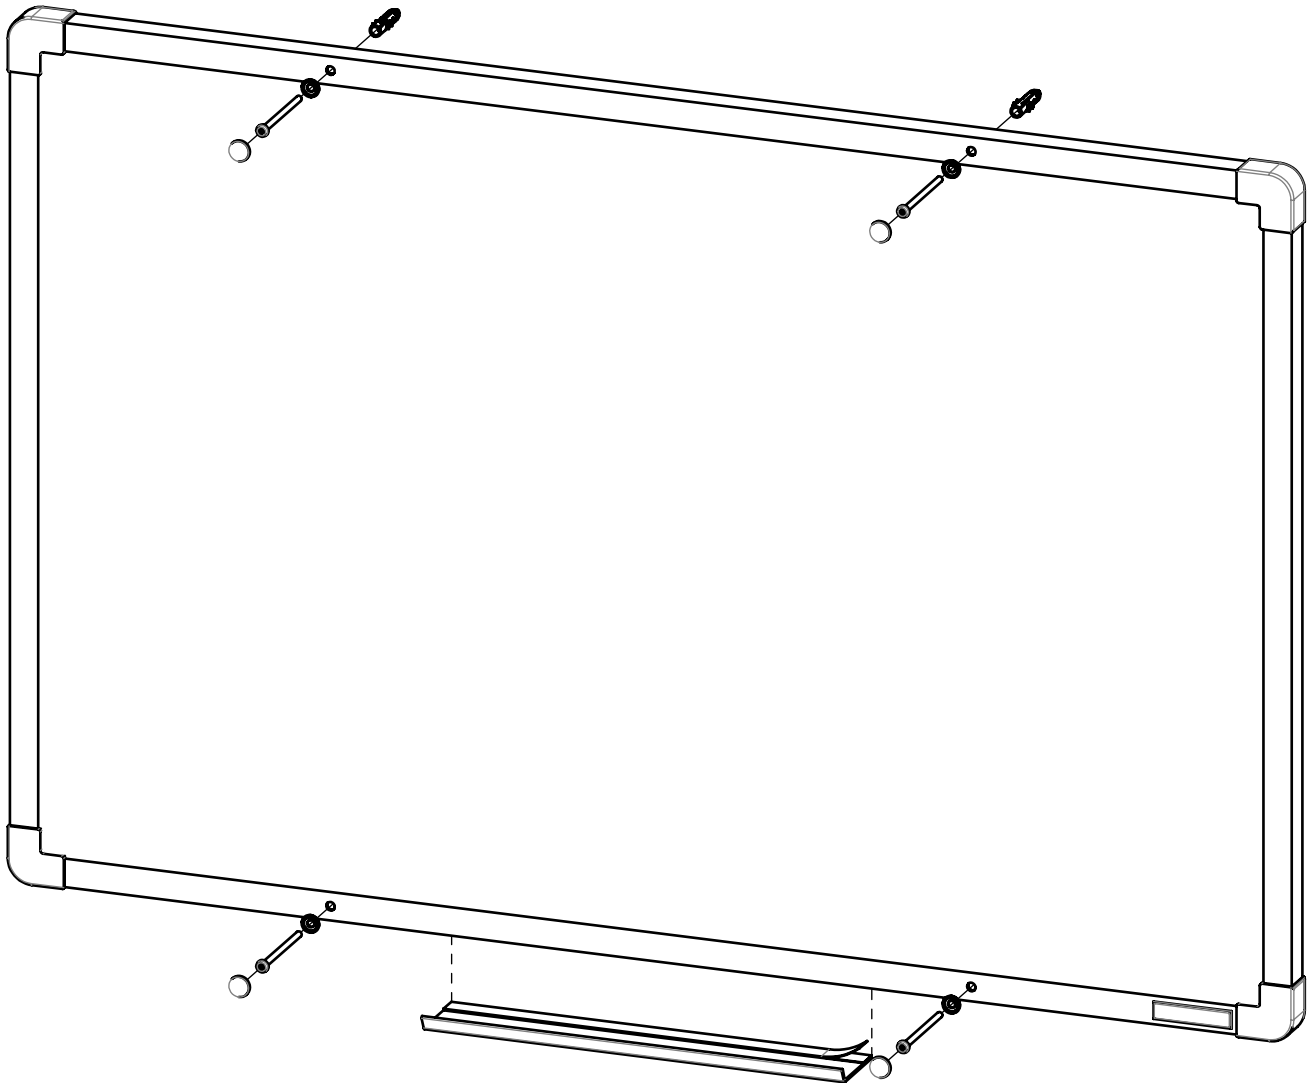

boardOK

bulletin board

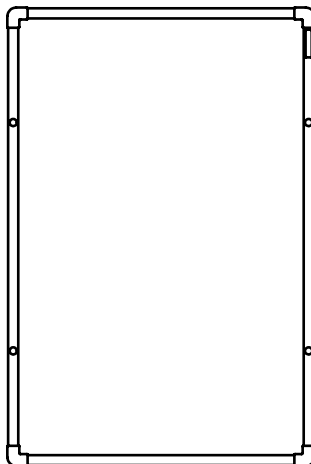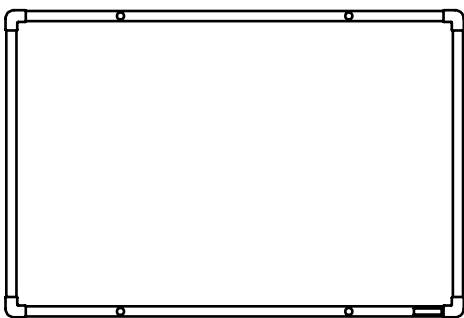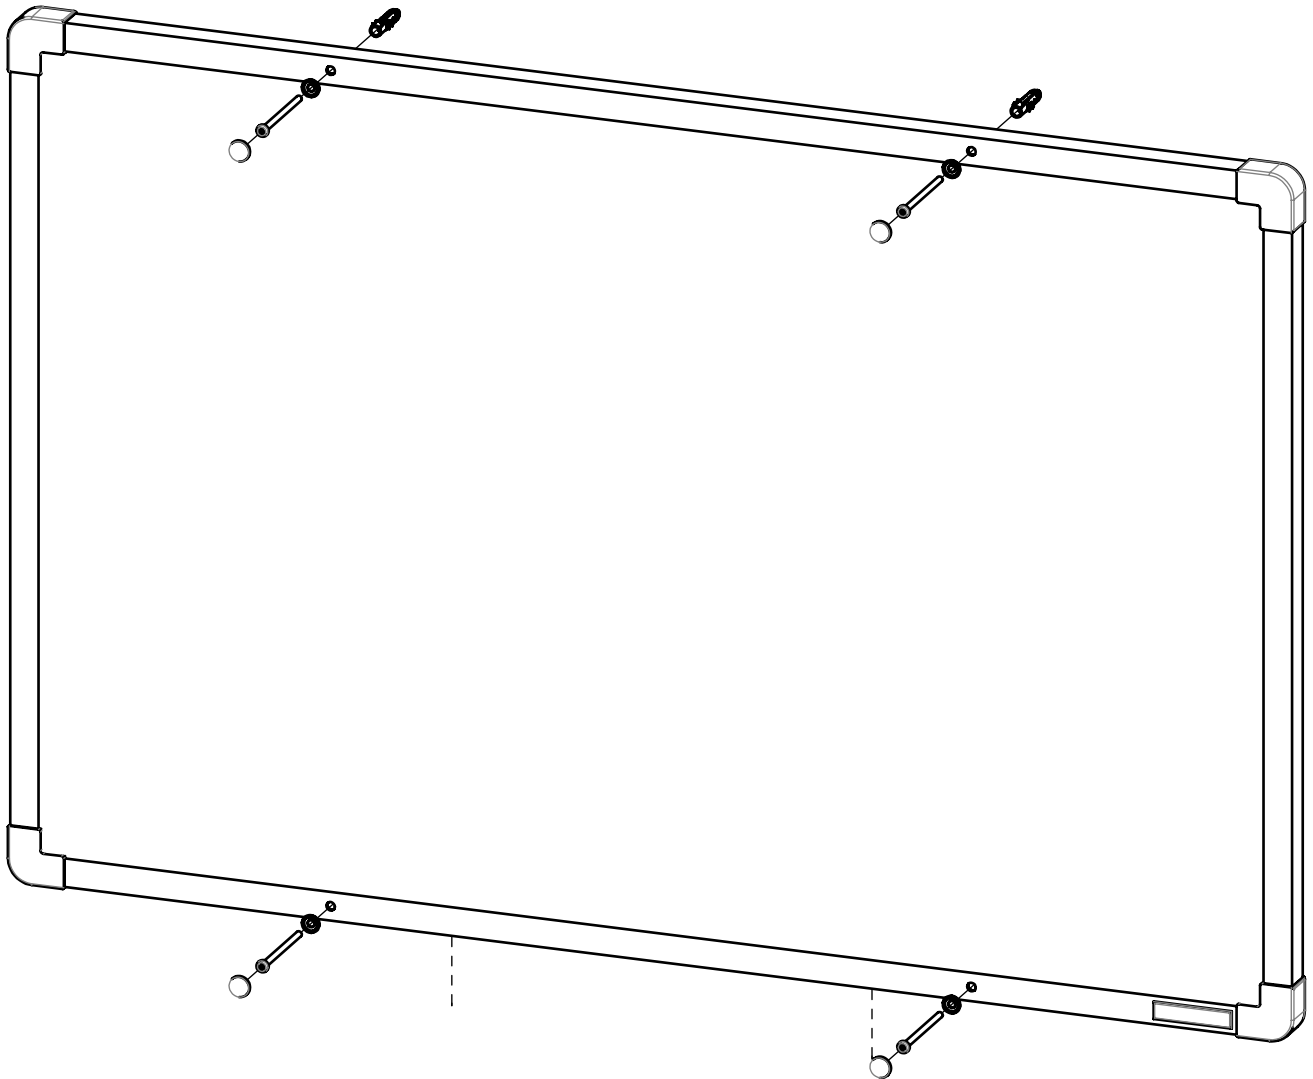

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben.

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, wird Ihnen das Produkt gute Dienste leisten. Die Oberfläche der Emailletafel muss schonend behandelt werden. Es ist wichtig, eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden und zu bedenken, dass sich diese Art von Oberfläche mit der Zeit abnutzt und das Abwischen der Marker-Schrift erschwert. Daher eignet sich diese Oberfläche nicht für eine intensive Nutzung, insbesondere in Schulen. Bei starker Beanspruchung kann die Lebensdauer der Tafeloberfläche weniger als 3 Monate betragen.

Verwenden Sie auf der Oberfläche der Tafel nur Marker, Wischer, Reinigungsmittel und Hilfsmittel, die für diesen Zweck bestimmt sind. Wenn die Tafel durch andere Gegenstände beschädigt wird, kann eine Reklamation nicht anerkannt werden.

ANWEISUNGEN FÜR BENUTZER

1. Erstmalige Nutzung der Tafel – führen Sie zunächst folgende Schritte durch:

- Reinigen Sie die emaillierte Oberfläche der Tafel mit einem Whiteboard-Reiniger – die Tafeloberfläche kann mit Schmutzresten von der Herstellung, Verpackung oder Montage verunreinigt sein. Wir empfehlen einen Reiniger auf Alkoholbasis. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, seifenlaugenhaltige Reiniger oder Lösungsmittel. Das Scheuermittel kann die Oberfläche der Tafel beschädigen, und es kann schwierig sein, die Tafel nach der Verwendung eines Produkts mit Seifenlauge abzuwischen. Lösungsmittel kann die Oberfläche angreifen und damit vollständig zerstören.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Whiteboard-Reiniger. Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir, den Reiniger länger einwirken zu lassen. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die Oberfläche vollständig sauber ist.

2. Nutzung der Tafel:

Um eine problemlose Nutzung der Tafel zu gewährleisten, müssen folgende Regeln beachtet werden:

- Schreiben Sie auf der emaillierten Oberfläche nur mit Markern, die für das Schreiben auf Whiteboards bestimmt sind – sie sind vom Hersteller für diesen Zweck sichtbar gekennzeichnet. Das Geschriebene mit einem weichen, trockenen Tuch immer erst nach dem Trocknen abwischen. Beim Abwischen nicht getrockneter Schrift können Schlieren auf der Oberfläche der Tafel entstehen.
- Für ein einfaches und gutes Abwischen der Tafel ist wichtig:
 - nicht mit einem fast leeren Marker zu schreiben. Wenn der Markerstrich schwach ist, neigt man dazu, mehr Druck auf den Marker auszuüben, was zum Ausfransen und zur Beschädigung der Spitze sowie zum Abrieb der Oberfläche der Tafel führt.
 - Achten Sie darauf, dass die Wischtücher oder Wischeinsätze regelmäßig gewechselt werden, um Schlieren auf der Funktionsfläche zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Wischeinsatz durch den Gebrauch nicht zu dünn geworden ist. Die Oberfläche der Tafel könnte beschädigt werden.
- Während des Gebrauchs bildet sich ein dünner Film auf der Oberfläche, an dem Staub und Partikel, die in der Luft herumwirbeln, haften bleiben. Nach einiger Zeit ist es daher notwendig, die Oberfläche der Tafel wieder in ihren Grundzustand zu versetzen. Die Notwendigkeit einer wiederholten Reinigung hängt von der Nutzungsintensität und der Sauberkeit der Umgebung ab, in der sich die Tafel befindet. Die Tafel sollte etwa alle zwei bis vier Wochen gereinigt werden, siehe Abschnitt 1. dieser Gebrauchsanweisung – ANWEISUNGEN FÜR BENUTZER.
- Achten Sie bei der Verwendung von Magneten darauf, dass Sie die Oberfläche der Tafel nicht zerkratzen. Wir empfehlen, Magnete nicht direkt auf der Oberfläche zu verwenden, sondern nur Papier damit zu befestigen. Legen Sie Magnete, die Sie nicht benutzen, auf die Ablagefläche der Tafel.
- Wenn die Tafel gelöscht wird, können sog. Geisterbilder – Reflexionen von gelöschten Markern – auf der Oberfläche zurückbleiben. Dies ist bei dieser Art von Oberfläche normal.

INSPEKTIONS- UND WARTUNGSPLAN

Um die einwandfreie Funktion und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, muss der Betreiber die folgenden Hinweise beachten.

1. Vor jeder Benutzung der Tafel:

- Prüfen Sie, ob die Tafel fest an der Wand montiert ist und ob bei der Benutzung keine Gefahr für den Benutzer oder andere Personen besteht. Zum Beispiel durch Herunterfallen der Tafel. Besteht das Risiko einer Gefährdung von Personen, müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Risiko zu beseitigen.
- Führen Sie eine Sichtkontrolle des Produkts durch, um festzustellen, ob es in gutem Zustand ist und keine Anzeichen von Schäden aufweist. Im Falle einer Beschädigung des Produkts sind unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Schäden zu verhindern.

2. Monatliche Wartung – 1x pro Monat:

Führen Sie eine gründliche Reinigung der Oberfläche und des Rahmens der Tafel durch, um die Eigenschaften und das ästhetische Aussehen der Tafel wiederherzustellen und so die Haltbarkeit und den Nutzwert des Produkts für viele Jahre zu erhalten.

- Reinigen Sie die Oberfläche der Tafel, siehe Punkt 1. dieser Gebrauchsanweisung – ANWEISUNGEN FÜR BENUTZER.
- Reinigen Sie den Tafelrahmen und anderes Zubehör. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Lösungsmittel. Selbst sehr milde Scheuermittel können die Oberfläche verkratzen.