


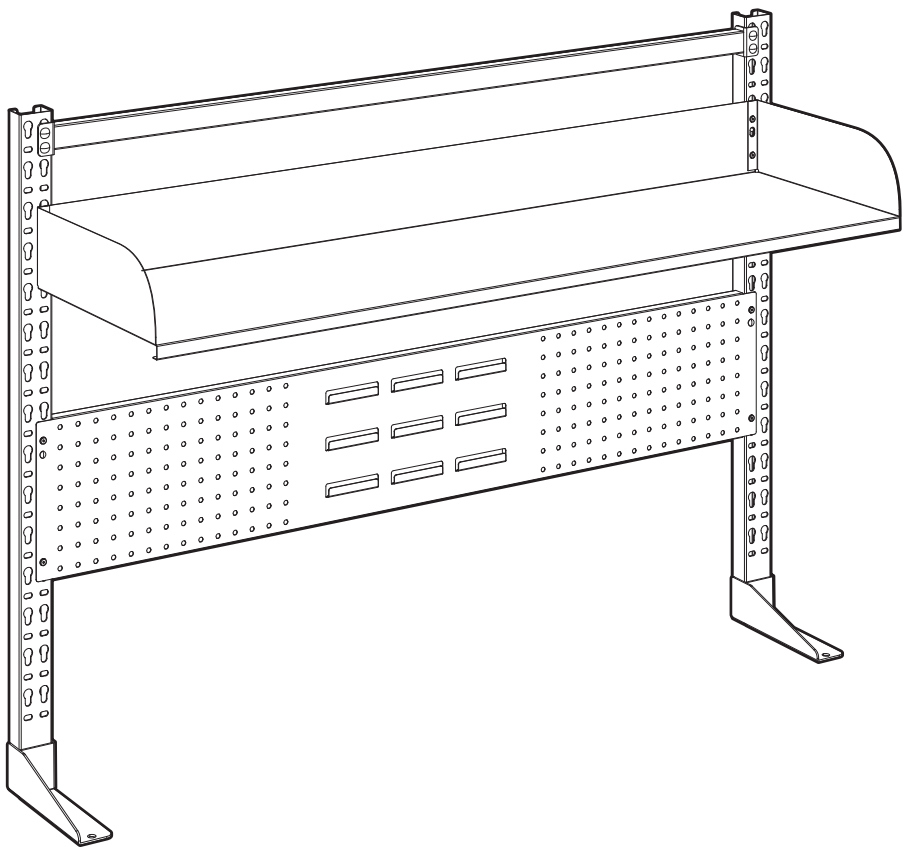

< Die nachstehenden Abbildungen dienen nur zur Orientierung, bitte prüfen Sie das tatsächliche Produkt. >
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

Technische Daten

Maximale Gesamttraglast	45 kg
Maximale Traglast der Ablage	20 kg
Höhe der vertikalen Schiene	840 mm
Breite der vertikalen Schiene	1171 mm
Einstellbare Tischplattenstärke	Nicht größer als 42 mm

Produktliste

Vorbereitung vor der Montage

Montieren Sie auf einem Teppich oder Karton, um Kratzer zu vermeiden.


Montage durch 2 Personen.

oder
Wir empfehlen, einen eigenen elektrischen Schraubendreher oder eine Bohrmaschine zu verwenden.

Teilleiste

Nr.	Teil		Nr.	Teil	
①	Linke vertikale Schiene 1x		④	Lochplatten-Baugruppe 1x	
②	Rechte vertikale Schiene 1x		⑤	Hilfs-Montageplatte 1x	
③	Ablage 1x		⑥	Träger 1x	
Selbstklebende Tasche 1x					
⑦	Innensechskantschraube mit flachem Kopf 4x	Sicherungsmutter 4x	Schlüssel 1x	Klemme 1x	
	Sicherungsstift 4x	Stufenschraube 4x	Sechskantmutter 4x	Maulschlüssel 1x	

Montageanleitung

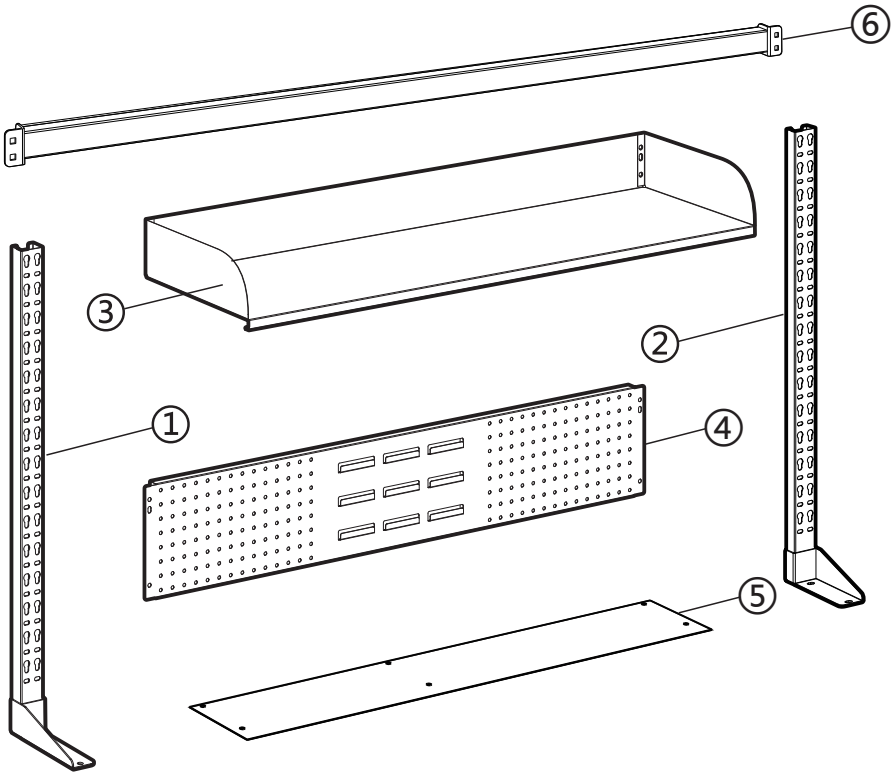


Montageablauf


SCHRITT 1

Hilfs-Montageplatte montieren und Bohrungen erstellen

! Beachten Sie, dass die Hilfs-Montageplatte mittig positioniert wird



Manuell vorbereitet

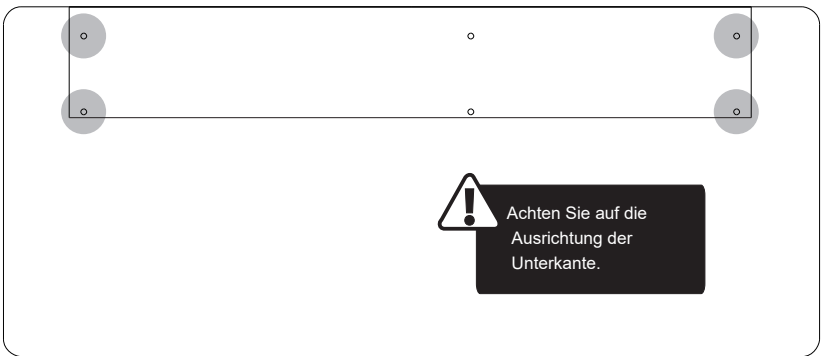


! Nach der Montage der Hilfs-Montageplatte bohren Sie die Löcher in die Tischplatte entsprechend den Lochpositionen.

SCHRITT 2


Montage der vertikalen Schienen



! Entfernen Sie vor der Montage der vertikalen Schienen die Hilfs-Montageplatte.

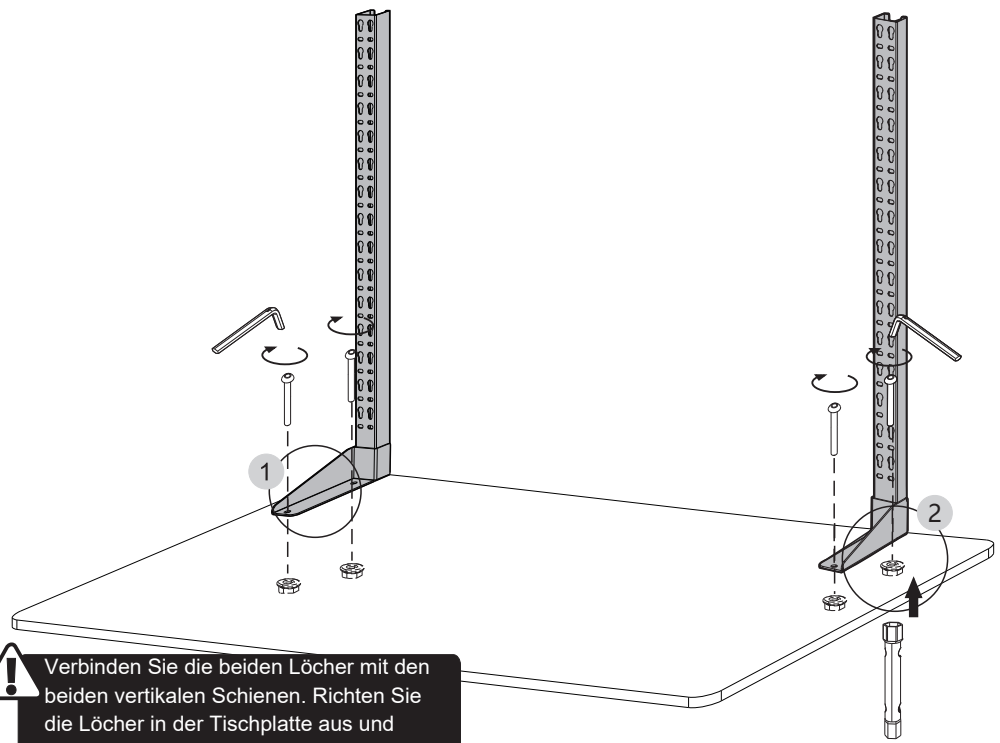


1

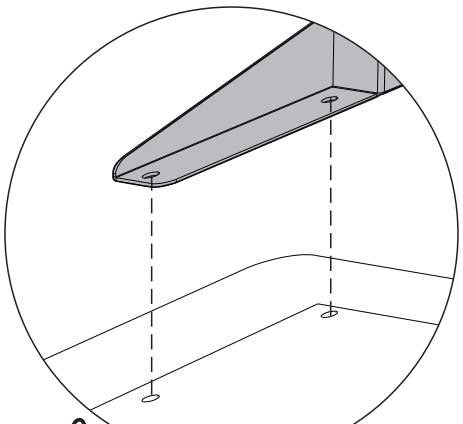

! Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Bohrungen.


2

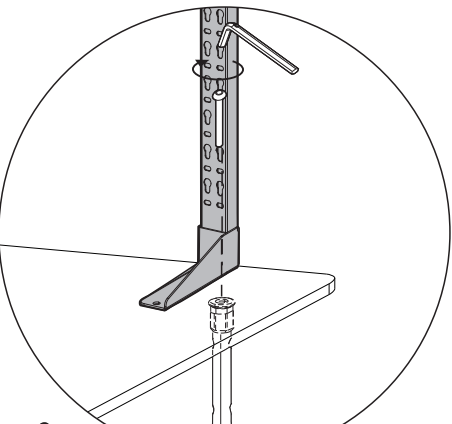


! Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Unterseite der Klemme korrekt sitzt.

! Kann mit einem Maulschlüssel verwendet werden.


SCHRITT 3 Lochplatte befestigen

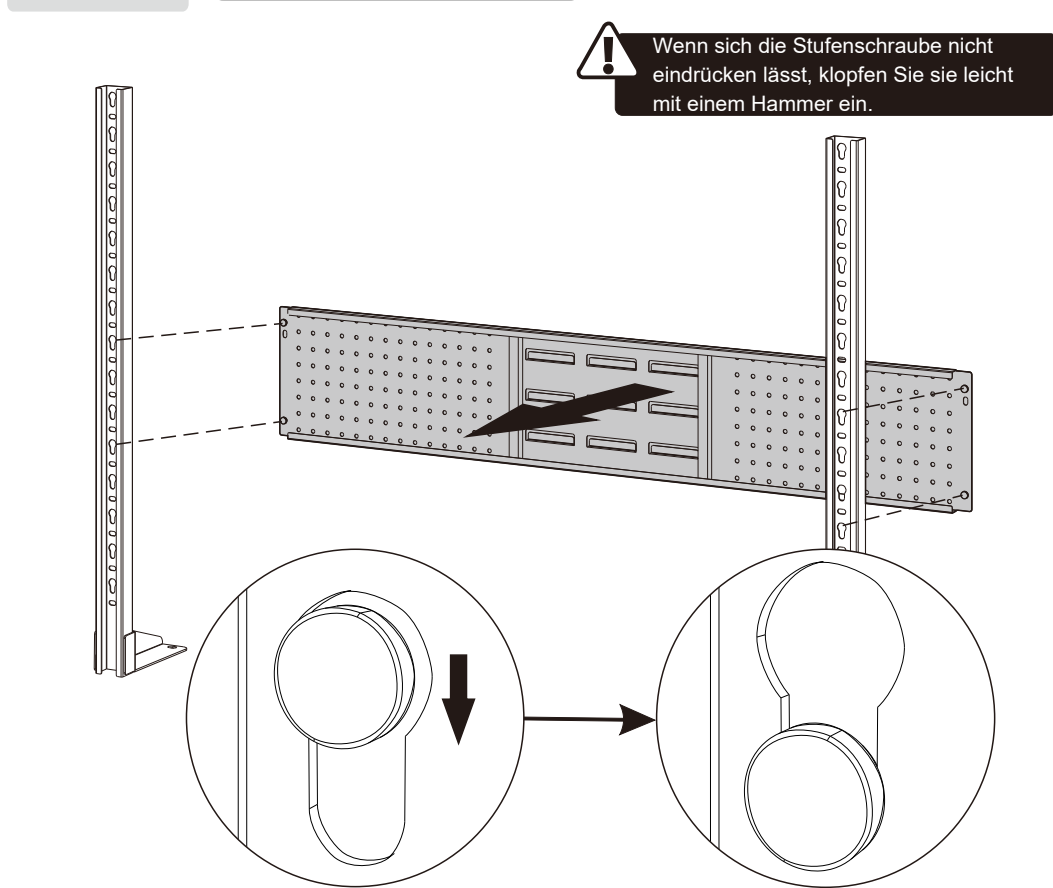


SCHRITT 4 Lochplatte befestigen

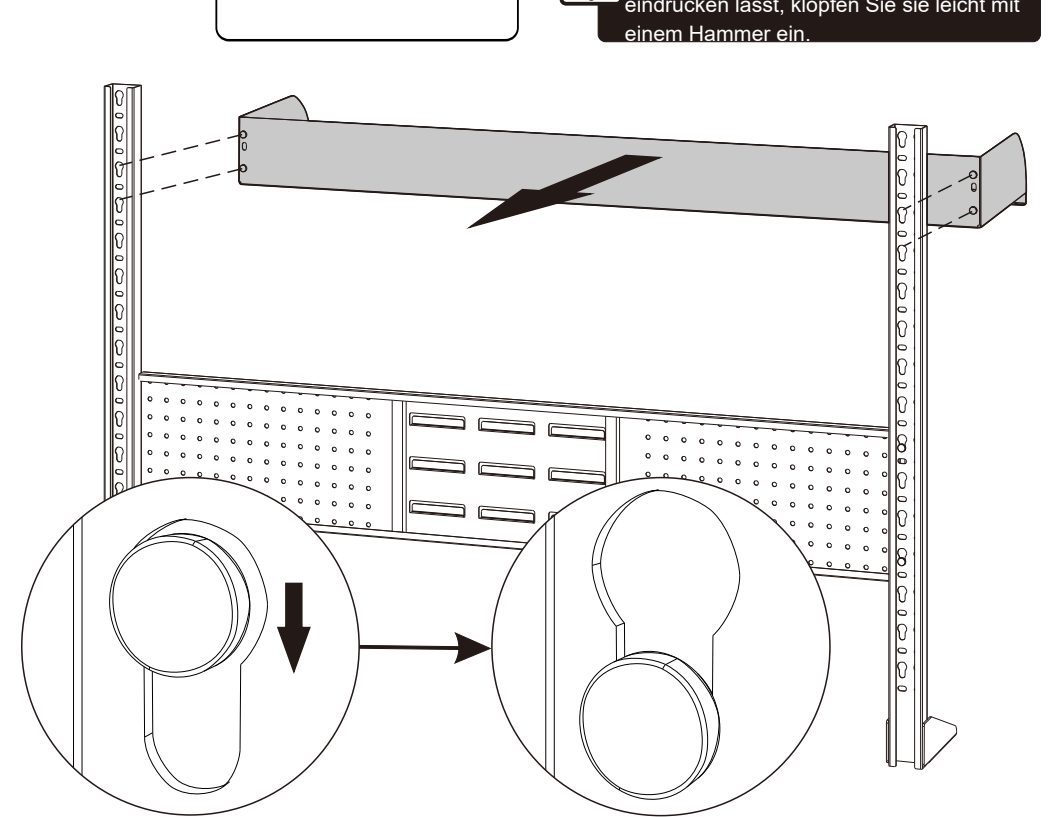


SCHRITT 5 Sicherungsstift montieren

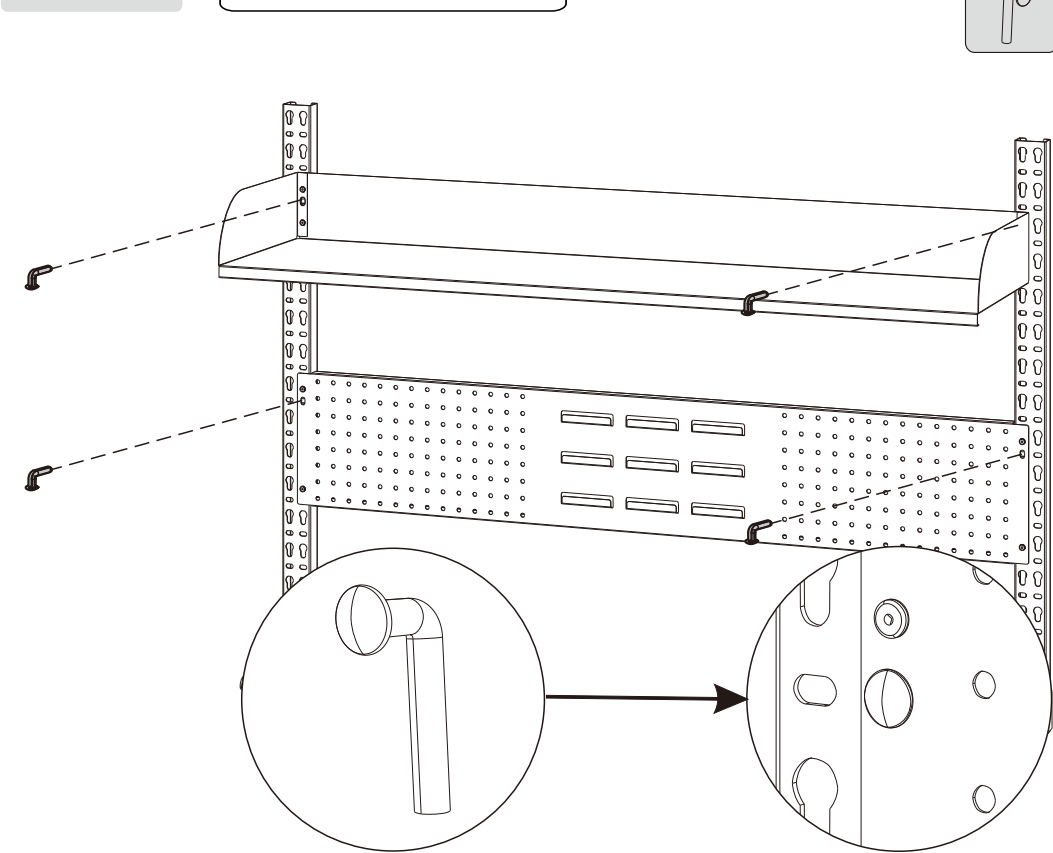


SCHRITT 6 Installation des Trägers

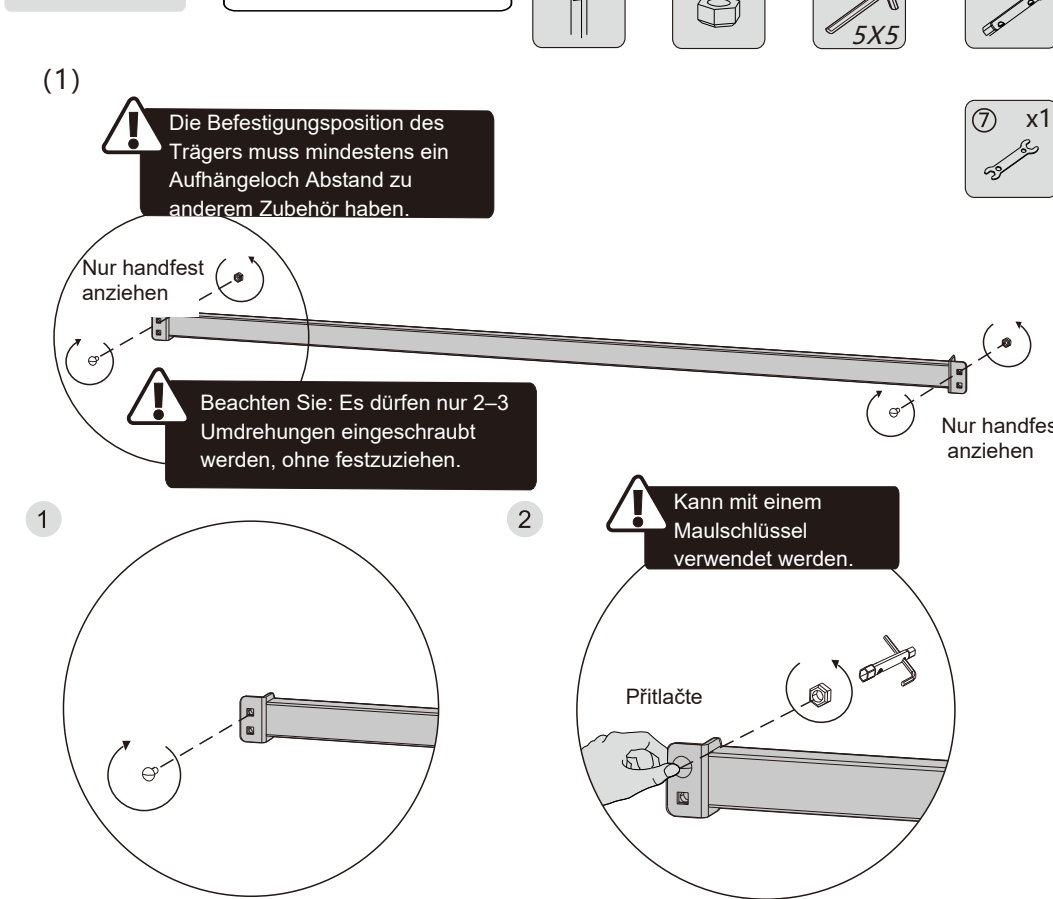

(2)

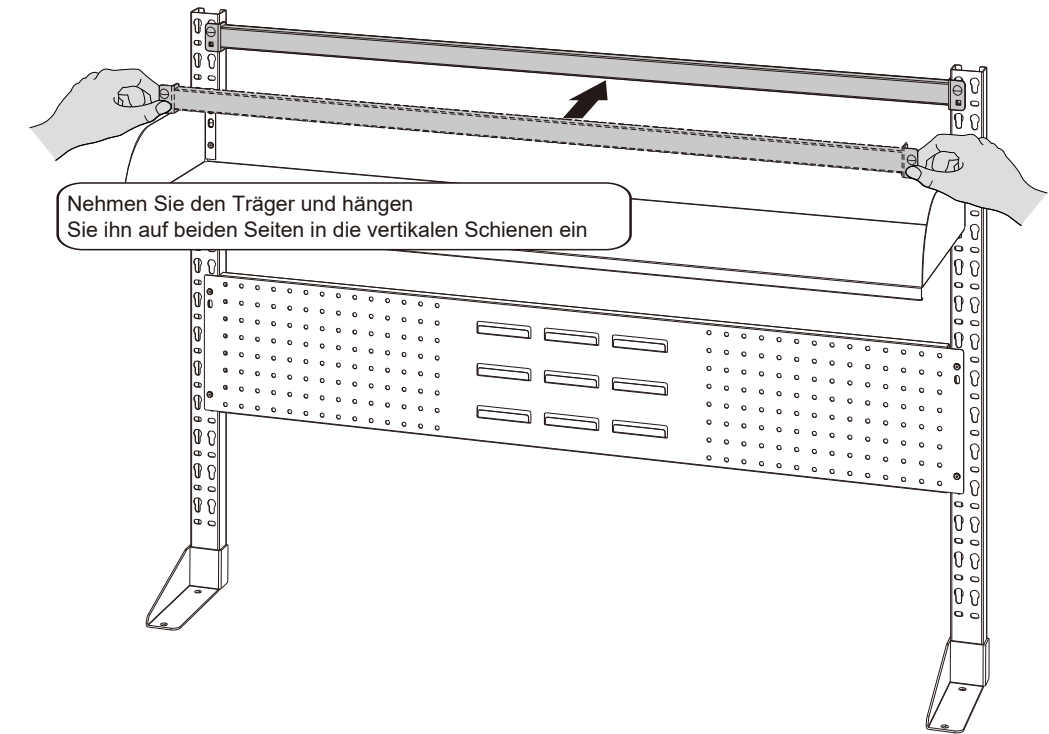

(3)

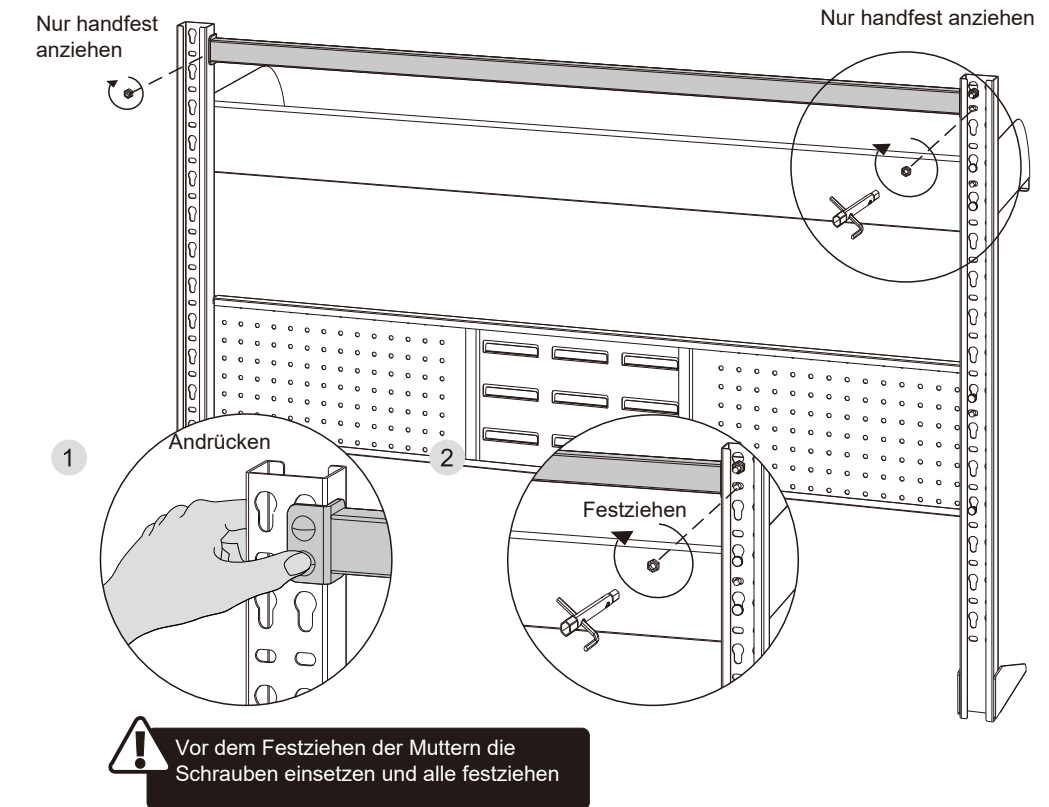

! Warnung

1. Lesen Sie diese Hinweise vor der Montage sorgfältig durch. Bei Fragen zur Montage dieses Produkts wenden Sie sich bitte an einen fachkundigen Installateur.
2. Dieses Produkt muss an der Tischplatte befestigt werden. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Tragfähigkeit der Montagefläche nicht geringer ist als die maximale Tragfähigkeit des Produkts (45 kg). Andernfalls verstärken Sie die Montagefläche bitte vorab, um Produktschäden oder Verletzungen zu vermeiden.
3. Die zur Montage und Befestigung des Produkts verwendeten Verbindungselemente sollten mindestens alle 6 Monate überprüft und nachgezogen werden.
4. Verteilen Sie die Gegenstände gleichmäßig auf der Tischfläche: Platzieren Sie schwere Gegenstände in der Nähe der vertikalen Schienen auf beiden Seiten und leichte Gegenstände näher zur Mitte der Fläche.
5. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug für Kinder bestimmt. Bestimmtes Verhalten von Kindern, die auf dem Produkt spielen, ist unvorhersehbar, und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für dadurch verursachte gefährliche Folgen.
6. Arbeiten Sie erst, nachdem Sie die entsprechenden Gefahren verstanden haben. Kinder im Alter von 14 Jahren oder jünger sowie Personen mit körperlichen oder sensorischen Einschränkungen oder geistigen Beeinträchtigungen sollten das Produkt nur unter angemessener Aufsicht und Anleitung verwenden.
7. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei versehentlichem Verschlucken Erstickungsgefahr verursachen können. Bewahren Sie diese Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsumgebung keine Gefahrenquellen enthält, z. B. herumliegendes Werkzeug. Gehen Sie stets vorsichtig mit Verpackungsmaterialien um, um potenzielle Gefahren zu vermeiden, z. B. Erstickungsgefahr für Kinder, die mit Plastiktüten spielen.
9. Gehen Sie stets vorsichtig mit Verpackungsmaterialien um, um verschiedene potenzielle Gefahren zu vermeiden, z. B. Erstickungsgefahr für Kinder, die mit Plastiktüten spielen.

Abfallentsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt oder Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst und unterstützen Sie die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen. Um ein Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie das Rücknahme- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Händler kann das Produkt zurücknehmen und umweltgerecht recyceln.