



AKUSTIKDECKENPLATTEN AUS HOLZ

911125-911127

MONTAGEANLEITUNG

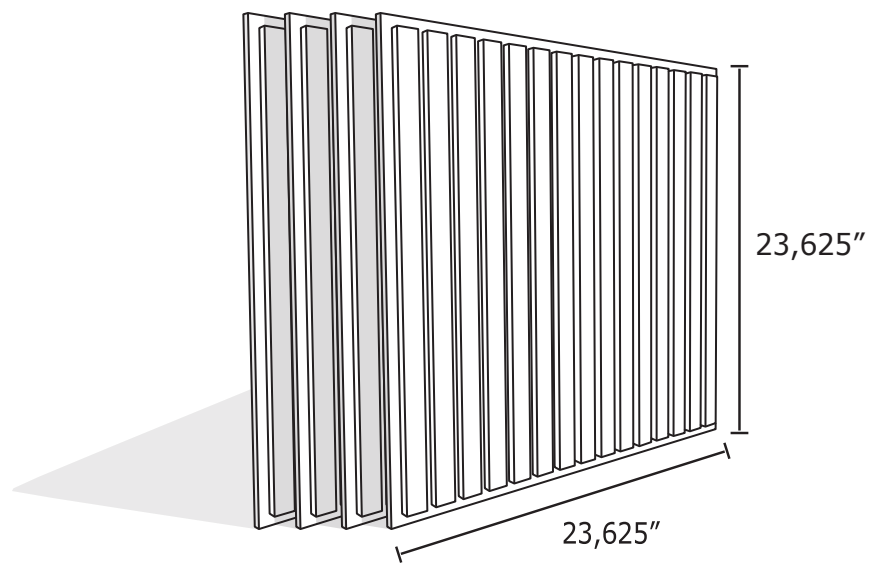


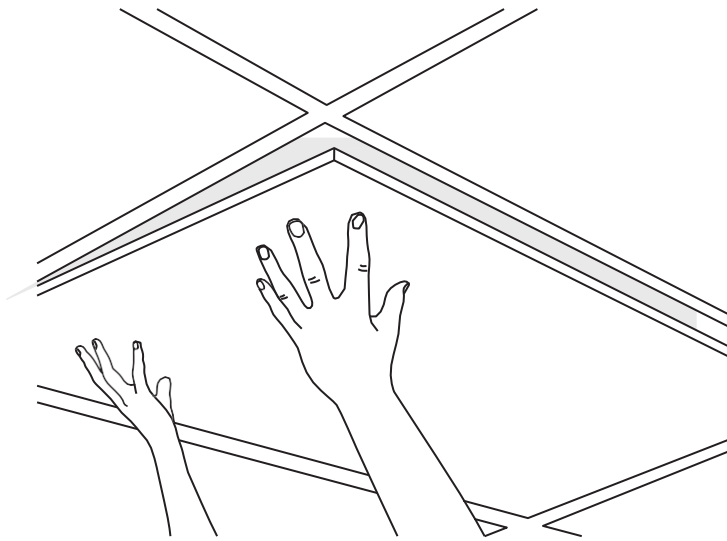

1. ENTFERNEN DER DECKENPLATTEN

Jede Deckenplatte liegt auf einem T-förmigen Metallraster auf. Drücken Sie die Platte vorsichtig nach oben und drehen Sie sie, sodass sie durch die Öffnung passt.

Tipp: Verwenden Sie beide Hände, um Beschädigungen an der Platte oder am Raster zu vermeiden.

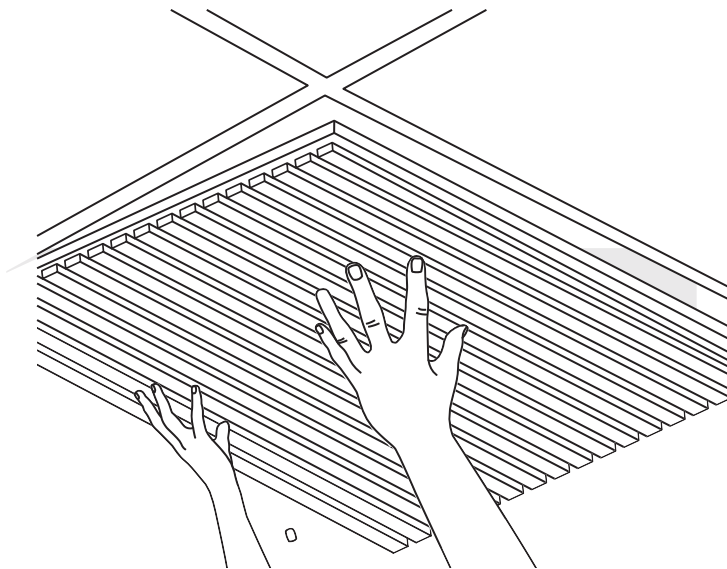

2. AUSTAUSCH DURCH NEUE PLATTEN


Setzen Sie die Akustik-Deckenplatten aus Holz ein und senken Sie sie vorsichtig in den Rahmen ab.

Tipp: Verwenden Sie beide Hände, um Beschädigungen an der Platte oder am Rahmen zu vermeiden.

Beim Zuschneiden der Holz-Deckenplatten empfehlen wir, die Schnittstelle vorher zu messen und zu markieren.


Um ein Absplittern des Furniers zu vermeiden, kleben Sie den Schnittbereich mit Abdeckband (Maskierband) ab.

EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG

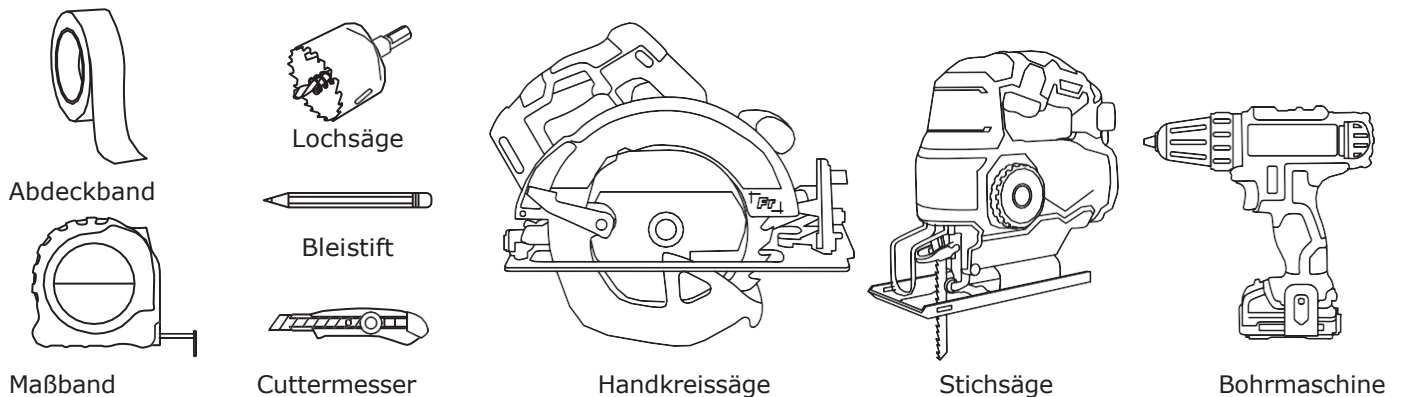


1. SCHNEIDEN IN DER BREITE

Beim Zuschneiden der Paneele in der Breite empfehlen wir, die Schnitttiefe der Kreissäge auf 0,5 Zoll einzustellen, sodass nur die MDF-Platte geschnitten wird. Zum Durchtrennen des Filzes verwenden Sie ein Cuttermesser.

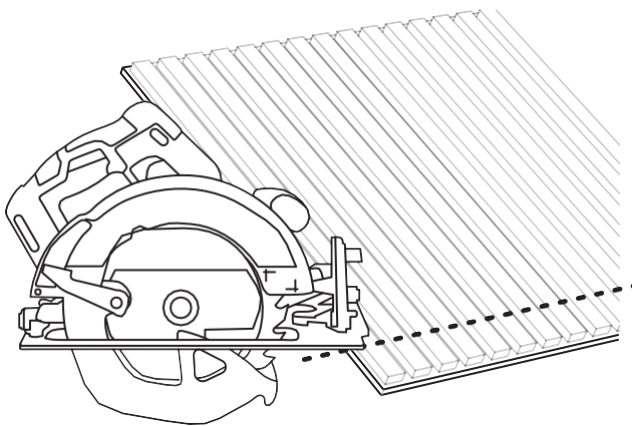


Tipp: Schneiden Sie langsam, um Verkanten oder raue Schnittkanten zu vermeiden. Es wird empfohlen, den Schnittbereich mit Abdeckband zu bekleben, um ein Absplittern des Furniers zu verhindern.

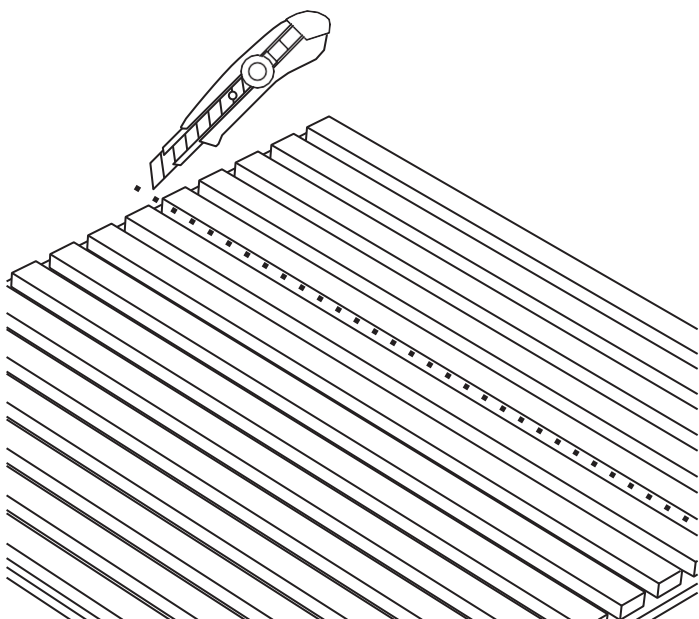

2. SCHNEIDEN IN DER LÄNGE

Beim Längsschnitt der Holz-Wandpaneele empfehlen wir die Verwendung eines Cuttermessers und mehrere Schnitte, um den Filz vollständig zu durchtrennen.

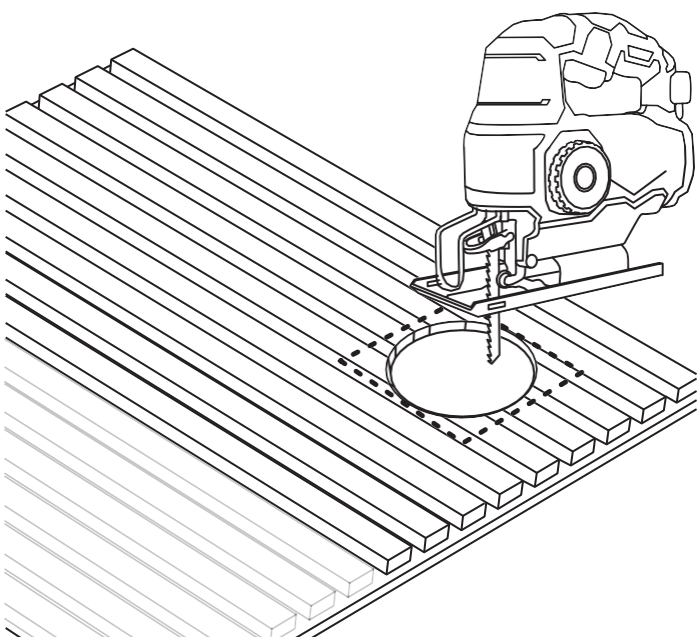

3. ANDERE SCHNITTARTEN

Bohren Sie mit einer Lochsäge ein Loch in die Mitte des markierten Bereichs. Falls erforderlich, schneiden Sie den verbleibenden Bereich mit einer Stichsäge aus. Dies ist in der Regel bei Installationen wie Sprinklern oder Rauchmeldern erforderlich.

Tipp: Decken Sie den Bereich vor dem Schneiden mit Abdeckband ab und arbeiten Sie langsam, um ein Verkanten oder raue Schnittkanten zu vermeiden.