

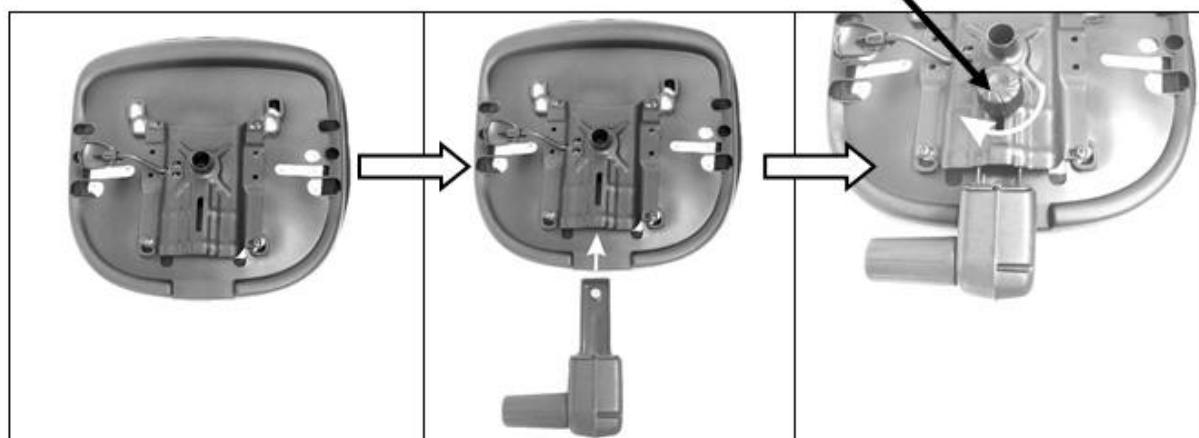


Anweisungen für Installations- und Gebrauchsanweisung für den Antistatik-Arbeitsstuhl

Art. Nr. : 280123

1x		1x	
1x		1x	
5x		1x	
1x		1x / 1x	

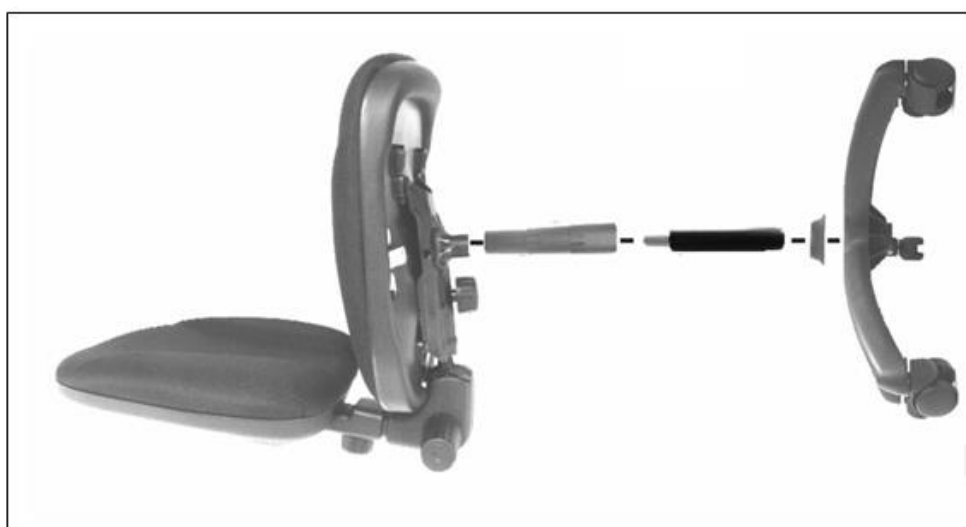

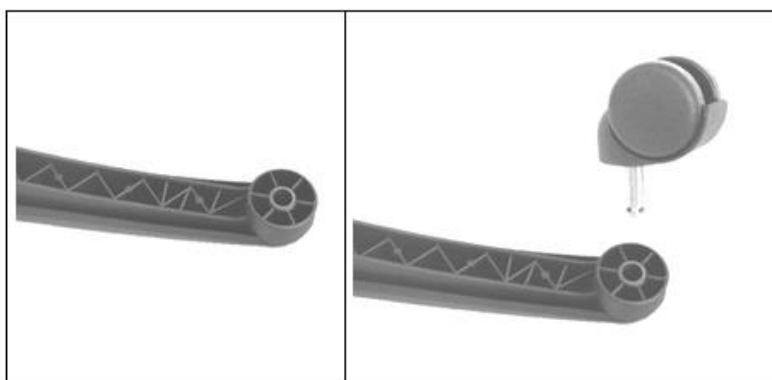

Anweisungen für den Gebrauch

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss das Produkt in einem EPA-Bereich (Electrostatic Protective Area) auf einem antistatischen Boden oder einer antistatischen Unterlage verwendet werden, um die elektrische Entladung durch die Rollen zu erden. Wir empfehlen auch die Verwendung von ESD-Kleidung, ESD-Fußpolstern und eventuell ESD-Armbändern für maximalen ESD-Schutz.

Der Stuhl ist mit einem Gaskolben ausgestattet, der mit einem Hebel rechts unter dem Sitz bedient wird. Durch Ziehen des Hebels nach oben wird der Stößel freigegeben und die Sitzhöhe stufenlos über einen Hubbereich verstellt.

Der Mechanismus der Rückenlehne ermöglicht ihre vertikale und horizontale Einstellung im Verhältnis zum Sitz, wenn die Feststellschrauben gelöst werden. Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, müssen die Sicherungsschrauben fest angezogen werden.

Mit einer großen Kunststoffmutter an der Seite des Rückenlehnenmechanismus lässt sich der Winkel der Rückenlehne einstellen. Nach dem Lösen kann der Winkel eingestellt und die Mutter wieder angezogen werden, um sie zu sichern.

Wartung

Die Pflege der Polstermöbel erfolgt durch Shampooieren.

Wir empfehlen, den Anzug der Schrauben alle drei Monate zu überprüfen.

Verwendung

Der Stuhl ist für das im Einschichtbetrieb in einer normalen Büroumgebung konzipiert.

Die Garantie gilt nur für Teile, die durch Material- oder Herstellungsfehler beschädigt wurden.