



1) Montage der Auszüge in den Tragrahmen

- Entfernen Sie den Korpusteil der Schublade aus den Schubladen, siehe Abb
- Montieren Sie es je nach Gehäusekonfiguration im Hilfsrahmen mit M4 x 8 ZN Schrauben + M4 Muttern
- Auf der rechten und linken Seite des Rahmens montieren
- Setzen Sie den linken + rechten Rahmen in das Gehäuse ein und befestigen Sie ihn oberes Distanzregal

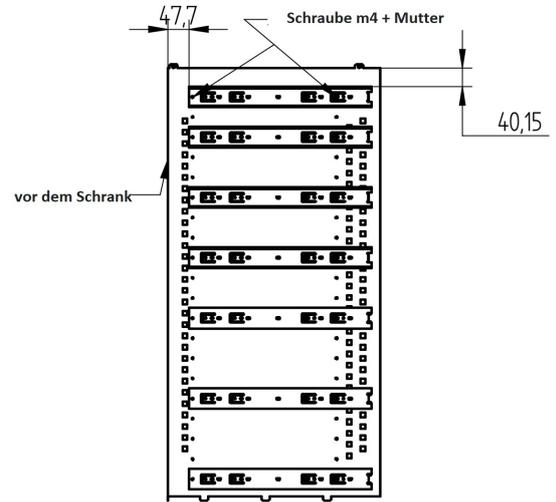

ACHTUNG - Die Position der Schubladen unterscheidet sich je nach gewählter Konfiguration der Schubladen !!!!

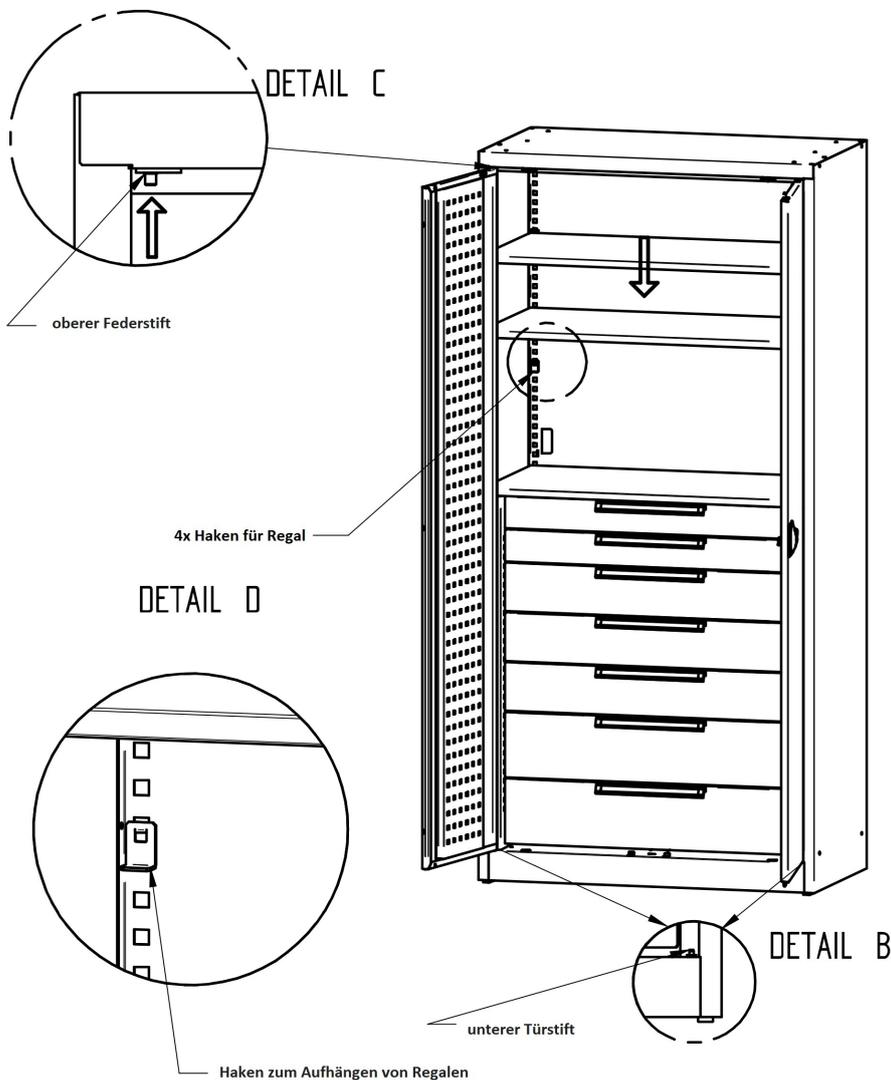

2) Setzen Sie die Schubladen in die Schienen ein

- Führen Sie die Schubladenteile in die Auszugsteile im Schrank
- Schieben Sie die Schubladen durch Drücken auf die Schienen in die äußerste Position

3) Türinstallationsverfahren

- Den unteren Türstift montieren
- 4 x Regalhaken in der ausgewählten Position einsetzen
- Setzen Sie die Tür in den unteren Stift ein
- Drücken Sie mit dem Finger auf den oberen Federstift
- Setzen Sie die Tür auf den oberen Federstift

4) Demontage des Verriegelungsbolzens

- Für den Fall, wenn die Schrankkonfiguration mit dem Rahmen für 21U-Schubladen ausgewählt ist Der Verriegelungsbolzen muss demontiert werden !!

- I) Lösen Sie die Zentralverriegelungsschraube
- II) Entfernen Sie den Verriegelungsbolzen
- III) Setzen Sie das Schloss wieder ein und sichern Sie es mit einer Schraube

