


Montageanleitung



1. die Tischplatte mit den vorgebohrten Löchern nach oben auf eine ebene und feste Unterlage legen
2. Befestigen Sie den rechten und linken Teil des Sockels und einen Teil des Klappmechanismus mit Schrauben

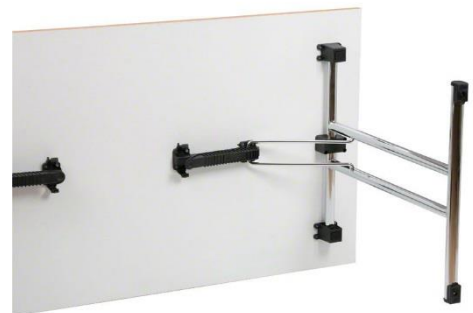