



# Aufbauanleitung Sofas Casual

443039-443041

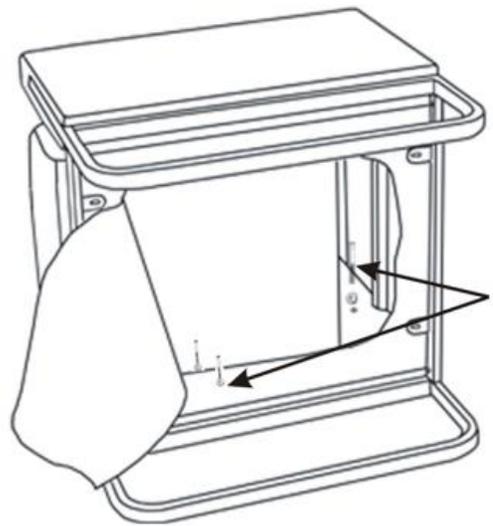

Verbinden Sie Rückenlehne und Armlehnen mit M8x55 Schrauben und M8 Unterlegscheiben.

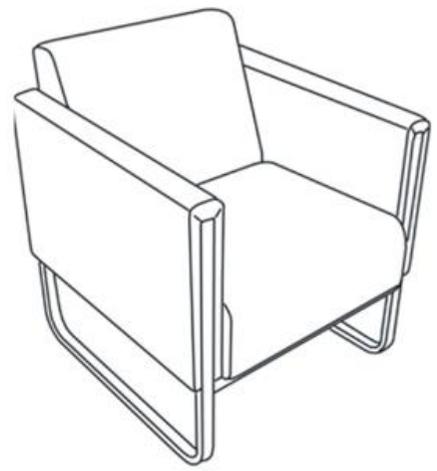

		1	2	3
	A	6 x	6 x	6 x
	B	6 x	6 x	6 x