
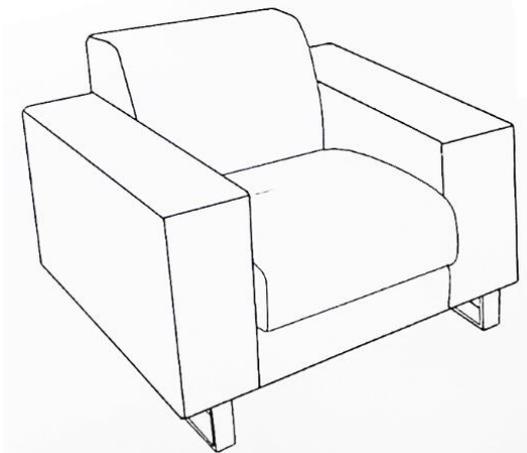



Montageanleitung für sitze Primator

443019 - 4443021

Montageverfahren:

1. Öffnen Sie den unteren Teil des Sitzes
2. Verwenden Sie zur Montage der Armlehnen die beiliegenden Schrauben M8x55 und Unterlegscheiben mit 8 mm Durchmesser

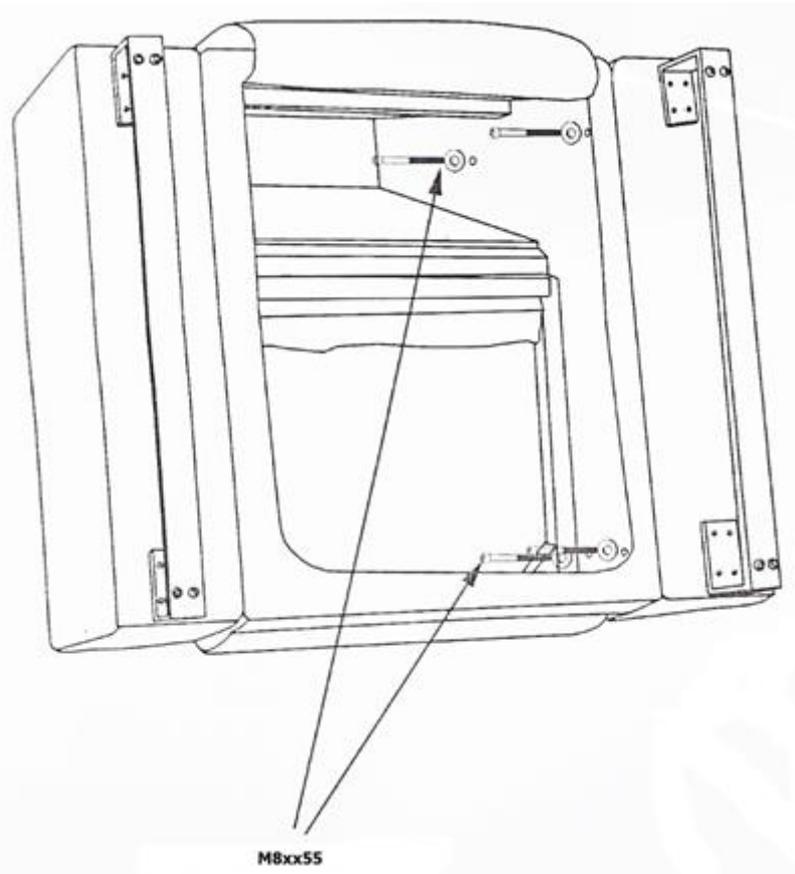

	443019	443020	443021
	8 x	8 x	8 x
	8 x	8 x	8 x