



ANLEITUNG ZUR MONTAGE DES AKTENSCHRANKS

Inventar und Beschreibung der Teile*:

**die Stückzahl ist für einen Aktenschrank mit drei Schubladen gültig*



Rechte Seitenwand-1x




Linke Seitenwand-1x




Rückenplatte-1x




Verriegelungsstange-1x

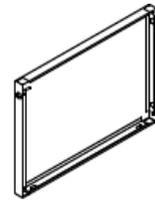


Obere (Abdeck-)Platte- 1x

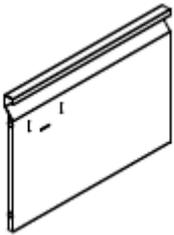


Frontplatte – 3x

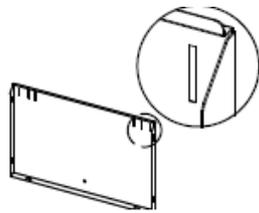

Schubladenfront – 3x

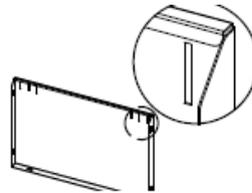

Rückseite der Schublade – 3x



Frontale Basis – 1x



Hintere Basis – 1x



Hängeschiene – 3x



Eisenbahnen – 3x




Ein paar Schlüssel – 1x



Verbinder der Verriegelungsstange – 1x



Schraube – 14x





Halterung für Etiketten– 3x



Konstruktion der Schublade – 3x


MONTAGE

1.

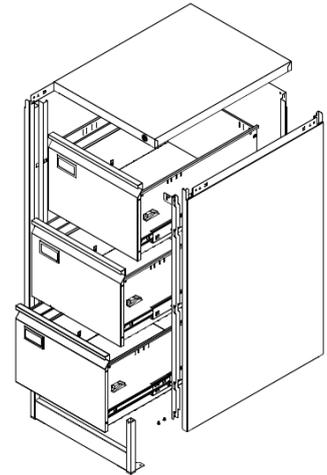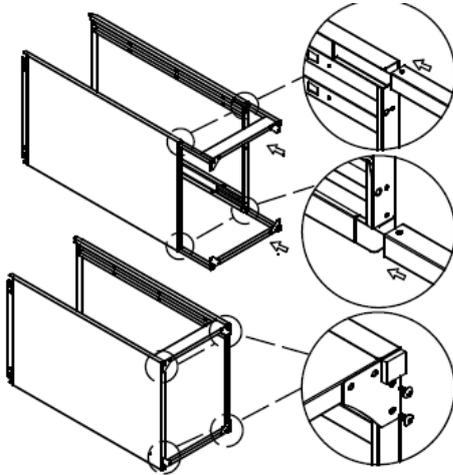


Befestigen Sie den vorderen und hinteren Sockel mit Schrauben an der rechten und linken Seite des Aktenschrankkörpers.

2.

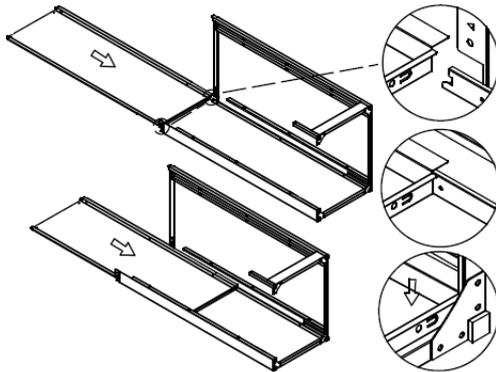


Schieben Sie die Rückwand zwischen die linke und rechte Seitenwand.

3.

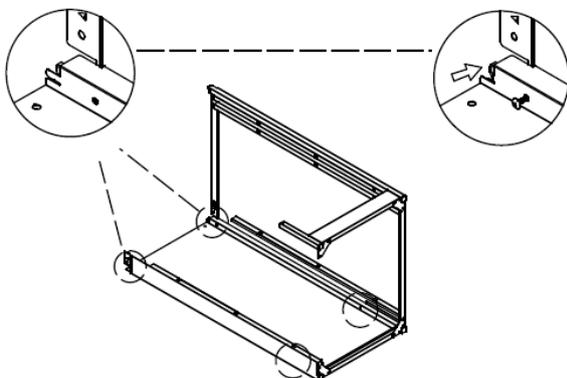


Schrauben Sie die Rückwand, die linke und die rechte Seitenwand zusammen.

4.

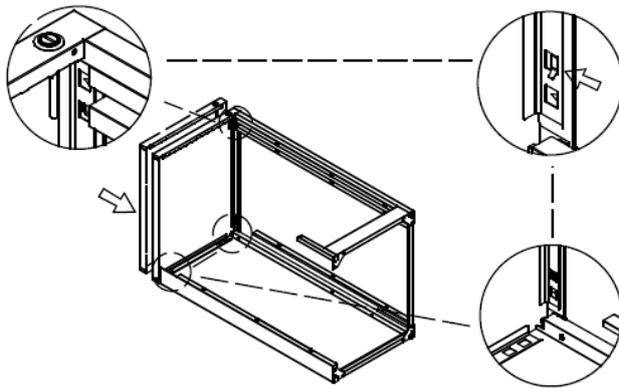


Befestigen Sie die obere Platte wie auf den Abbildungen gezeigt.

5.

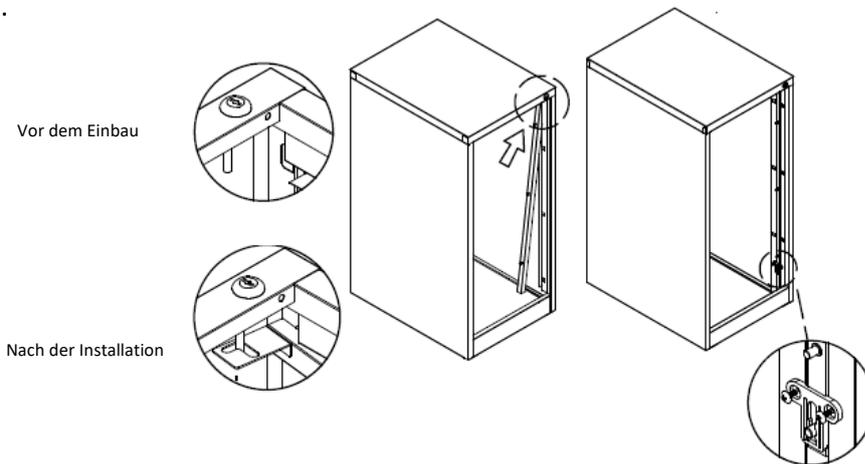


Befestigen Sie die Sperrstange mit dem Verbindungsstück wie in der Abbildung gezeigt.

6.

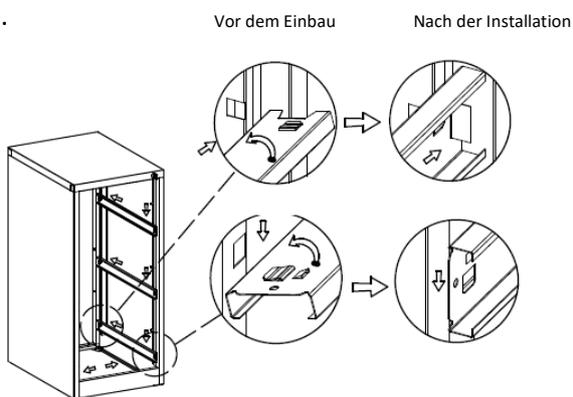


Befestigen Sie die Schienen wie in der Abbildung gezeigt.

7.

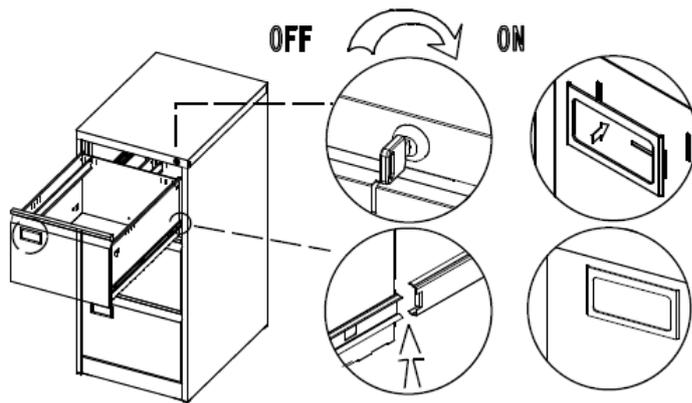


Drehen Sie den Schlüssel, um den Aktenschrank zu verriegeln, setzen Sie die Schublade ein und setzen Sie die Verriegelungswelle des Schlosses oben auf die Schiene. Sobald die Schublade zur Hälfte eingezogen ist, entriegeln Sie den Aktenschrank durch Drehen des Schlüssels. Wenden Sie dieses Verfahren auf alle Schubladen an

ZUSAMMENSETZUNG DER SCHUBLADEN

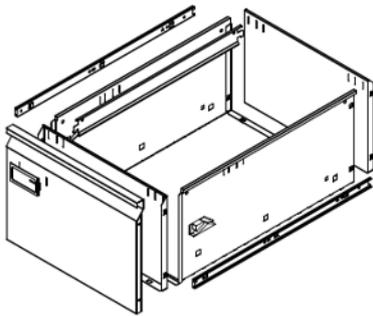


1.

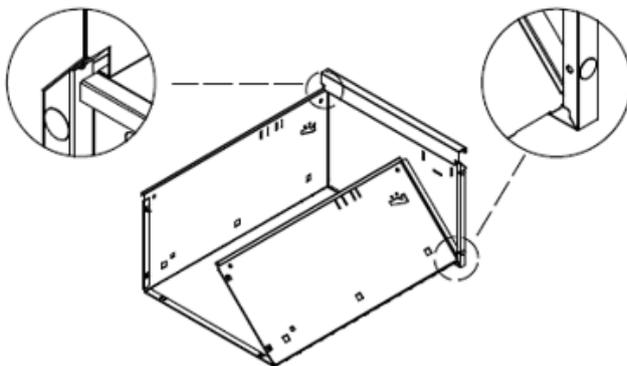


Die Buchsenstruktur aufklappen und mit der Frontplatte verbinden.

2.

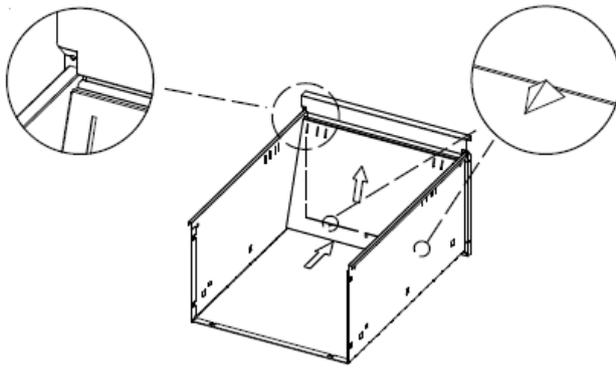


Befestigen Sie die Schubladenfront.

3.

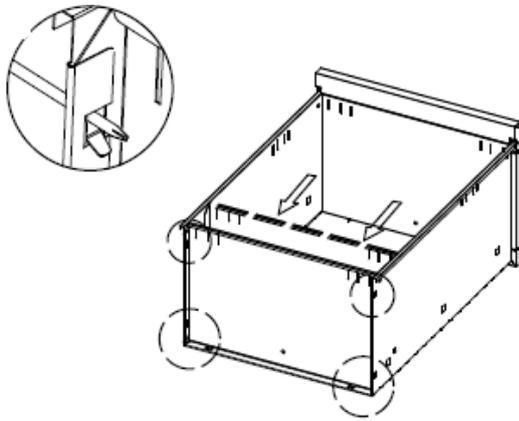


Befestigen Sie die Rückseite der Schublade.

4.

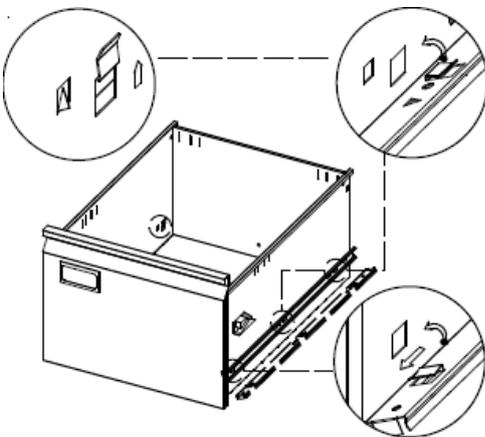

Befestigen Sie die Schienen.

5.

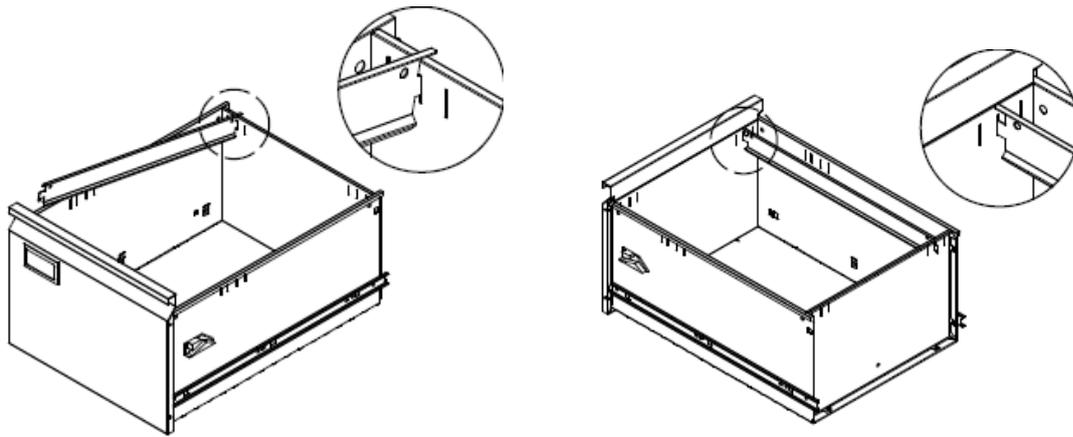

Befestigen Sie die Aufhängeschienen (1x Schiene/Socket).