



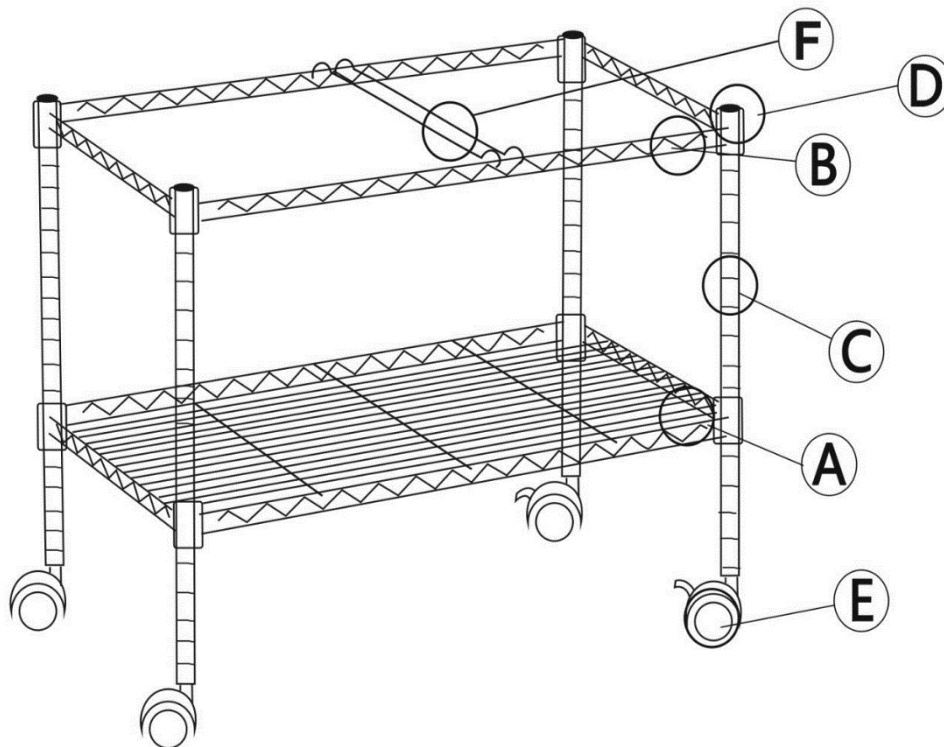


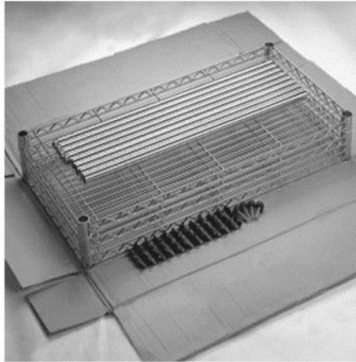


Anleitung zur Montage des Wagens an den Hängemappen

Katalognummer: 410027

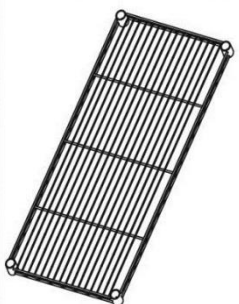


A	B	C	D	E	F
Drahtregal	Bodenrahmen	Stange	Platikclip	Rollen	Trennschiene
					
1ks	1ks	4ks	16ks	4ks	1ks




1. Kontrollieren Sie die Liste der Bestandteile.



2. Bringen Sie die Rollen (e) an die Stange (c) im Uhrzeigersinn.

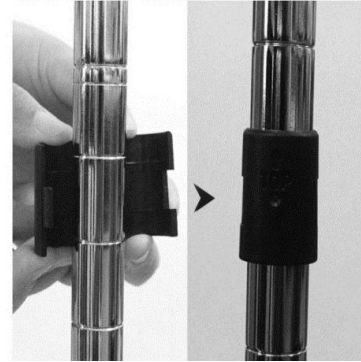

3. Knacken Sie zueinander die beiden Plastikclips (D) auf die Stange in der gewünschten Höhe, der Pfeil sollte nach oben zeigen. Lassen Sie dann mit dem Clip nach oben und unten, um sich zu versichern, dass der Clip richtig befestigt ist und passt in der Nut.

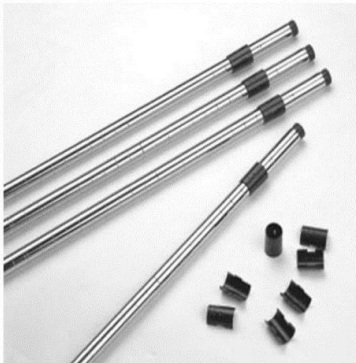

4. Wiederholen Sie den Schritt Nr. 3 und befestigen Sie die weiteren Clips. Mit Nuten können Sie die Clips in gleicher Ebene befestigen.



5. Versichern Sie sich, dass die glatte Oberfläche des Bodens oben ist. Halten Sie das Regal auf seiner Seite und durch die Ecken im Unterteil des Bodens stecken Sie die Stangen im oberen Teil ein, bis die fest sitzen. Stellen Sie dann den Boden aufrecht hin.



6. Befestigen Sie den Rahmen (B) durch Einstecken auf die Oberteile der Stangen.



7. Mit Gummihammer jeden Regalboden klopfen, so die Konstruktion stabil und fest wird.



8. Befestigen Sie die Ausgleichsbeine und Trennschiene (F) bringen Sie in den Rahmen (B) an.