


## Montageanleitung für geschweißte Schränke mit Laminattüren



### Liste der Bestandteile: \*

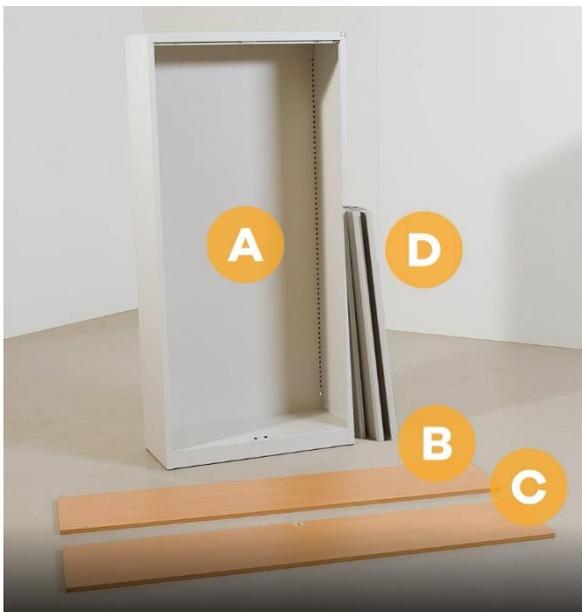

*\*jede Schrank-Variante hat unterschiedliche Menge von Komponenten*

1. Rechten Türflügel (B, Ohne Loch für Schloss) von beiden Seiten beschlagen (F) so, dass die Abdeckkante der Beschläge auf der oberen Seite der Tür gelegt wird. Für die Montage benutzen Sie die Schrauben I.




Den Türflügel von beiden Seiten mit Gummistopfen G ausrüsten. Anschließend das Zusatzschloss L anbringen, Für die Montage benutzen Sie die Schrauben H.



2. Linken Türflügel (C, mit dem Loch für Schloss) beschlagen lassen, genau wie bei dem rechten Türflügel.

3. Die Haaken E in Korpus anbringen und die Regalböden D einlegen.

4. In vorbereiteten Löchern auf der unteren Seite des Korpus die Zapfen J einstecken. Die Unterseite des Flügels in diesen Zapfen einstecken, den oberen Zapfen drücken und die Türen einstecken.

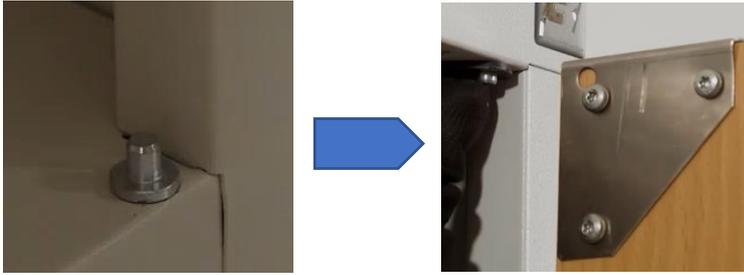

5. Schlossmontage erfolgt wie im Schema abgebildet:

*Bild 1 (Montage von der Tünnenseite. Befestigung mit Schrauben H)*



*Bild 2 (Versicherung von der Außentürseite )*

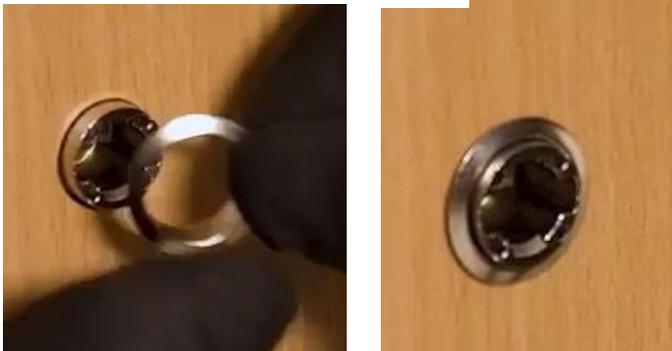


Bild 3 (Einsetzen und Einschappen des letzten Teils des Schlosses)

