



375001 - 375012


- 1** Reinigen, Entfetten und Trocknen der Fläche vor dem Anbringen der Matte

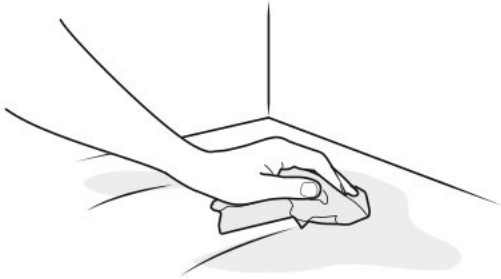


- 2** Entfernen des unteren klebrigen Teils

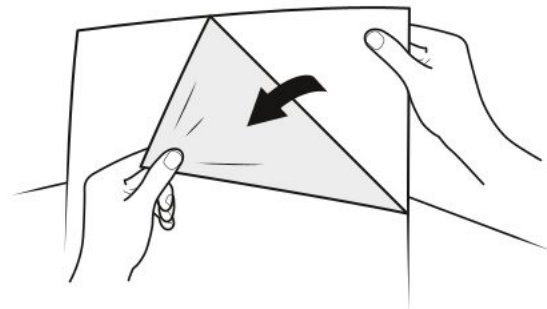


- 3** Fassen Sie ein Ende der Matte mit einer Hand und schrittweise

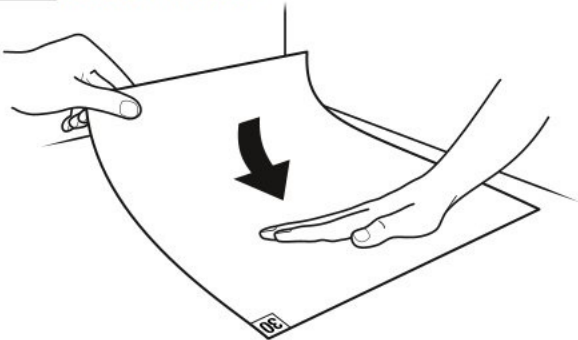

- 4** So trampeln, dass die Matte gut am Boden haftet


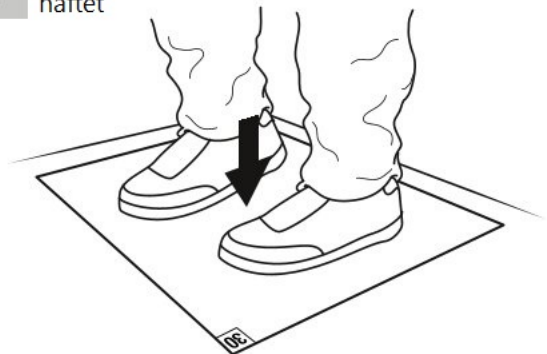


- 5** Entfernen Sie die obere Schutzschicht vor dem Gebrauch

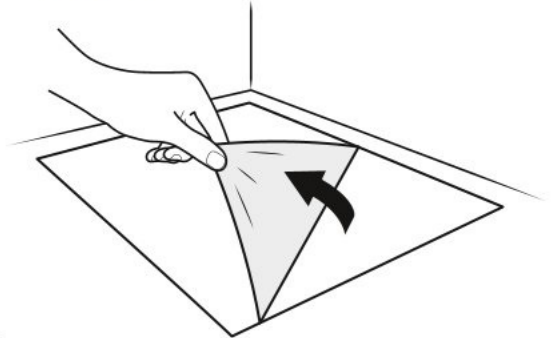


- i** Sobald die Matte nicht mehr klebt, ziehen Sie die nächste Schicht ab

Richtiges Abreißen von Mattenschichten

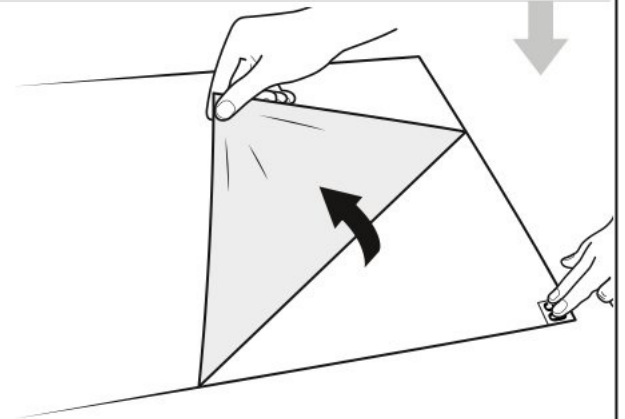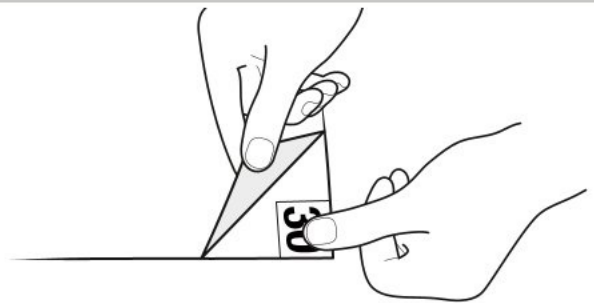

Empfohlene Lagerung der Matten

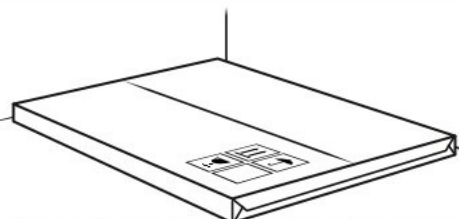

Lagern Sie die Matten waagrecht, so dass die größte Fläche des Kartons flach liegt