


## ANLEITUNG ZUR MONTAGE VON PIKTOGRAMMEN

### Was wird für die Montage benötigt:

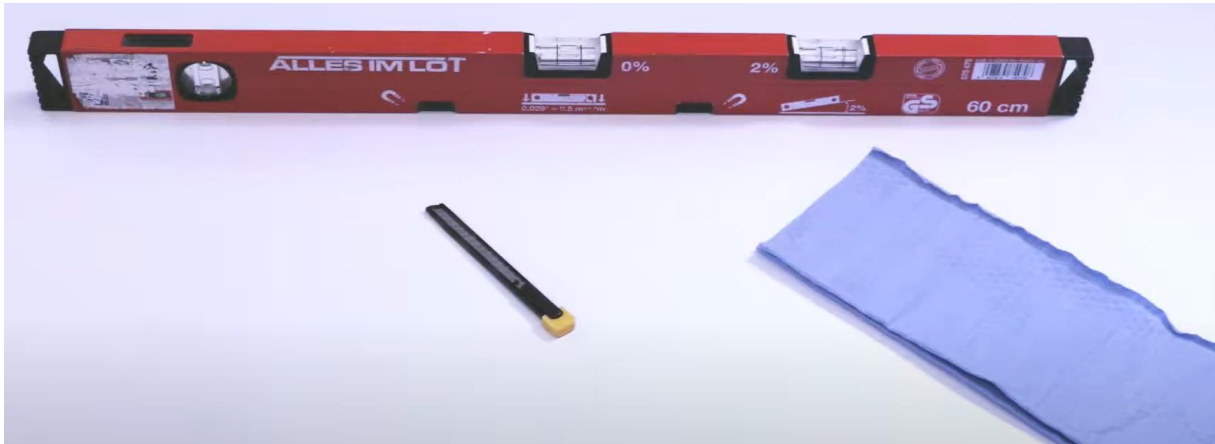

- Messer
- Wasserwaage
- Tuch

### Montage:

1. Die Schutzfolie vorsichtig entfernen




2. Wischen Sie Staub oder anderen Schmutz an der Klebestelle mit einem Tuch ab.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband auf der Rückseite

des Piktogramms (berühren Sie nicht die Klebeschicht).



4. Bringen Sie die Wasserwaage am oberen Rand des Piktogramms an und richten Sie es nach der Blase aus

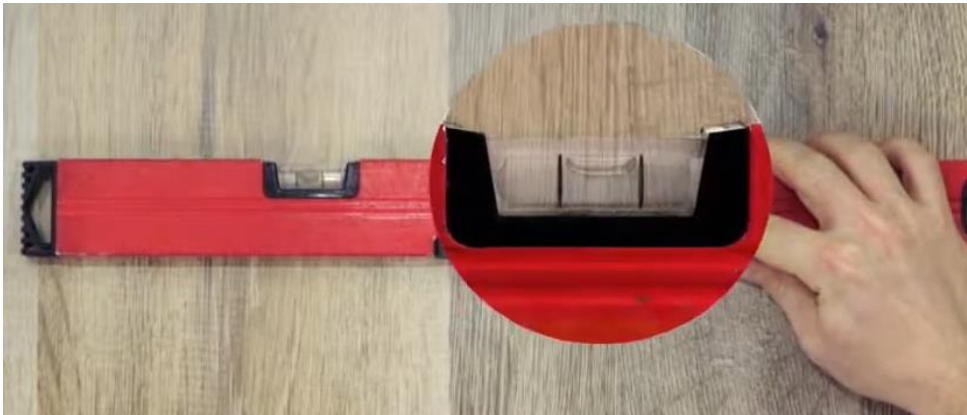

5. Bringen Sie das Piktogramm an der Kante der Wasserwaage an und drücken Sie es dort fest, wo das Klebeband ist.

