


Montageanleitung für den Absperrpfosten

Katalognummer: 400176, 400177, 400178, 400179, 400180, 400181, 400224, 400225, 400226

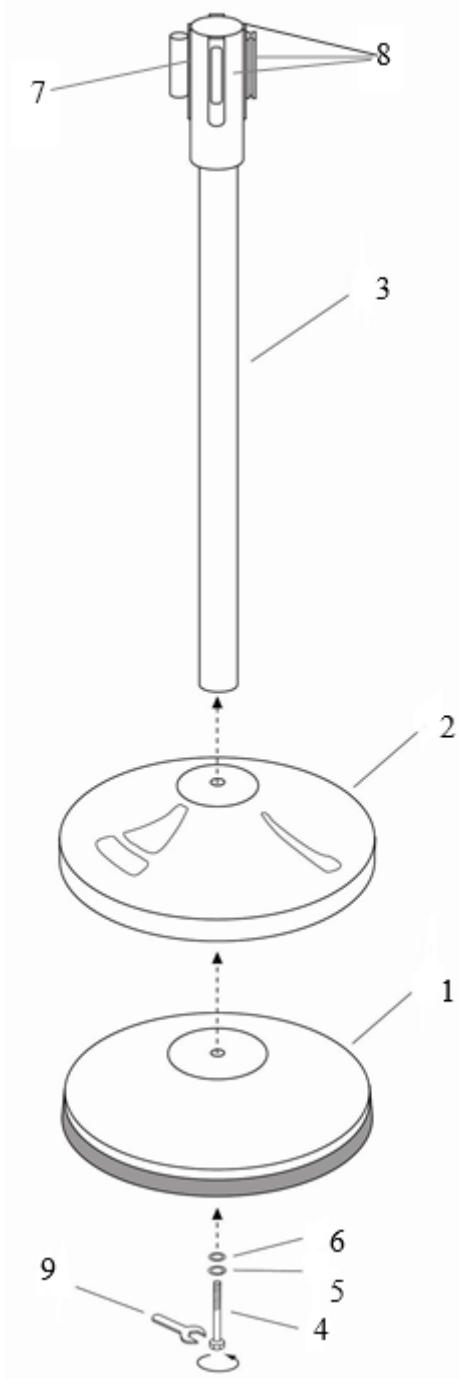

Stückliste

1. Basis/Sockel
2. Abdeckung
3. Stange
4. Schraube
5. Ring
6. Unterlegscheibe
7. Selbstaufwickelnde Band
8. Schlitz zum Einlegen zusätzlicher Bänder
9. Schlüssel

Hinweis

1. Stellen Sie sicher, dass die Basis stabil ist und der Pfosten gut hält.
2. Ziehen Sie den Gurt vorsichtig auf und ab, um Verletzungen zu vermeiden.

Einbauanleitung

1. Setzen Sie den Deckel (2) auf den Sockel (1).
2. Befestigen Sie die Stange (3) mit der Schraube (4), dem Ring (5) und der Unterlegscheibe (6) am Sockel und ziehen Sie dann mit dem Schraubenschlüssel (9) fest.
3. Ziehen Sie den einziehbaren Band heraus und verbinden Sie ihn mit der Kunststoffnut (8) an einem anderem Pfosten.