

MONTAGEANLEITUNG FÜR KLEIDERSCHRÄNKE MIT TÜREN AUS LAMIERTEN SPANNPLATTEN




Montageverfahren entsprechend der ausgewählten Schrankvariante:


- Türeneinbau
- Zylinderschloss-Einbau
- Drehriegelschloss-Einbau
- FüÙe-Einbau
- Sockel-Einbau

TÜREINBAU

1. Die oberen sowie auch unteren Türecken beschlagen Sie mit gelieferten Metallbeschlägen. Verwenden Sie für die Montage 3x Schraube/Beschlag. Die Montage muss so ausführen, dass die Oberkante des Beschlages immer die kürzere Türkante abdeckt. (Schutz gegen Aufbrechen)

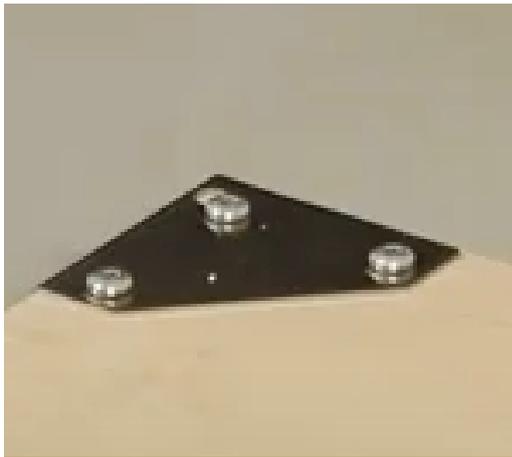

2. Die Gummipuffer auf die gegenseitigen Türkanten befestigen.

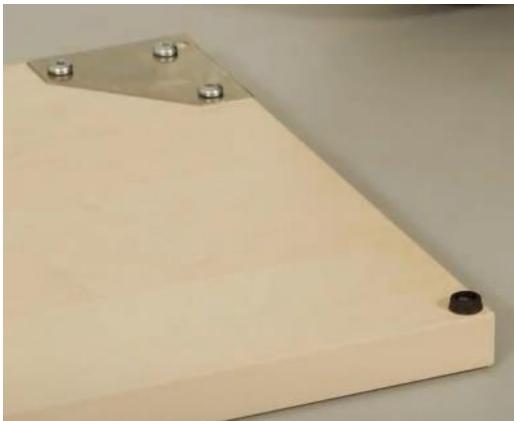

3. Stecken Sie die unteren Bolzen in den Korpus ein, setzen Sie darauf das Unterteil der Tür und mit dem gedrückten oberen Federbolzen das Oberteil der Tür aufsetzen.





ZYLINDERSCHLOSS-EINBAU



1. Aus der Innenseite der Tür eine schwarze Unterlage mit Metallunterlage aufstecken und das Schloss durchstecken.



2. Das Schloss mit Mutter befestigen und festziehen.



3. Die Lasche auf das Schloss legen und die Mutter einschrauben, dann festziehen. Verriegeln Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses.



DREHRIEGELSCHLOSS-EINBAU



1. Aus der Innenseite der Tür eine schwarze Unterlage mit Metallunterlage aufstecken und das Schloss durchstecken.



2. Das Schloss verankern.




4. Die Lasche auf das Schloss legen und die Mutter einschrauben, dann festziehen.
Verriegeln Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses.



FÜßE-EINBAU

- Legen Sie das Bein gegen den Korpus des Schrankes und befestigen Sie es. Zur Montage die mitgelieferten Schrauben + Muttern verwenden, festziehen.
- Schnappen Sie die schwarze Kappe auf das Bein.

SOCKEL-EINBAU

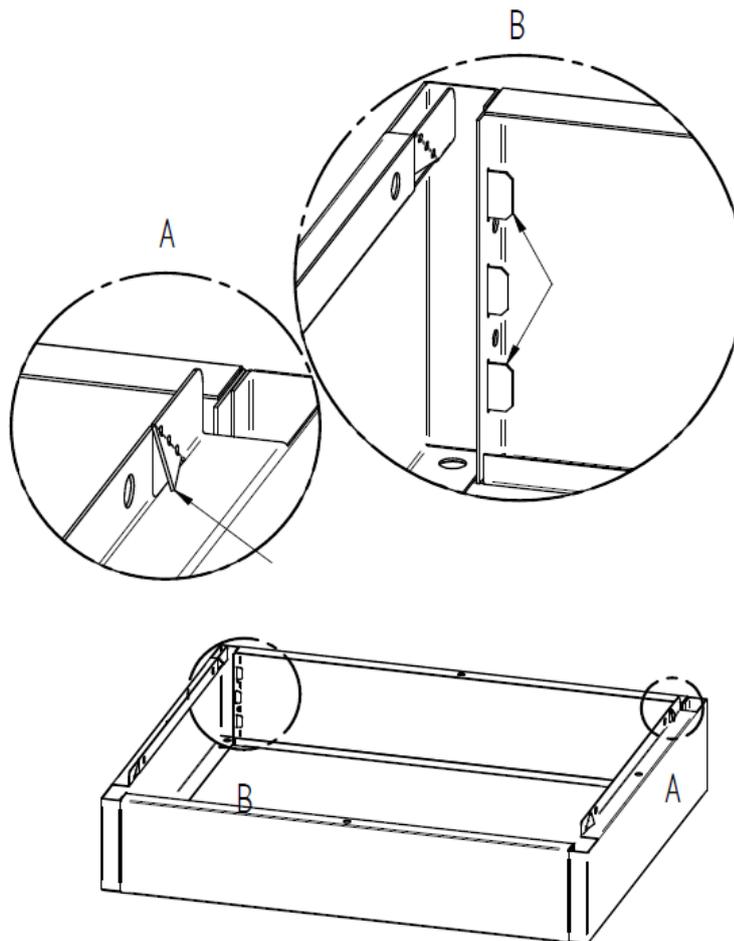

1. Setzen Sie die einzelnen Teile des Sockels zusammen, wie oben abgebildet.
2. Verbinden Sie die längeren und kürzeren Seite und immer sichern, wie im B-Detail abgebildet.



3. Verbinden Sie immer die kürzere und längere Seite mit zwei Schrauben fest.



4. Auf Sockel die Gummiendstücke einrasten.



5. Bringen Sie den Sockel am Schrankkorpus an und führen Sie die erste Befestigung durch, wie im A-Detail abgebildet.



6. Befestigen Sie den Sockel mit zwei Schrauben und einer Mutter am Schrankkorpus – immer an der längeren Kante.

