


## MONTAGEANLEITUNG FÜR METALLSPIND MIT TÜREN AUS LAMIERTEN SPANNPLATTEN UND SITZBANK




### SITZBANK-EINBAU



1. Konstruktion (A) mit der Platte (B) mit 3 Schrauben (C) auf jeder Seite befestigen.

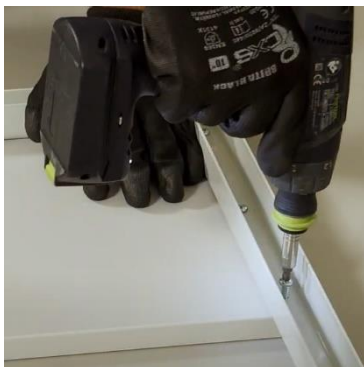


2. Verschraubte Konstruktion befestigen Sie mit dem Schrankkorpus befestigen. Verwenden Sie die Schraube (D) + Unterlage (E) + Mutter (F).

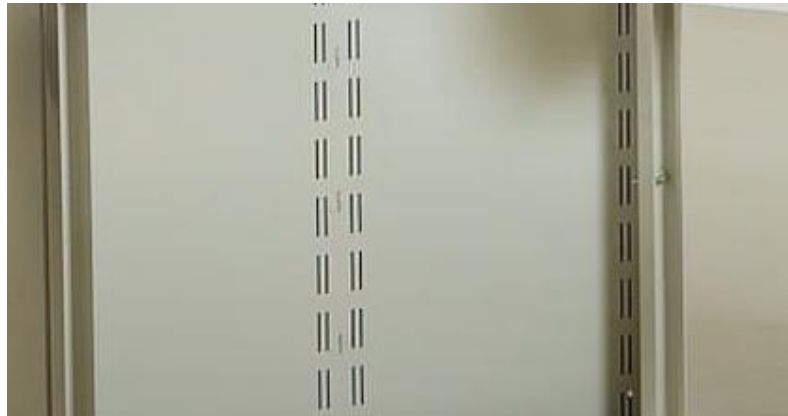


### **TÜREINBAU**

1. Die oberen sowie auch unteren Türecken beschlagen Sie mit gelieferten Metallbeschlägen. Verwenden Sie für die Montage 3x Schraube/Beschlag. Die Montage muss so ausführen, dass die Oberkante des Beschlages immer die kürzere Türkante abdeckt. (Schutz gegen Aufbrechen)

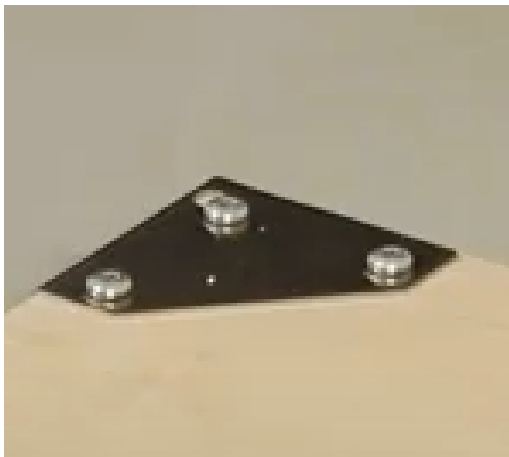

2. Die Gummipuffer auf die gegenseitigen Türkanten befestigen.

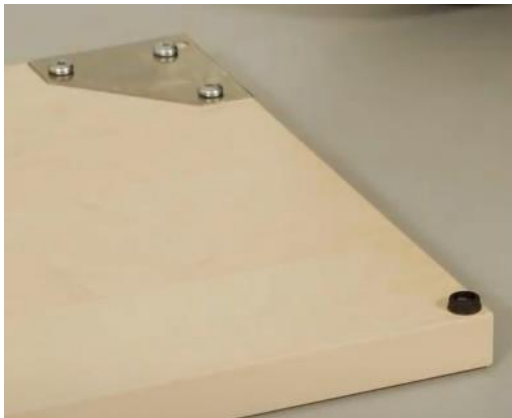

3. Stecken Sie die unteren Bolzen in den Korpus ein, setzen Sie darauf das Unterteil der Tür und mit dem gedrückten oberen Federbolzen das Oberteil der Tür aufsetzen.



## ZYLINDERSCHLOSS-EINBAU



1. Aus der Innenseite der Tür eine schwarze Unterlage mit Metallunterlage aufstecken und das Schloss durchstecken.



2. Das Schloss mit Mutter befestigen und festziehen.



3. Die Lasche auf das Schloss legen und die Mutter einschrauben, dann festziehen.  
Verriegeln Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses.



#### **DREHRIEGELSCHLOSS-EINBAU**



1. Aus der Innenseite der Tür eine schwarze Unterlage mit Metallunterlage aufstecken und das Schloss durchstecken.



2. Das Schloss verankern.



3. Die Lasche auf das Schloss legen und die Mutter einschrauben, dann festziehen.  
Verriegeln Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses.

