

# MONTAGEANLEITUNG FÜR METALLSPIND MIT SITZBANK



## SITZBANK-EINBAU



1. Konstruktion (A) mit der Platte (B) mit 3 Schrauben (C) auf jeder Seite befestigen.




2. Verschraubte Konstruktion befestigen Sie mit dem Schrankkorpus befestigen. Verwenden Sie die Schraube (D) + Unterlage (E) + Mutter (F).



## ZYLINDERSCHLOSS-EINBAU



1. Stecken Sie den Schlosskörper durch das vorbereitete Loch in der Schranktür.

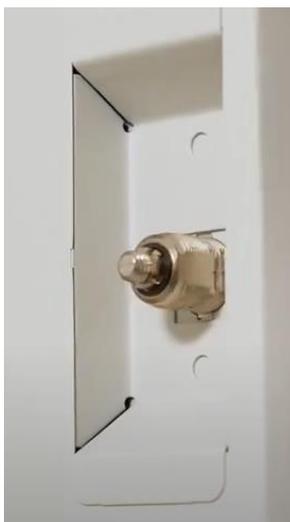

2. Das Schloss einrasten.



3. Die Lasche auf das Schloss legen und die Mutter einschrauben, dann festziehen.  
Verriegeln Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses.



## DREHRIEGELSCHLOSS-EINBAU



1. Schlosskörper durch das vorbereitete Loch durchstecken



2. Das Schloss mit Mutter befestigen und festziehen.



3. Die Lasche auf das Schloss legen und die Mutter einschrauben, dann festziehen.  
Verriegeln Sie die Tür und prüfen Sie die Funktion des Schlosses.

