

WERKSTATTISCH MIT SCHUBLADEN 4800



Montageanleitung: Bauen Sie das Produkt zu zweit mit einem Helfer zusammen.

Packen Sie alle Teile aus dem Karton aus. Falten Sie den Karton auf und verwenden Sie ihn als Unterlage für den Zusammenbau. Gemäß der Abbildung

Überprüfen Sie den Inhalt der Lieferung. Befolgen Sie die Montageanweisungen auf den folgenden Seiten.

Für den Zusammenbau benötigen Sie:

einen Schraubendreher (am besten elektrisch) mit Kreuzaufsatz, Montageschlüssel 7, 8, 13 (oder einen verstellbaren Universalschlüssel) und einen Gummihammer.

Vorsicht: Bei der Handhabung Die Teile sind schwer und haben scharfe Kanten, daher ist besondere Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr von Verletzungen.

Pflegehinweise:



das Holzbrett mit einem handelsüblichen Pflanzenöl behandeln, die Oberfläche gleichmäßig einreiben Öl gleichmäßig zu verteilen. Mit einem weichen Tuch polieren. Wischen Sie andere Teile mindestens einmal pro Jahr mit einem feuchten, weichen Tuch ab,

Entfernen Sie den Schmutz auf die übliche Weise, je nach Art des Schmutzes.

Hinweise zum Recycling: Das produkt besteht aus Metall-, Kunststoff- und Holzteile. Am Ende der Lebensdauer des Produkts sind diese Teile dem Recycling zuzuführen.

Die Verpackung des Produkts besteht aus Karton, Packpapier und Plastiktüten. Nach dem Auspacken der Teile sollte die Verpackung dem Recycling zugeführt werden.


Die Teilebezeichnung 1,2
befindet sich auf der Innenseite
des Teils

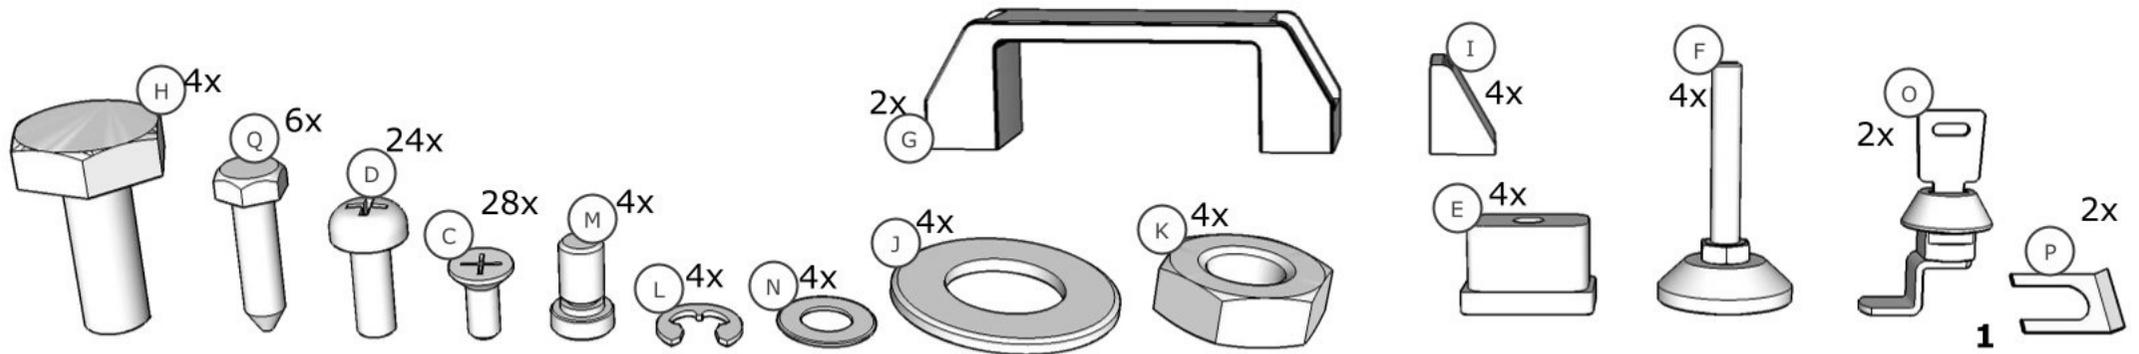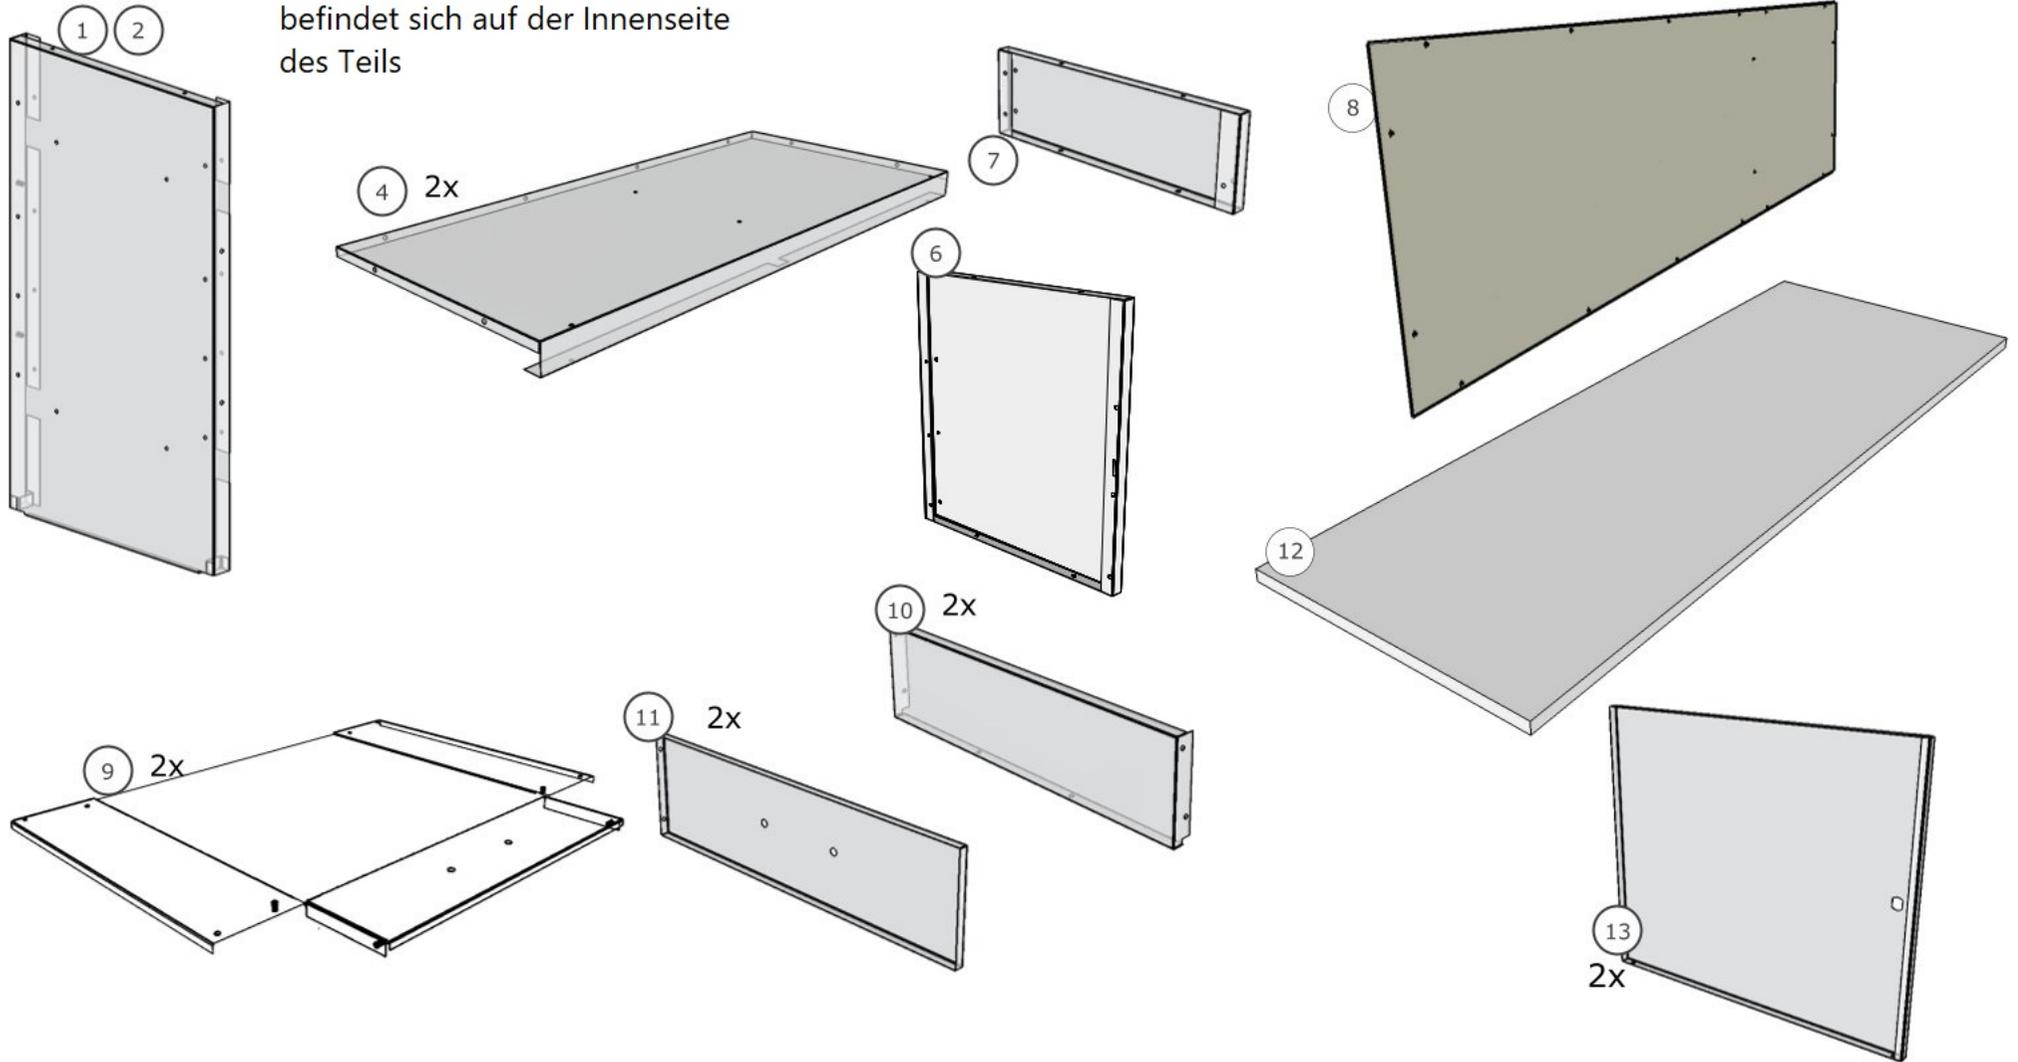



Die Kugellager müssen vor der Montage demontiert werden. Das größere Teil (A) ist für die Montage an Teilen 1,2,6 vorgesehen.

Der kleinere Teil wird auf den montierten Sockel montiert. Zum Zusammenbau setzen Sie die Buchse mit dem Kufenteil in die Tischstruktur mit den montierten Gegenstücken der Kugellaufschiene.

Bei Bedarf kann die Schublade herausgenommen werden, indem man die Kunststoffhebel an beiden Seiten der Auszugsführung.

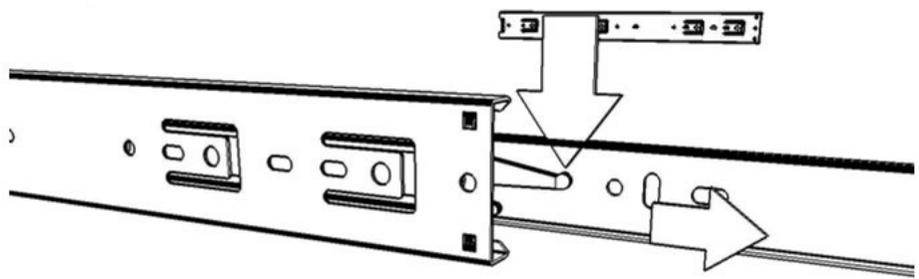


Anordnung der Fahrwerksteile für die weitere Montage
Drücken Sie den Kunststoffhebel und ziehen Sie ihn heraus.

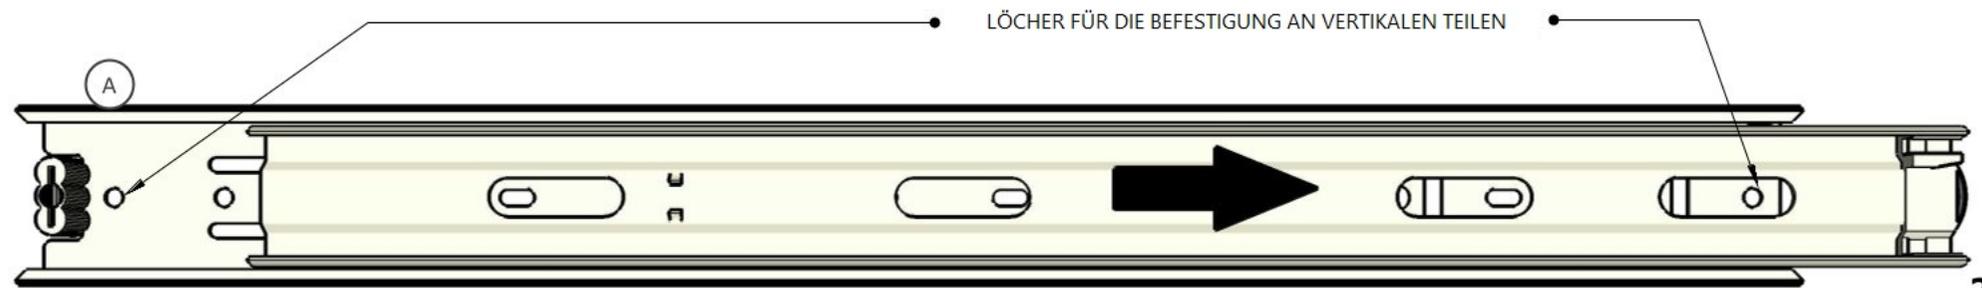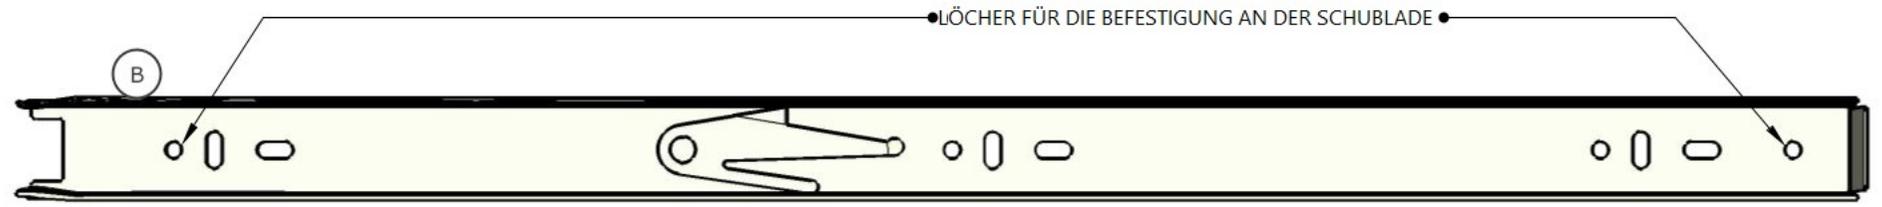


Klopfen Sie den E-Einsatz in die Unterseite der Teile 1,2

Schrauben Sie die gesamte Länge ein Fuß mit Gewinde F.

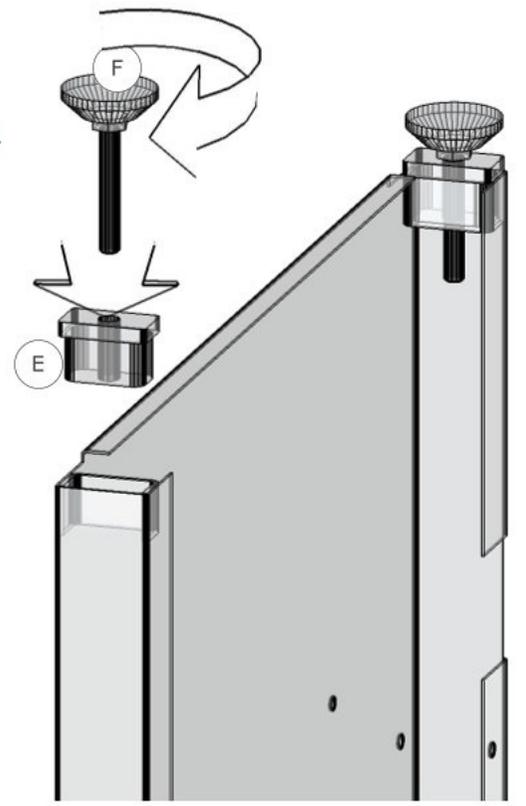

Teil 9 - Schublade: Falten Sie das Stück mit der Hand entlang der perforierten Linie mit den gefalteten Säumen nach innen. Im nächsten Schritt wird die Schublade fertig zusammengebaut. Auf diese Weise werden Sie 2 Schubladen zusammensetzen.

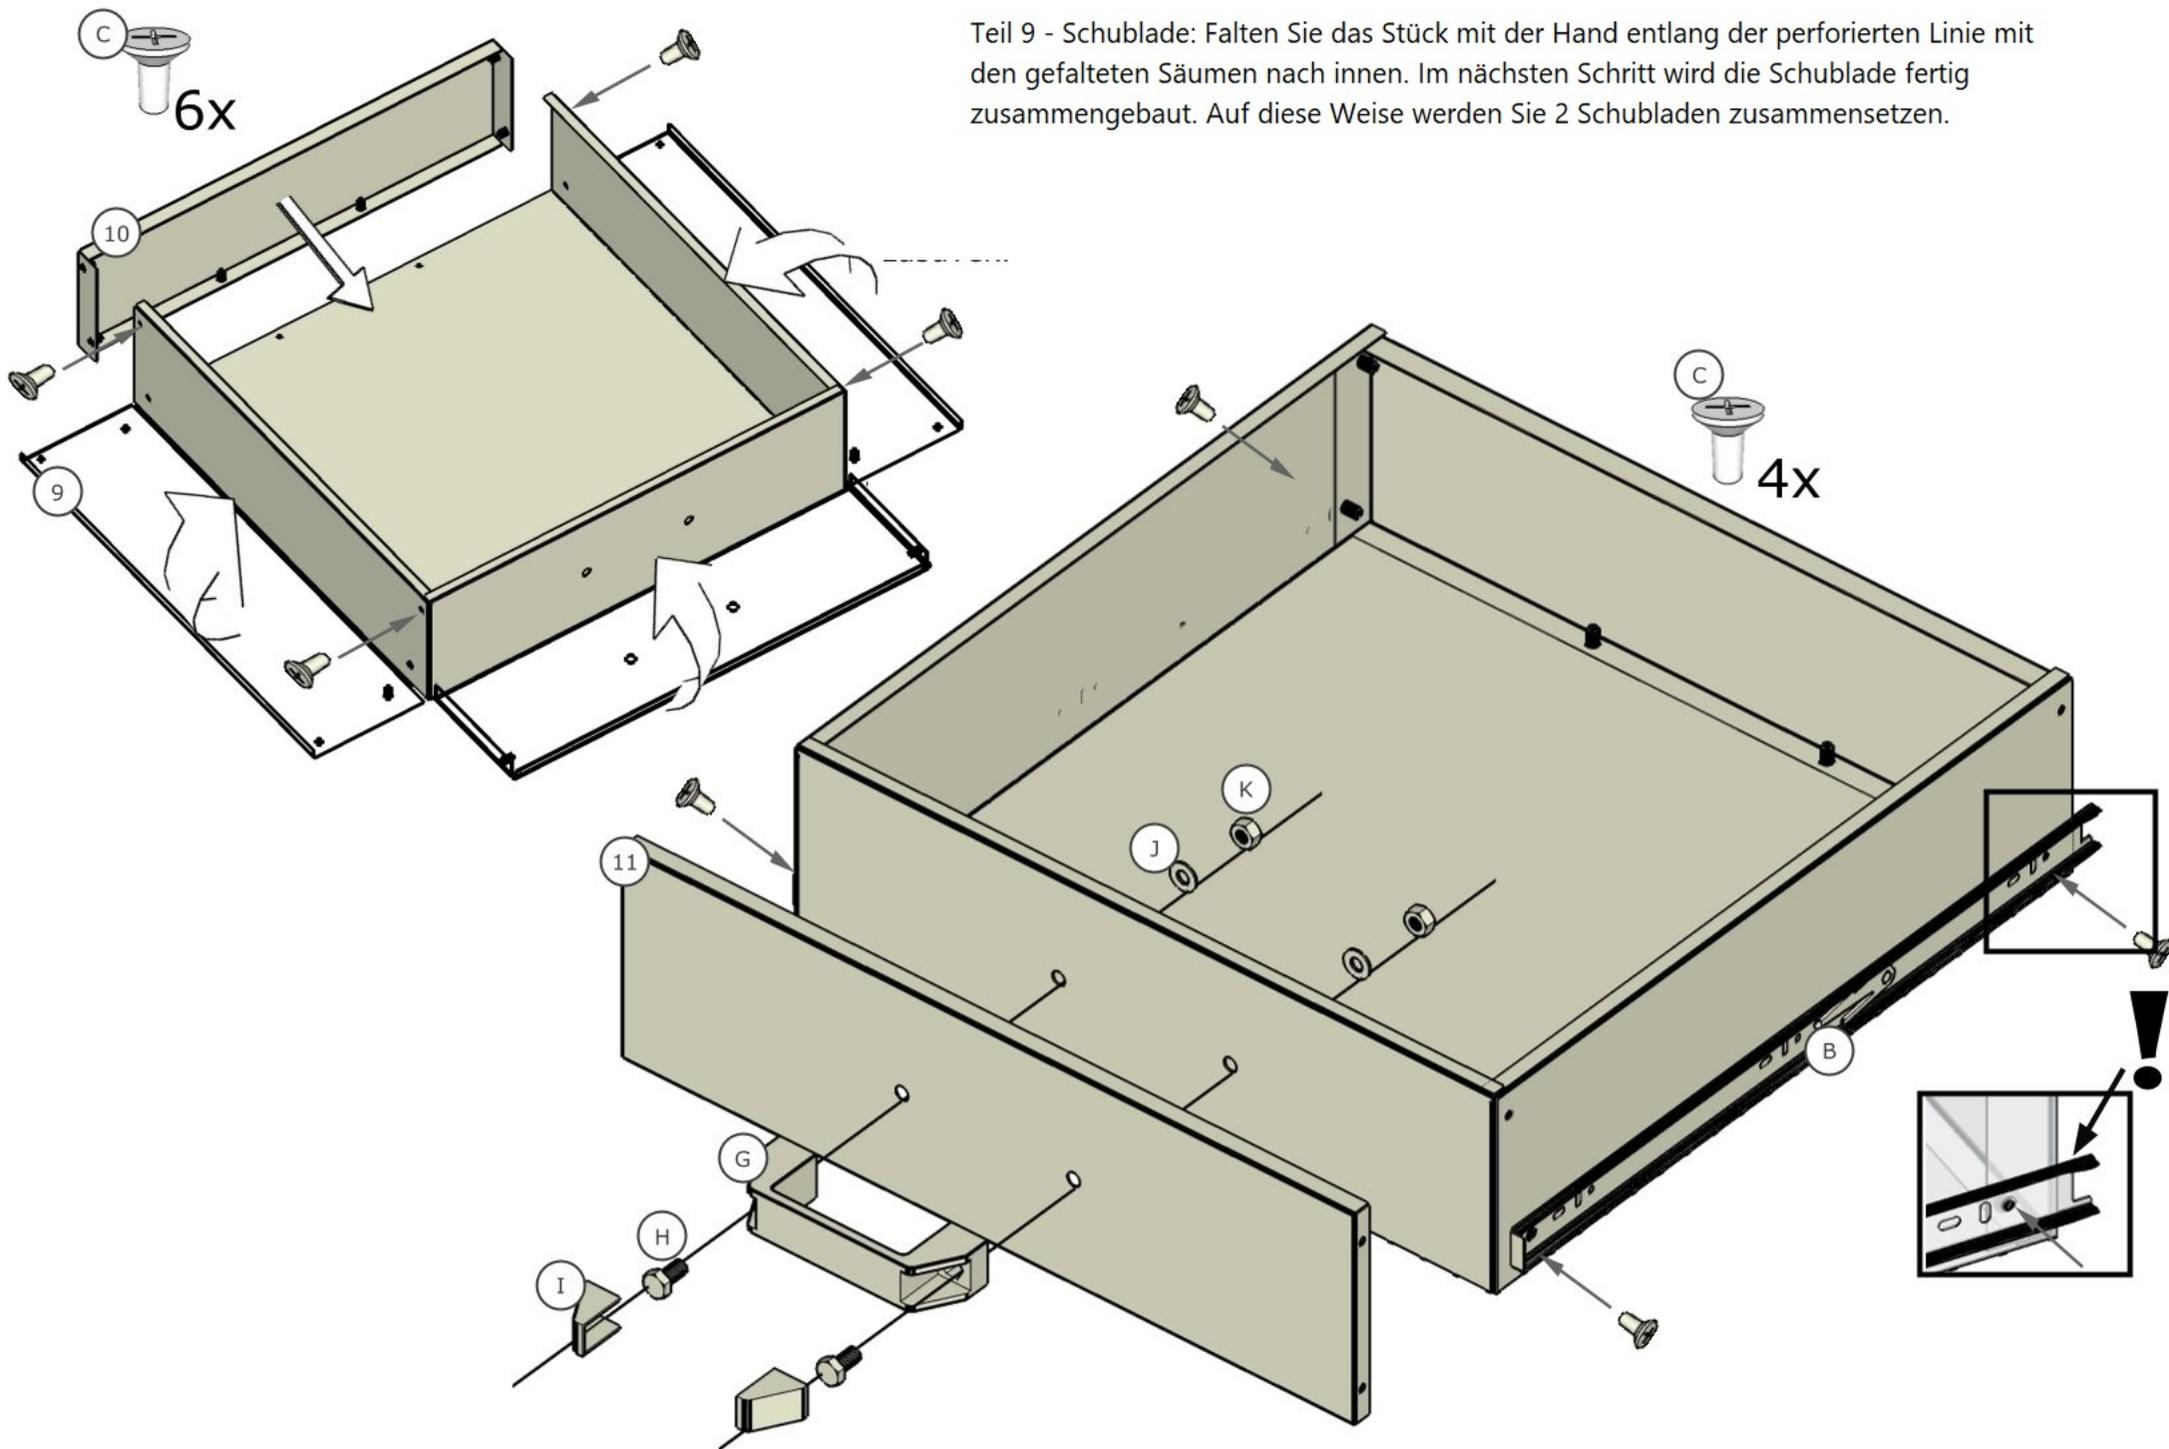





Montieren Sie in diesem Schritt auch die Fußstopfen an den Teilen 1,2, siehe Seite 2.



8x




4x

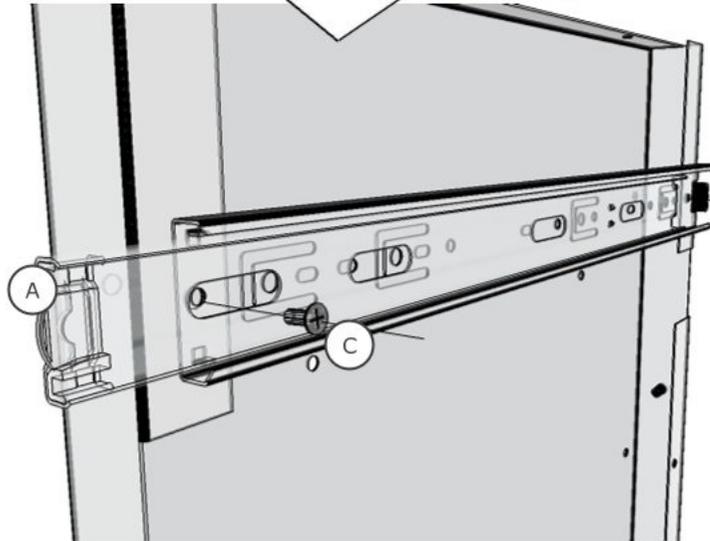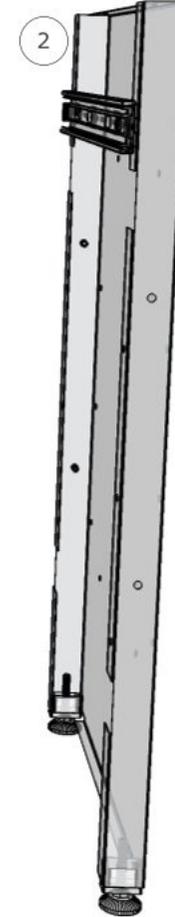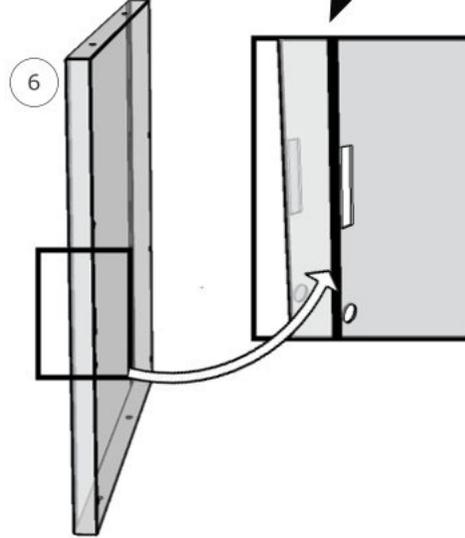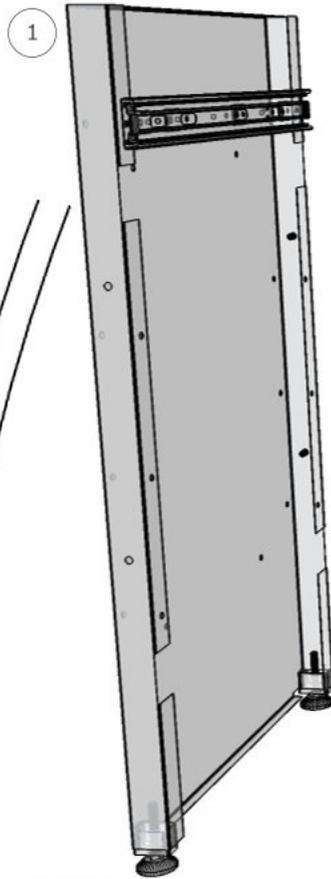


ACHTUNG!

Montieren Sie die Laufschienen so, dass sich die Gummi-Endkappen auf der gleichen Seite befinden wie die vorgeformten Muttern an der vertikalen Teile 1,2.

Montieren Sie die Teile 6 und 7 genau wie abgebildet!

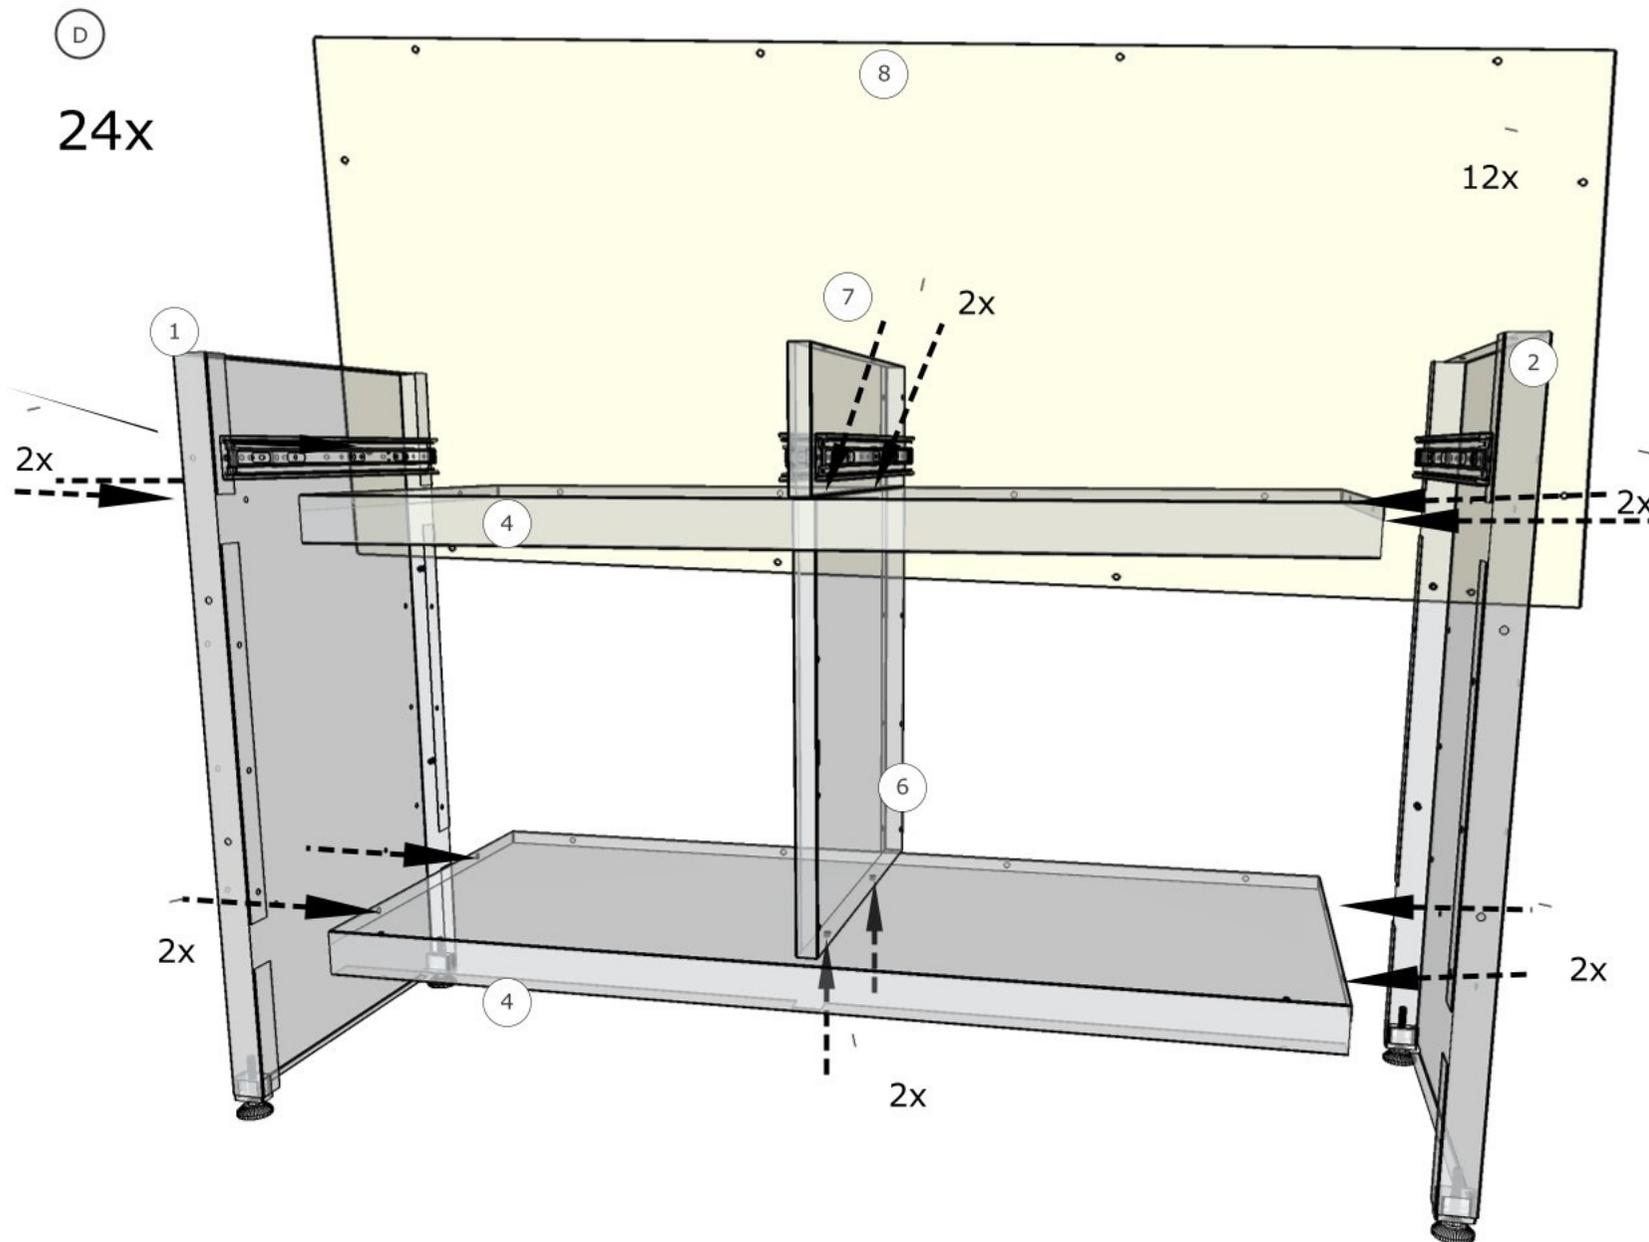

Verbinden Sie zunächst die Schrauben der Teile 1,2 mit den horizontalen Teile 4(2x), einfügen und mit Teilen 6,7 verbinden. Schließlich montieren Sie von der Rückseite aus Teil 8, Schrauben (D)12x.

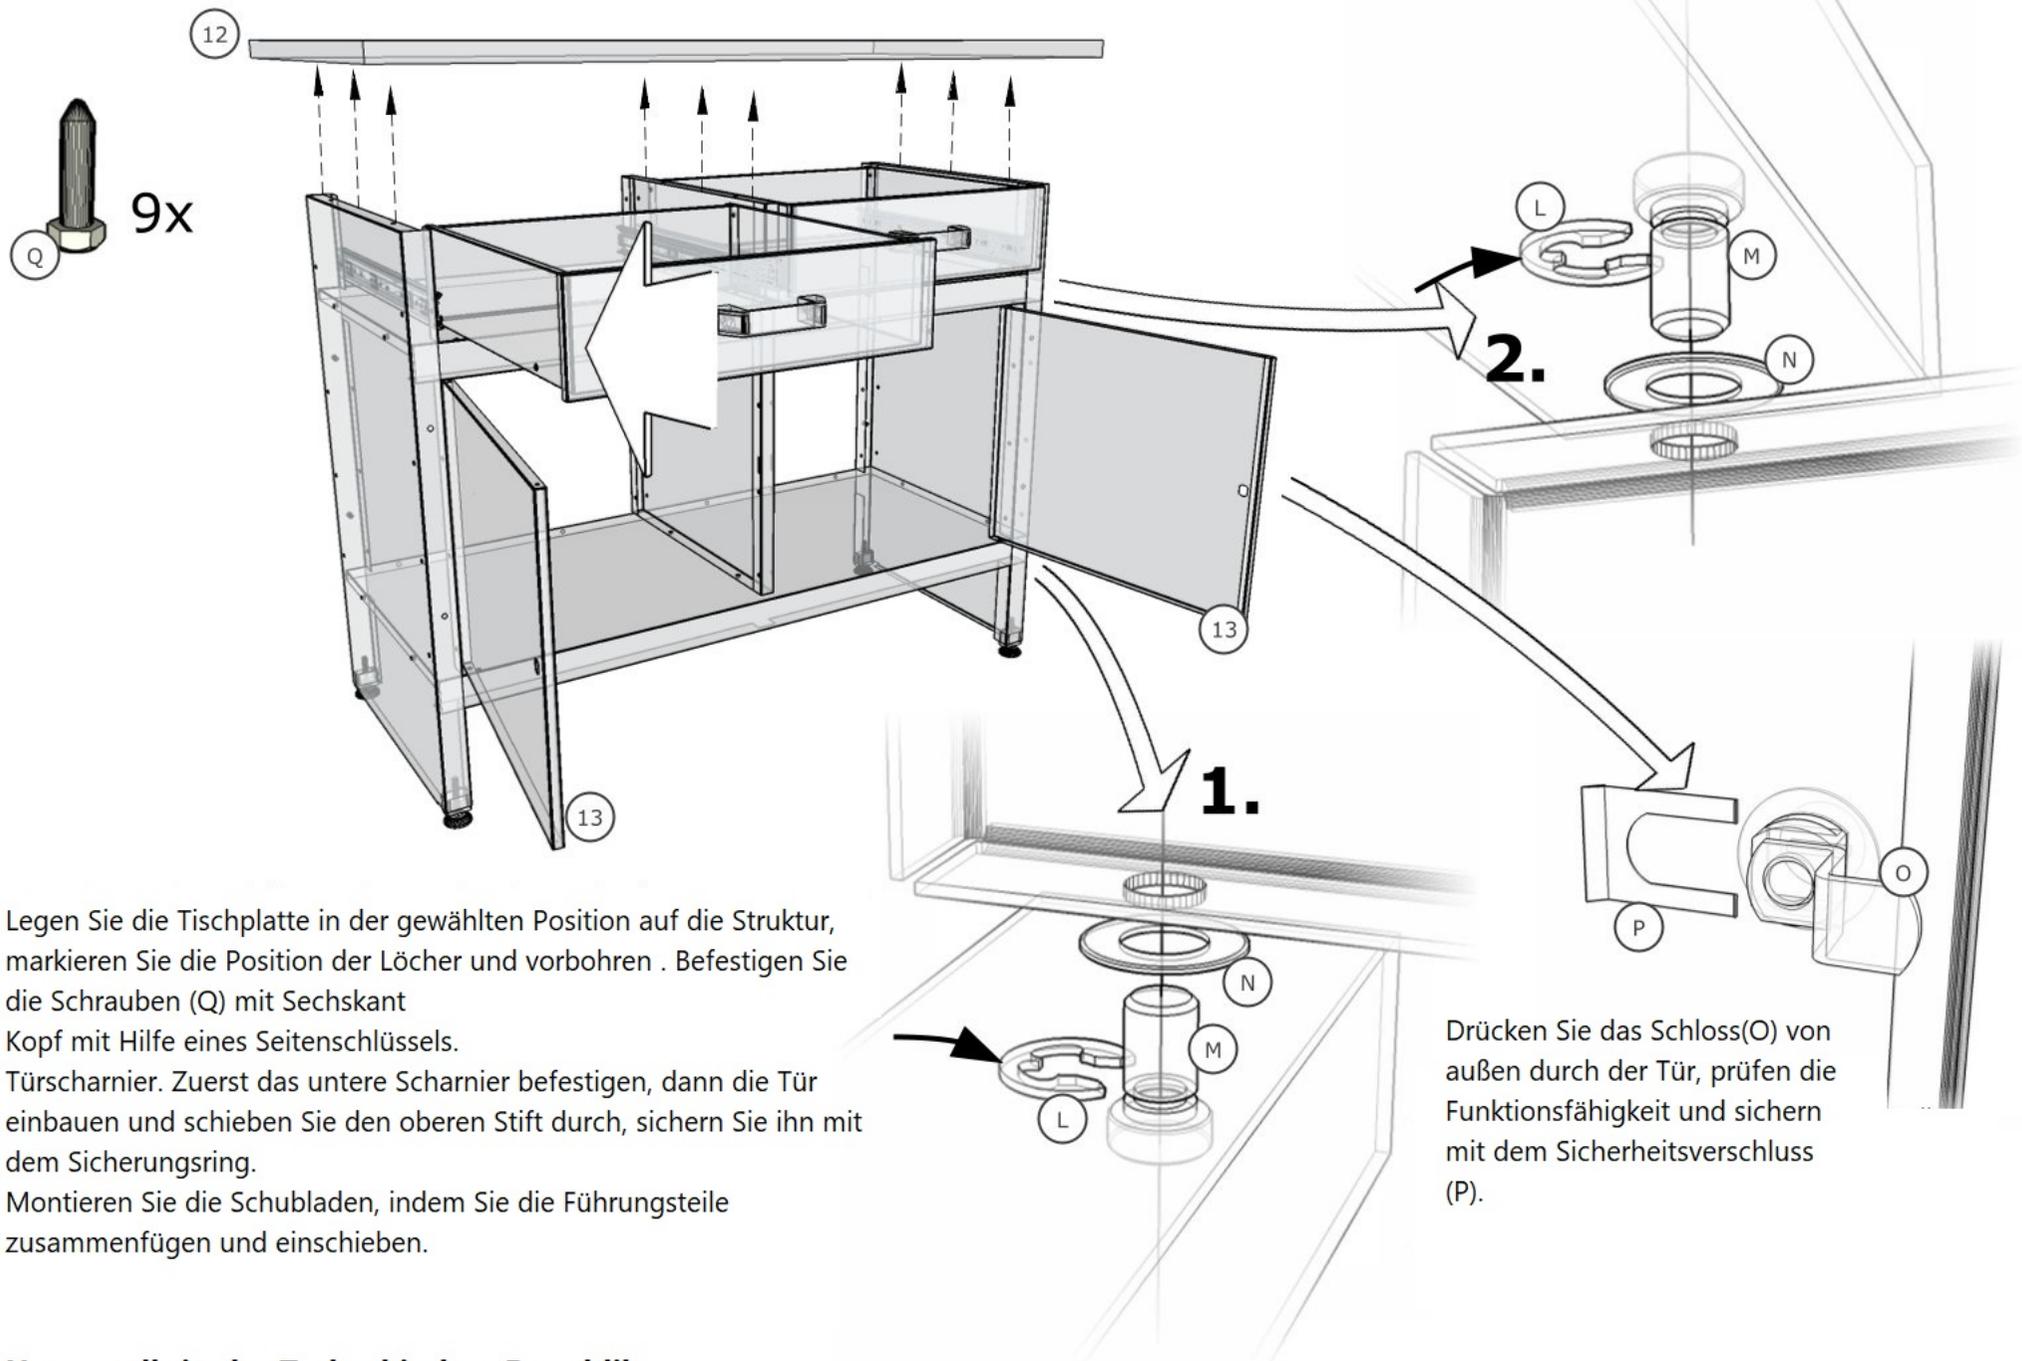

Legen Sie die Tischplatte in der gewählten Position auf die Struktur, markieren Sie die Position der Löcher und vorbohren. Befestigen Sie die Schrauben (Q) mit Sechskant Kopf mit Hilfe eines Seitenschlüssels.
 Türscharnier. Zuerst das untere Scharnier befestigen, dann die Tür einbauen und schieben Sie den oberen Stift durch, sichern Sie ihn mit dem Sicherungsring.
 Montieren Sie die Schubladen, indem Sie die Führungsteile zusammenfügen und einschieben.

Drücken Sie das Schloss(O) von außen durch der Tür, prüfen die Funktionsfähigkeit und sichern mit dem Sicherheitsverschluss (P).

Hergestellt in der Tschechischen Republik