!DIESES HANDBUCH IST EIN WESENTLICHER BESTANDTEIL DES PRODUKTS. BEWAHREN SIE ES ALS REFERENZ FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

WERKSTATTTISCH MIT SCHUBLADEN 4802



Montageanleitung: Bauen Sie das Produkt zu zweit mit einem Helfer zusammen.

Packen Sie alle Teile aus dem Karton aus. Falten Sie den Karton auf und verwenden Sie es als Montageunterlage. Gemäß der Abbildung.

Überprüfen Sie den Inhalt der Lieferung und folgen Sie den folgenden Blättern für den chronologischen Aufbau. Für die Montage benötigen Sie:

einen Schraubendreher (am besten elektrisch) mit Kreuzaufsatz, Montageschlüssel 7, 8, 13 (oder einen verstellbaren Universalschlüssel) und einen Gummihammer.

Vorsicht: Bei der Handhabung

Die Teile sind schwer und haben scharfe Kanten, daher ist besondere Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr von Verletzungen.

Pflegehinweise: das Holzbrett mit einem handelsüblichen Pflanzenöl behandeln, die Oberfläche gleichmäßig einreiben, Öl gleichmäßig zu verteilen. Mit einem weichen Tuch polieren. Wischen Sie andere Teile mindestens einmal pro Jahr mit einem feuchten, weichen Tuch ab.


Entfernen Sie den Schmutz auf die übliche Weise, je nach Art des Schmutzes.

Hinweise zum Recycling:

Das Produkt besteht aus Metall-, Kunststoff- und Holzteile.

Am Ende der Lebensdauer des Produkts sind diese Teile dem Recycling zuzuführen.

Die Verpackung des Produkts besteht aus Karton, Packpapier und Plastiktüten. Führen Sie die Verpackung nach dem Auspacken der Teile dem Recycling zu.

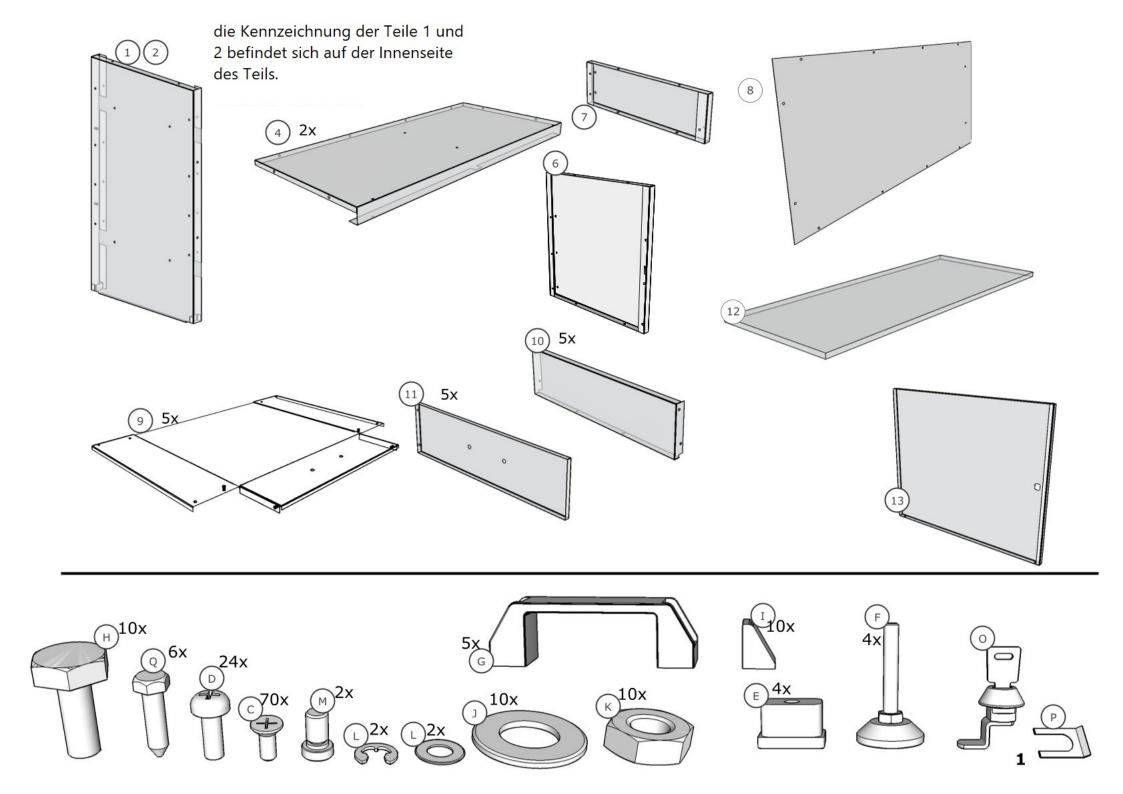


Die Kugellager müssen vor der Montage demontiert werden. Das größere Teil (A) ist für den Zusammenbau in Teilen vorgesehen.


1,2,3,6 und 7. Der kleinere Teil wird an der montierten Schublade befestigt.


Zum Zusammenbau setzen Sie die die Schublade mit dem Führungssteil in die Tischkonstruktion , wobei die Kugellager-Gegenstücke montiert werden.


Falls erforderlich, können Sie die Schublade herausnehmen, indem Sie die Kunststoffhebel auf beiden Seiten der Schubladenführung.

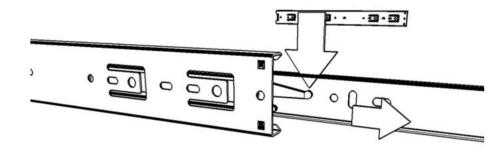



Anordnung der Fahrwerksteile für die weitere Montage Drücken Sie den Kunststoffhebel und ziehen Sie ihn heraus.

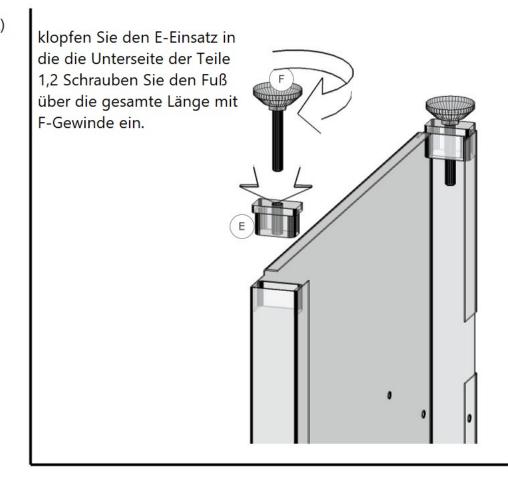

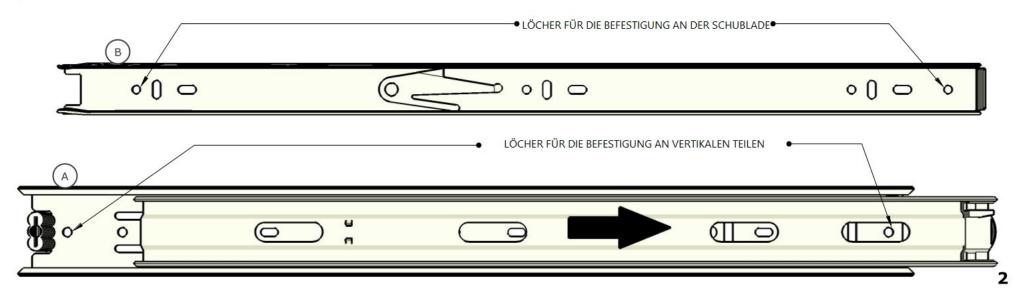

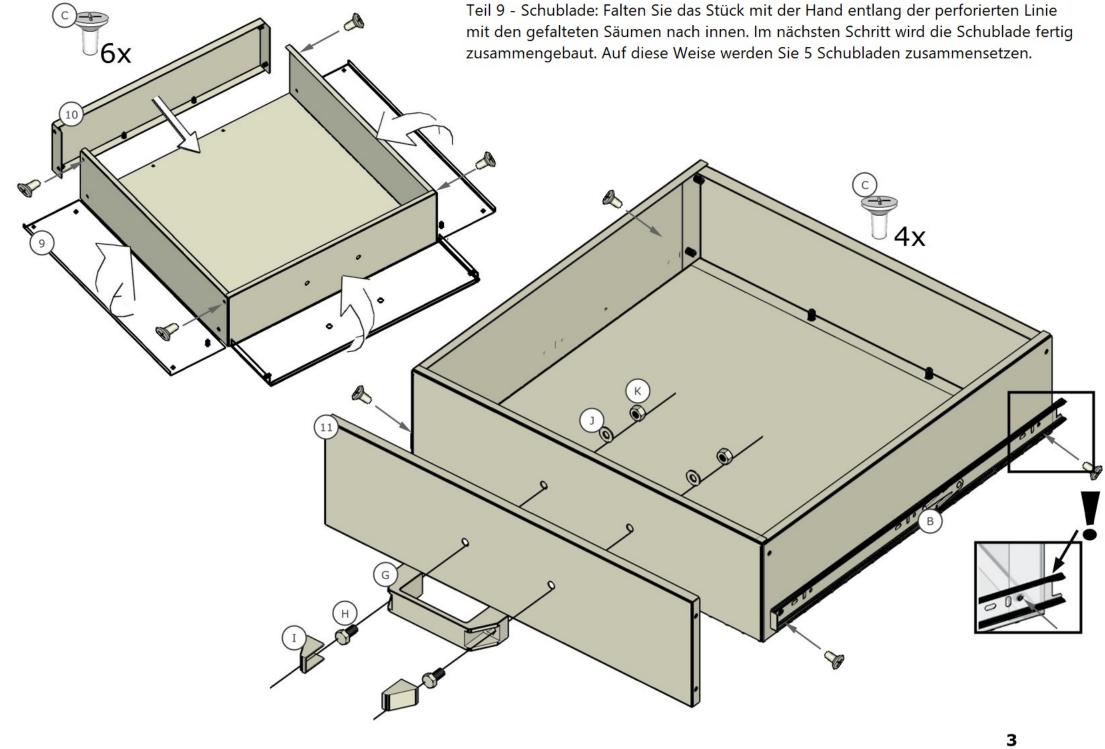

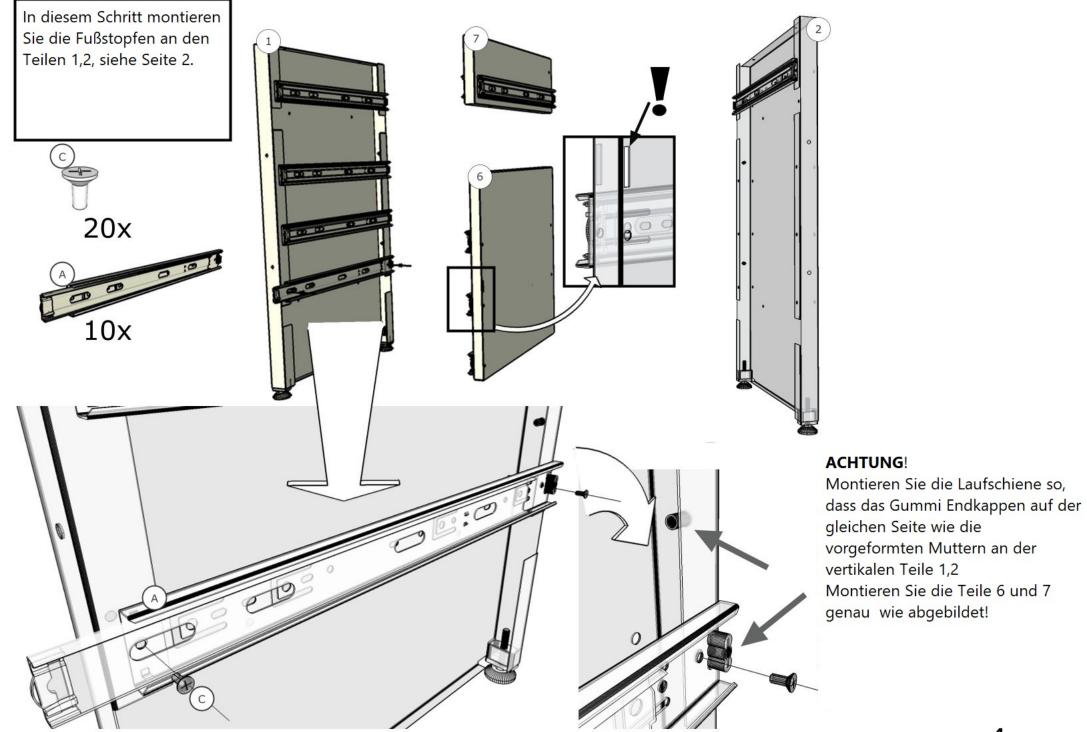

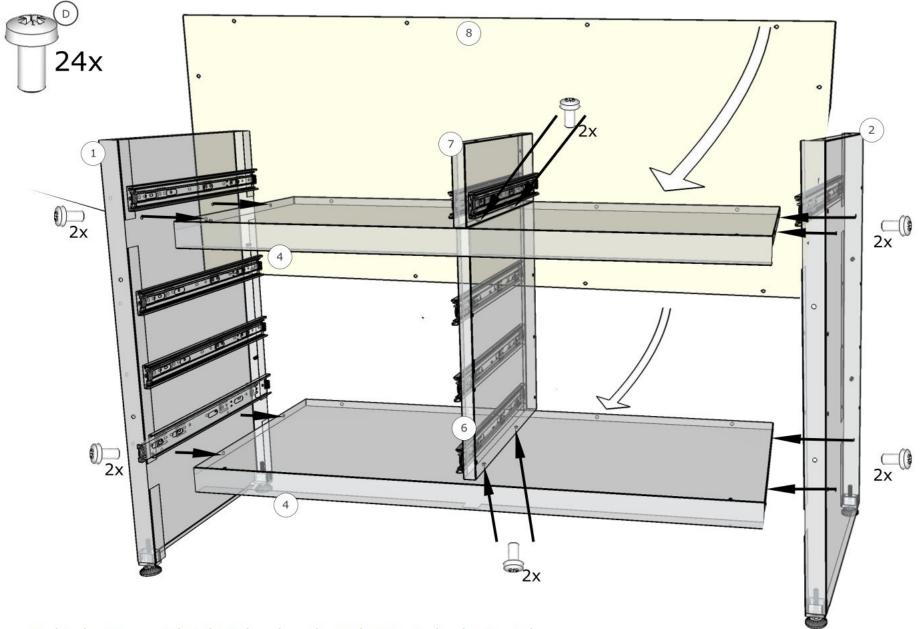

Verbinden Sie zunächst die Schrauben der Teile 1,2 mit den horizontalen Teile 4(2x) einfügen und mit Teilen 6,7 verbinden. Schließlich montieren Sie von der Rückseite aus Teil 8, Schrauben (D)12x.

.

