


!DIESE ANLEITUNG IST EIN WESENTLICHER BESTANDTEIL DES PRODUKTS. BEWAHREN SIE ES FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

5810 DREITEILIGER SCHRANK

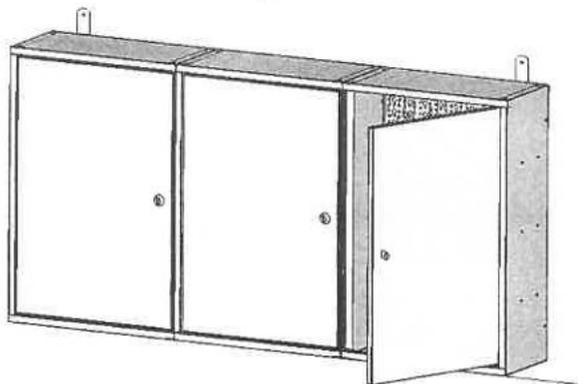

Montageanleitung: Bauen Sie das Produkt paarweise mit einem Helfer zusammen. Packen Sie alle Teile aus dem Karton aus. Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton und zerlegen Sie ihn. Verwenden Sie die Teile, um den Bausatz zusammenzubauen. Gemäß der Abbildung.

Überprüfen Sie den Inhalt der Lieferung und folgen Sie den folgenden Blättern für den chronologischen Aufbau.

Für den Zusammenbau benötigen Sie:






Einen Schraubendreher (vorzugsweise elektrisch) mit Kreuzschlitzaufsatz, Montageschlüssel der Größen 8 (oder einen verstellbaren Universalschlüssel) und einen Gummihammer.



Vorsicht: Bei der Handhabung Die Teile sind schwer und haben scharfe Kanten, daher ist besondere Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr von Verletzungen.

Pflegehinweise: mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen, Verschmutzungen je nach Art der Verschmutzung auf die übliche Weise entfernen.


Recyclinghinweise: Das Produkt besteht aus Metallteilen. Am Ende der Lebensdauer des Produkts sind diese Teile dem Recycling zuzuführen. Die Verpackung des Produkts besteht aus Karton, Packpapier und Plastiktüten. Führen Sie die Verpackung nach dem Auspacken der Teile dem Recycling zu.

Hergestellt in der Tschechischen Republik

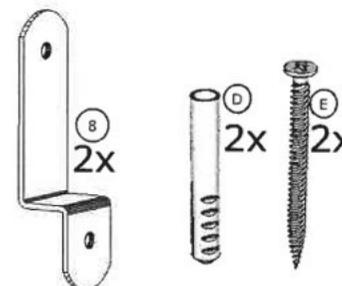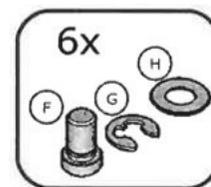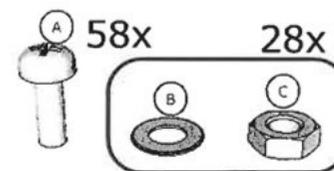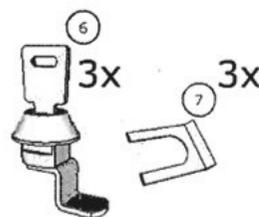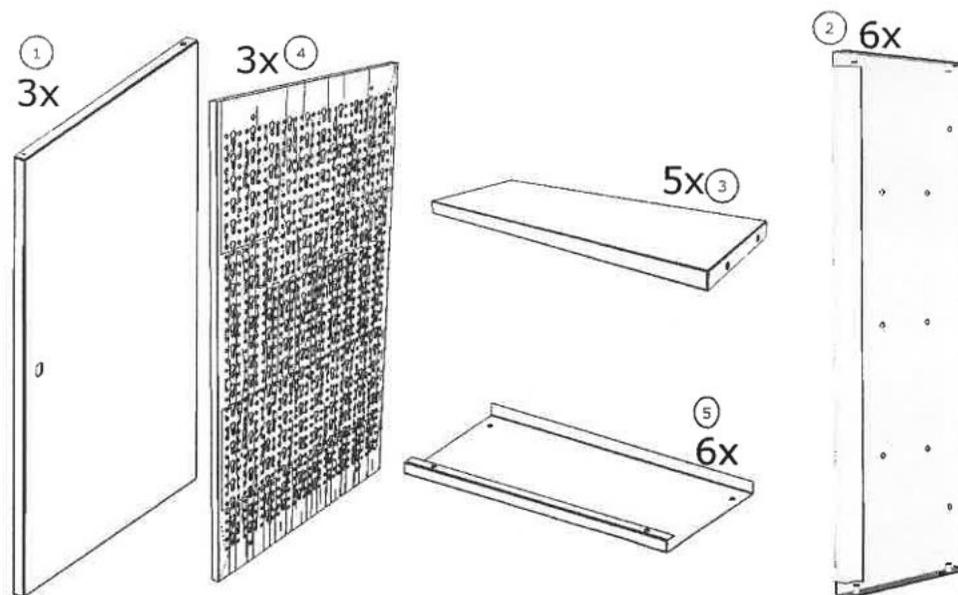

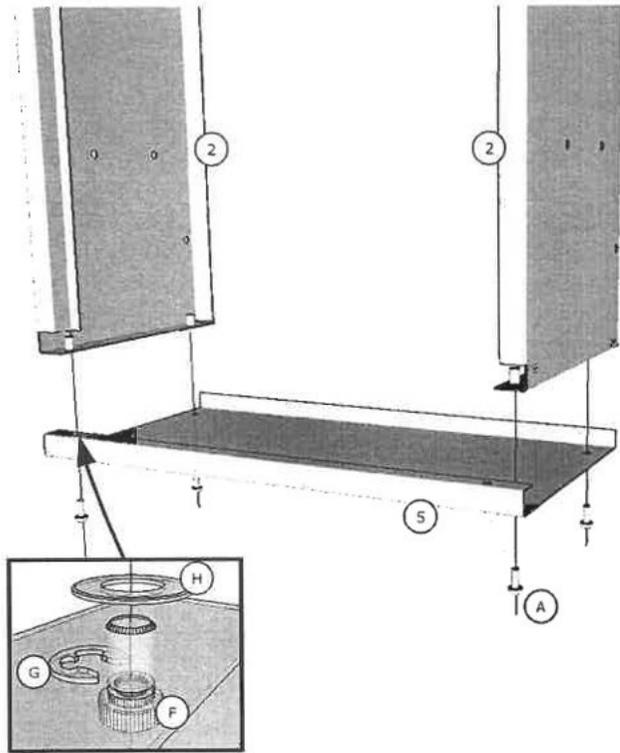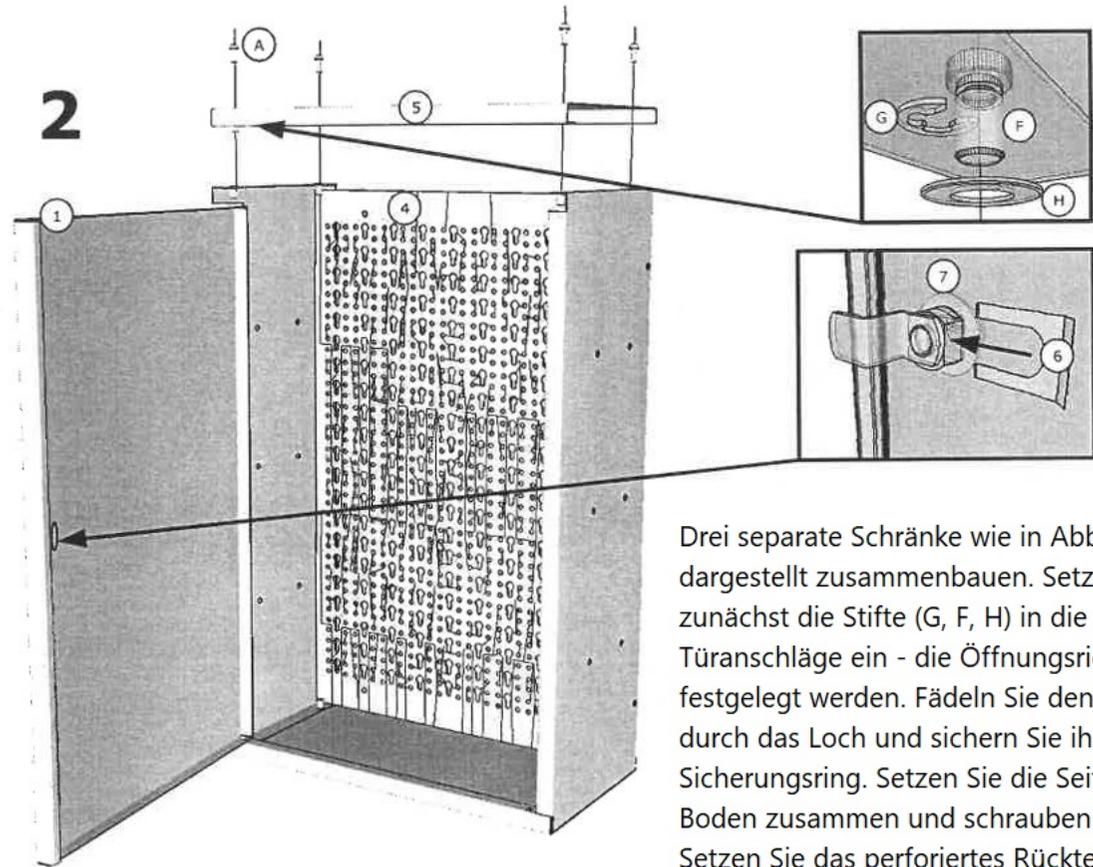1**2**

Drei separate Schränke wie in Abbildung 1 und 2 dargestellt zusammenbauen. Setzen Sie zunächst die Stifte (G, F, H) in die Teile (5) für die Türanschlüsse ein - die Öffnungsrichtung kann festgelegt werden. Fädeln Sie den Stift von unten durch das Loch und sichern Sie ihn mit dem Sicherungsring. Setzen Sie die Seiten und den Boden zusammen und schrauben Sie sie fest(A). Setzen Sie das perforiertes Rückteil(4) ein, schrauben Sie es NICHT fest. Die Tür (1) auf den unteren Stift setzen und mit dem Oberteil abdecken und festschrauben. Bringen Sie die Schlösser (6,7) in der Tür an.

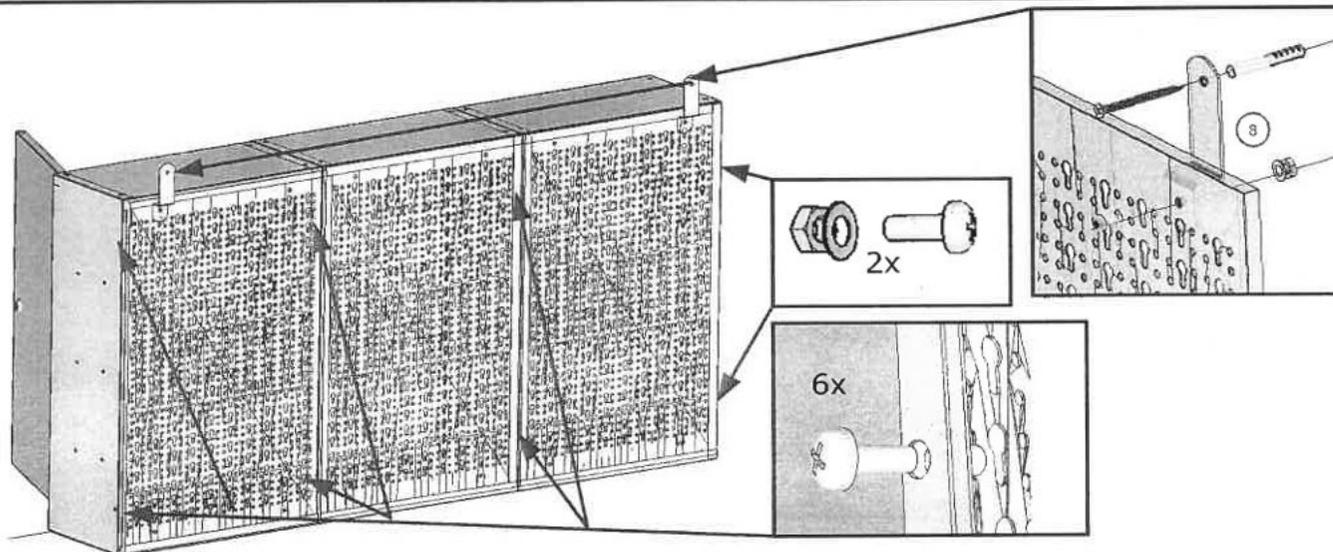3

Verbinden Sie die einzelnen Schränke, indem Sie sie wie in Abbildung 3 gezeigt zusammenschrauben und mit dem Teil (8) an der Wand befestigen.

Montieren Sie die Einlegeböden (3) mit den Schrauben und Muttern (A, B, C) an den ausgewählten Positionen.