


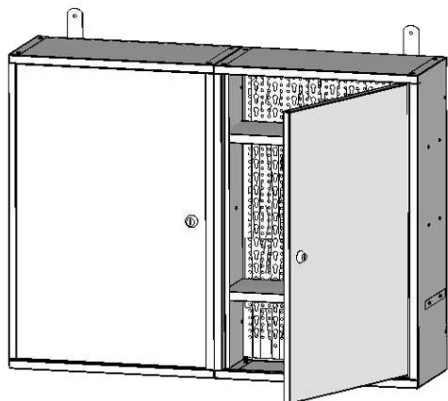

Montageanleitung: Bauen Sie das Produkt zu zweit mit einem Helfer zusammen. Packen Sie alle Teile aus dem Karton aus. Falten Sie den Karton auf. Und verwenden Sie als Basis für die Montage. Überprüfen Sie den Inhalt der Lieferung anhand der Abbildung.

bei der Montage nach den folgenden Blättern.

Für den Zusammenbau benötigen Sie:

Einen Schraubendreher (vorzugsweise elektrisch) mit Kreuzschlitzaufsatz, Montageschlüssel der Größen 8 (oder einen verstellbaren Universalschlüssel) und einen Gummihammer.

Achtung: Seien Sie beim Umgang mit den Teilen besonders vorsichtig, die Teile sind schwer und haben scharfe Kanten. Es besteht die Gefahr von Verletzungen.

Pflegehinweise:






mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen, Schmutz je nach Beschaffenheit des Schmutzes auf die übliche Weise entfernen.

Hinweise zum Recycling:


Das Produkt besteht aus Metallteilen. Am Ende der Lebensdauer des Produkts sind diese Teile dem Recycling zuzuführen.

Die Verpackung des Produkts besteht aus Karton, Packpapier und Plastiktüten. Führen Sie die Verpackung nach dem Auspacken der Teile dem Recycling zu.


Hergestellt in der Tschechischen Republik

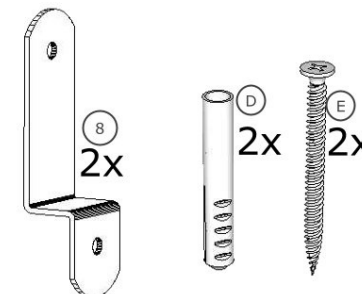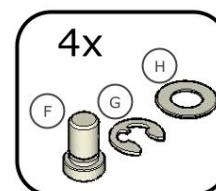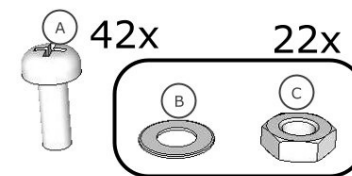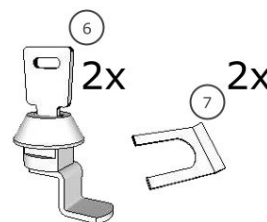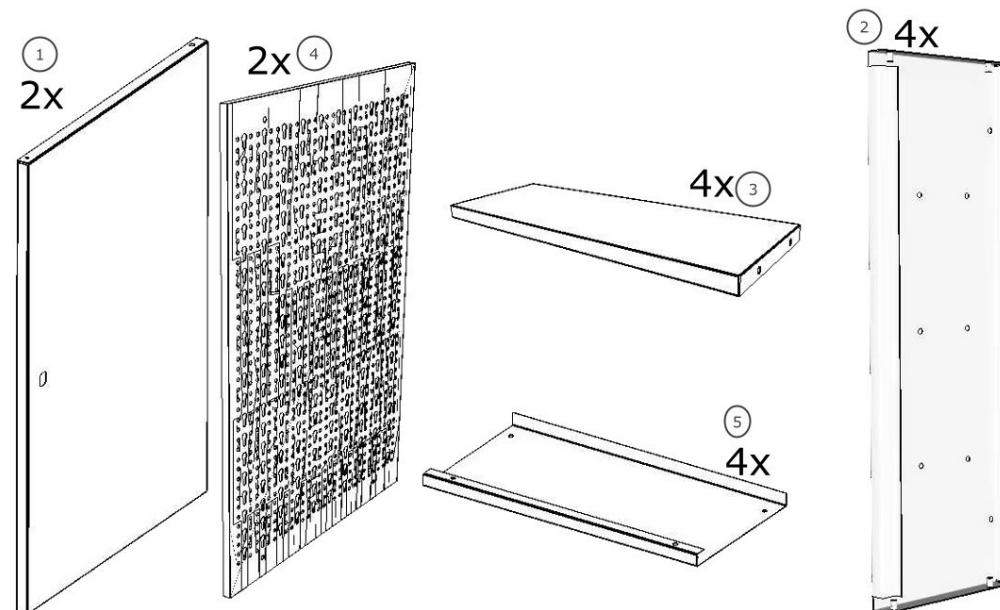

1

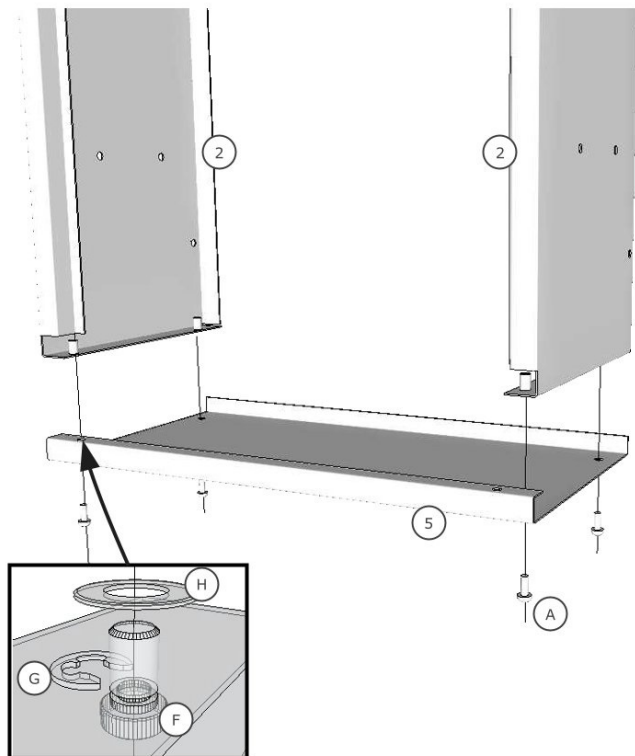


2

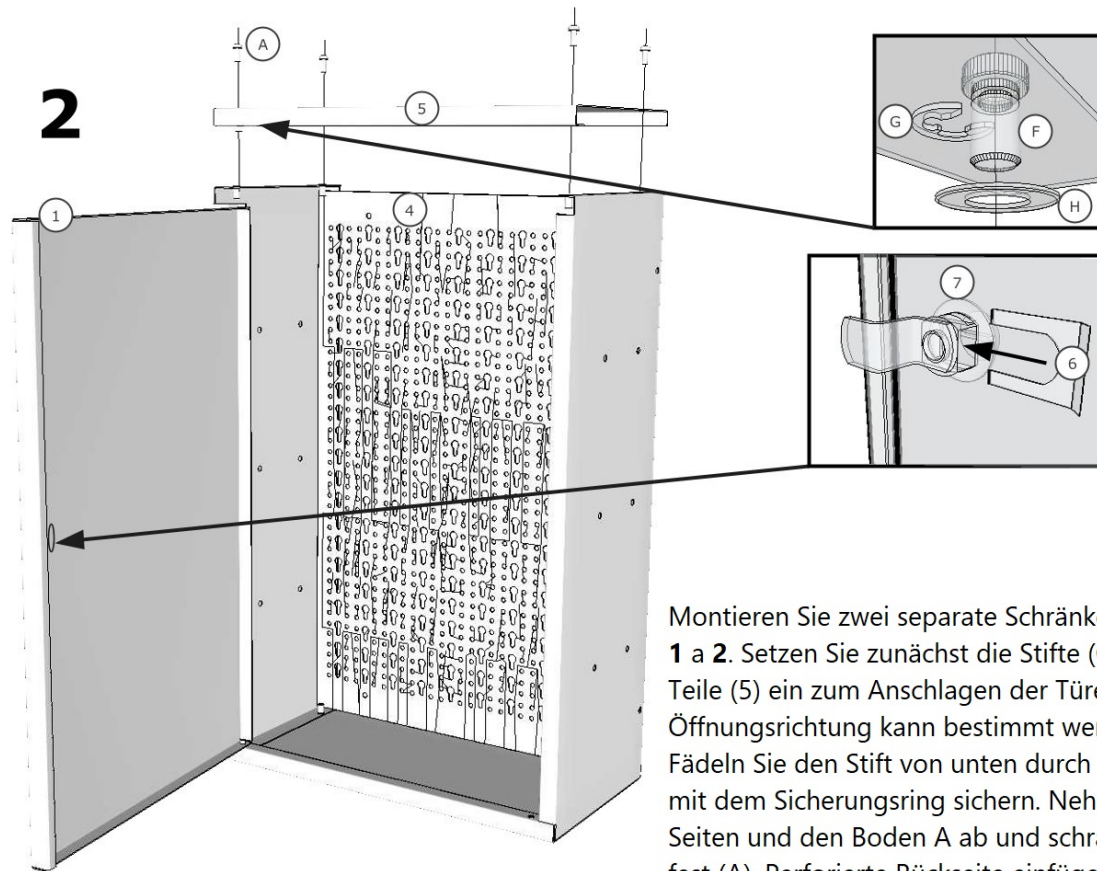

Montieren Sie zwei separate Schränke wie abgebildet **1 a 2**. Setzen Sie zunächst die Stifte (G, F, H) in die Teile (5) ein zum Anschlagen der Türen - die Öffnungsrichtung kann bestimmt werden. Fädeln Sie den Stift von unten durch das Loch und mit dem Sicherungsring sichern. Nehmen Sie die Seiten und den Boden A ab und schrauben Sie sie fest (A). Perforierte Rückseite einfügen Teil(4) NICHT schrauben. Setzen Sie die Tür (1) auf den unteren Stift, decken Sie sie mit dem oberen Teil ab und schrauben Sie sie fest. Bringen Sie die Schlösser (6, 7) in der Tür an.

3

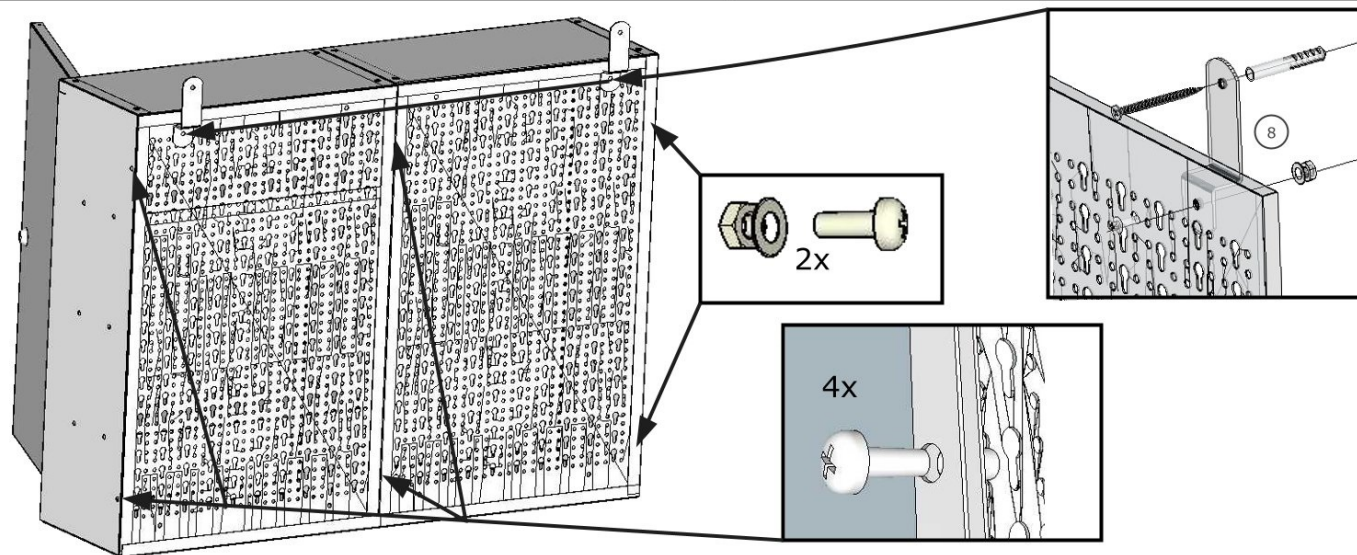

Verbinden Sie die einzelnen Schränke, indem Sie sie gemäß der folgenden Anleitung zusammenschrauben (**Abbildung 3**) und mit dem Teil(8) an der Wand befestigen.)

Montieren Sie die Einlegeböden(3) an den ausgewählten Positionen mit Schrauben und Muttern (A, B, C).