


## ANLEITUNG FÜR DEN ZUSAMMENBAU VON WERKBÄNKEN MECHANIC II



Arbeitsplatte LTD

Schraube M8 x 16

Kunststoffstopfen für die Öffnung

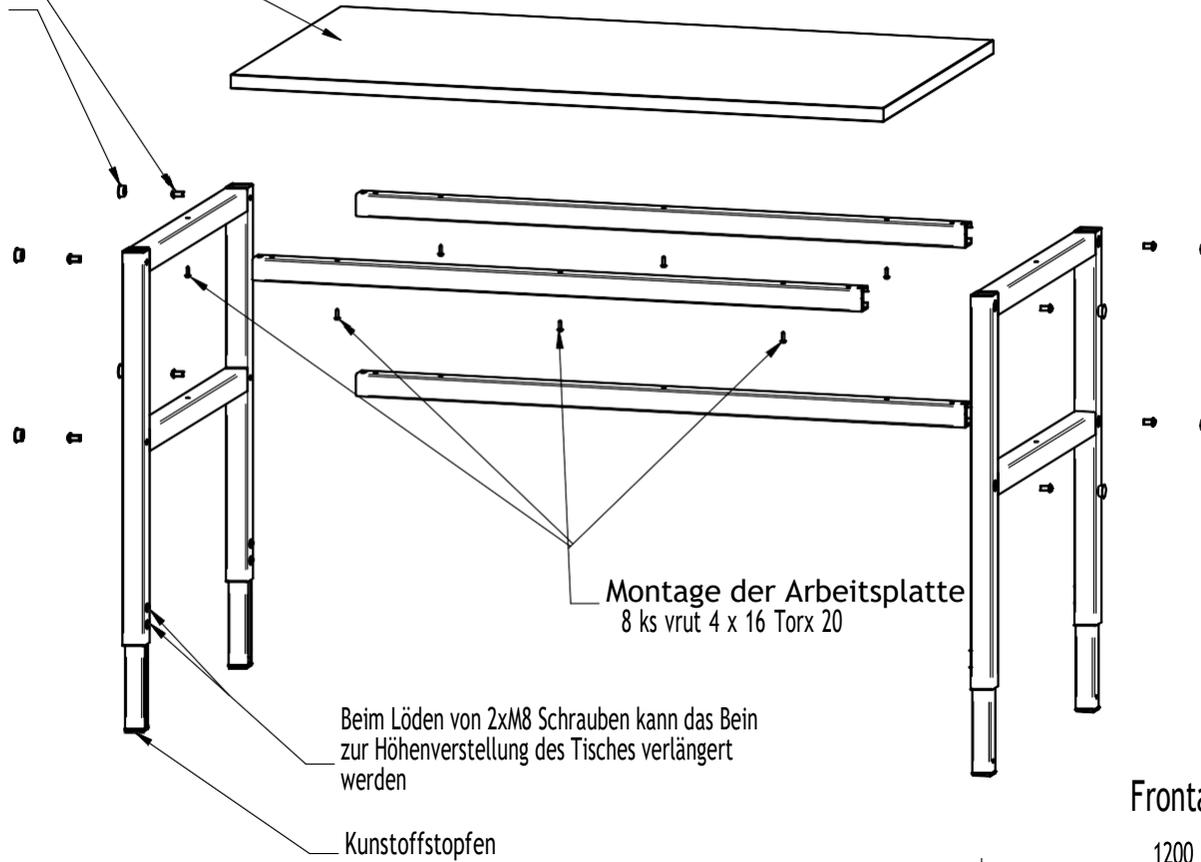

- 1) Montage des Tischgestells
  - Auspacken der einzelnen Komponenten aus der Verpackung
  - Befestigen Sie die Längsprofile mit Schrauben am Bein M8 x 16
  - Verschließen Sie die Befestigungslöcher mit einem Kunststoffstopfen


- 2) Montage der Tischplatte
  - Montage der Arbeitsplatte mit M8 Schrauben 4 x 16 Torx 20 - 8St.

- 3) Tischverstellbarkeit
  - Nach Lösen der 2M8-Schrauben an jedem Bein ist es möglich, die stufenlose Höhenverstellung der Arbeitsfläche im Bereich von 745 - 985 mm
  - Nach der Einstellung der Tischhöhe die Schrauben ausreichen festziehen

Frontansicht


1200 / 1600


879  
745 - 985

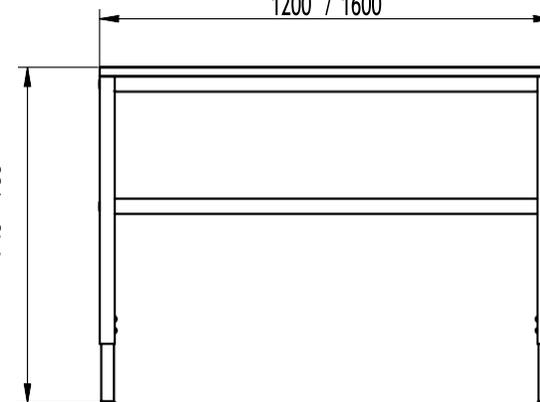

Seitenansicht


700

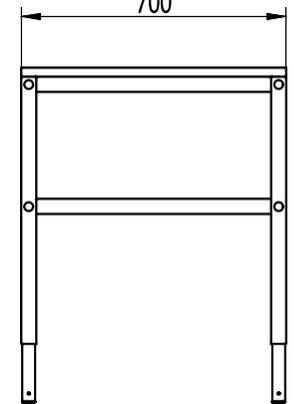

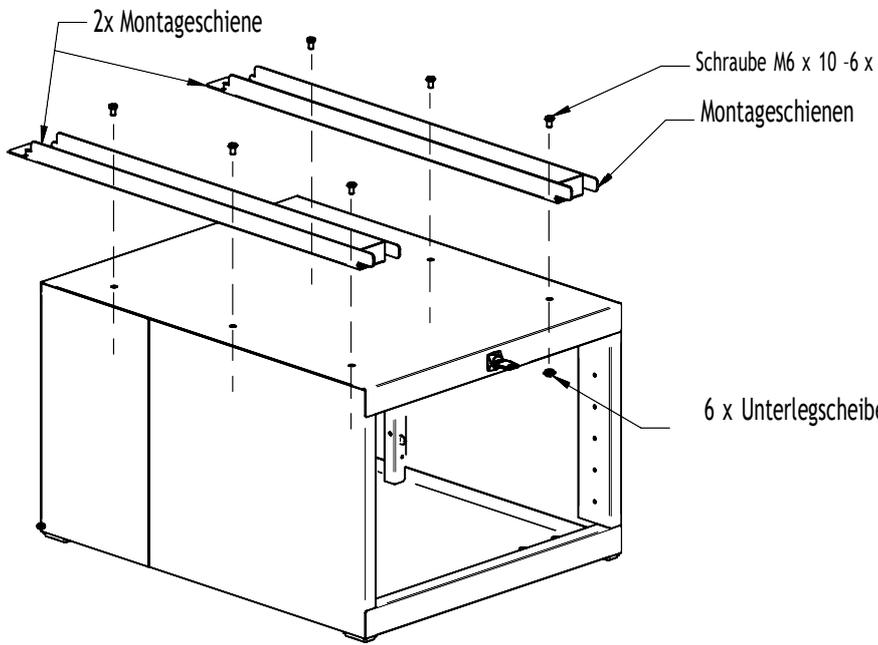


1) Montage der Schienen auf dem Container  
 Mit einer Schraube M6 x 10 + Unterlegscheibe  
 6 Mutter M6 2St. Schienen montieren

DETAIL A

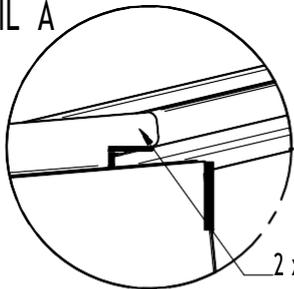


DETAIL B


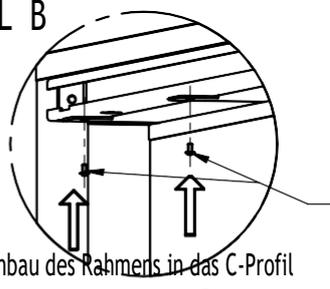


2 x TEX Schraube Einbau des Rahmens in das C-Profil


2) Einbau des Containers in das Tischgestell  
 - Einsetzen der Containerschiene in das C-Profil  
 - Kippen Sie den Behälter und  
 befestigen Sie ihn mit einer TEX  
 Schraube an der Rückseite der  
 Schiene

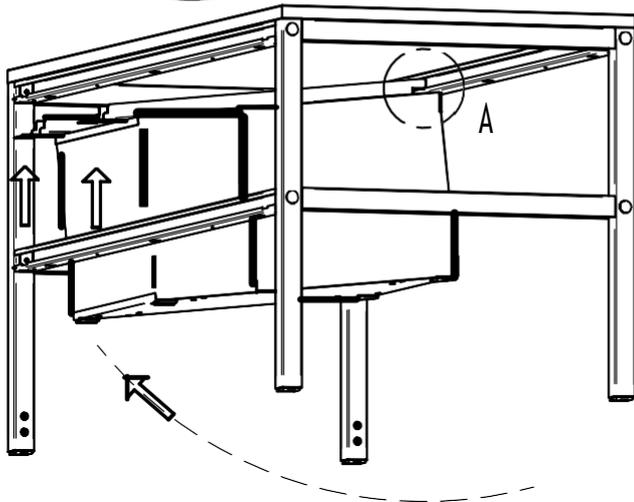



B

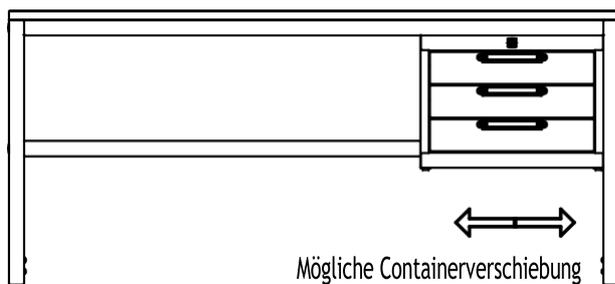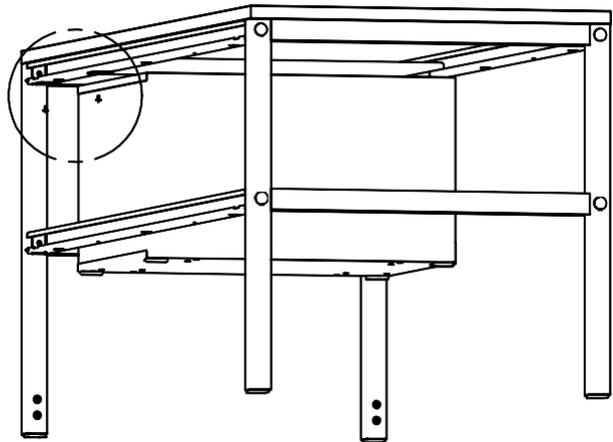




Mögliche Containerverschiebung

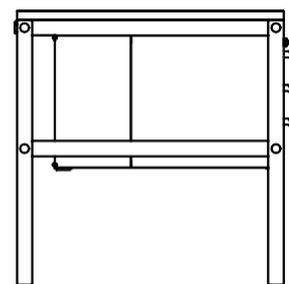

## DETAIL A

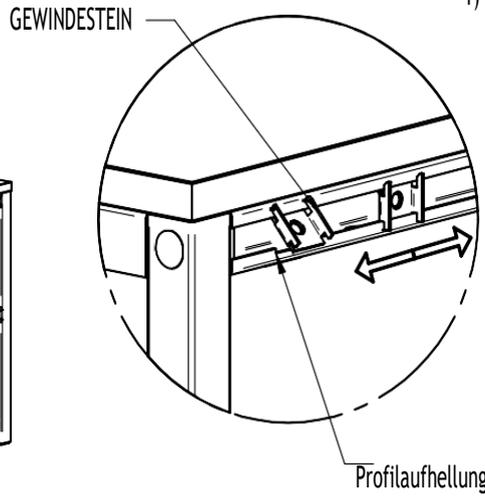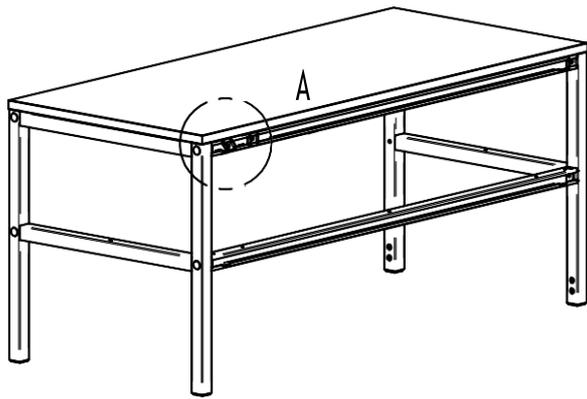


- 1) Einsetzen von Einbausteinen
- Einsetzen eines Gewindesteins in das obere und untere C-Profil
  - Kippen Sie den Stein an der Stelle an der das Profil erleichtert wird, um  $45^\circ$  und setzen Sie ihn in das Profil ein.
  - Den Stein an der entsprechenden Stelle im Profil platzieren
  - Jeder Ständer benötigt 1 Stück Stein im oberen und unteren C-Profil

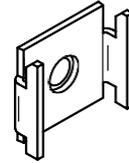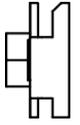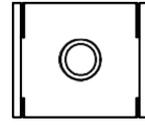


GEWINDESTEIN

## DETAIL B

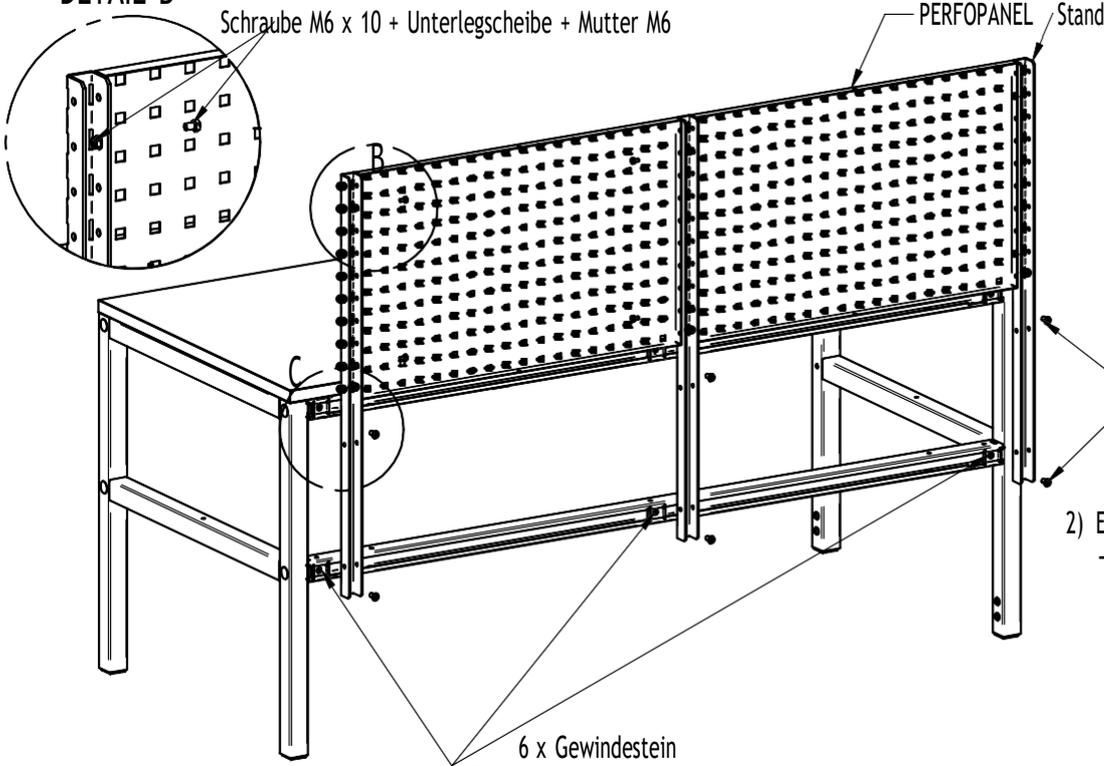


## DETAIL C

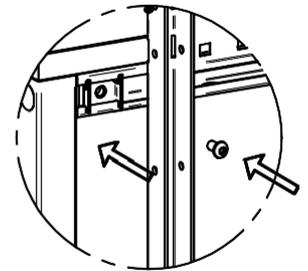


6 x Schraube M8 x 16

- 2) Einbau von Zubehör
- Befestigen Sie die Ständer mit Schrauben an den Befestigungssteinen M8 x 16 - **NICHT FESTZIEHEN!**
  - Perforpanels auf den Ständern montieren Je nach Konfiguration mit Schrauben M6 x 10
  - Zentrierung des Aufbaus entsprechend der Anforderung
  - Die Schrauben festziehen M8 x 16

Frontansicht

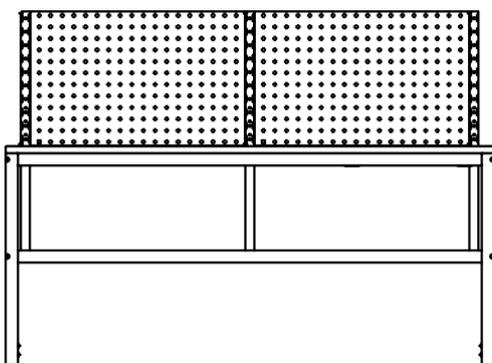

Seitenansicht

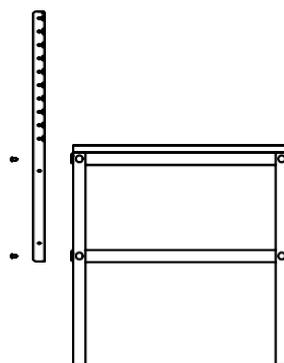

Rückansicht

