
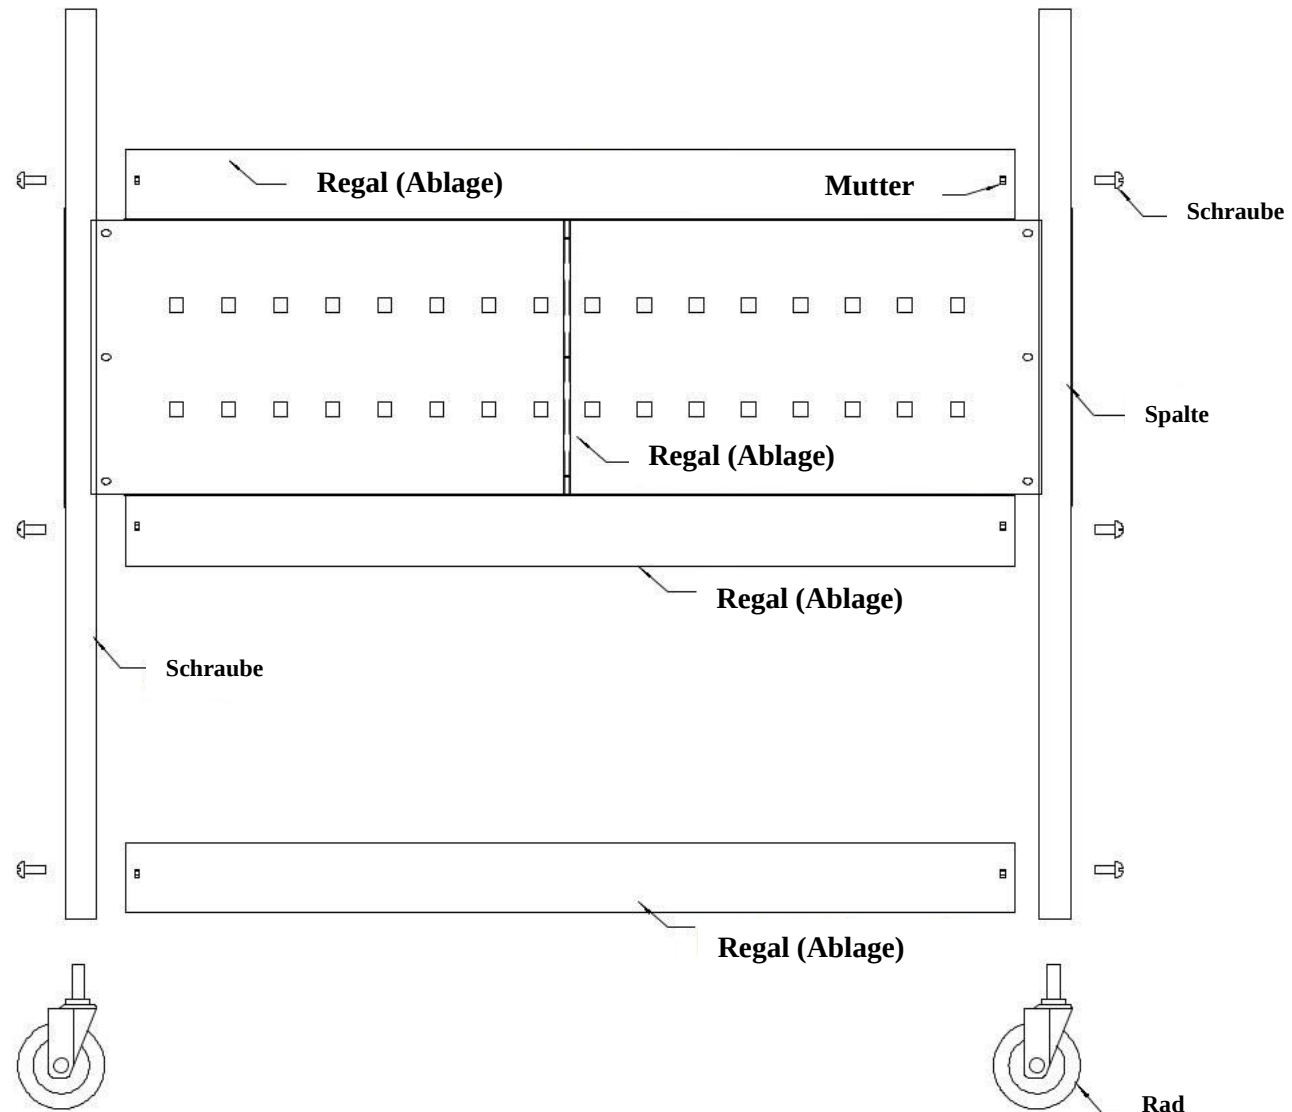


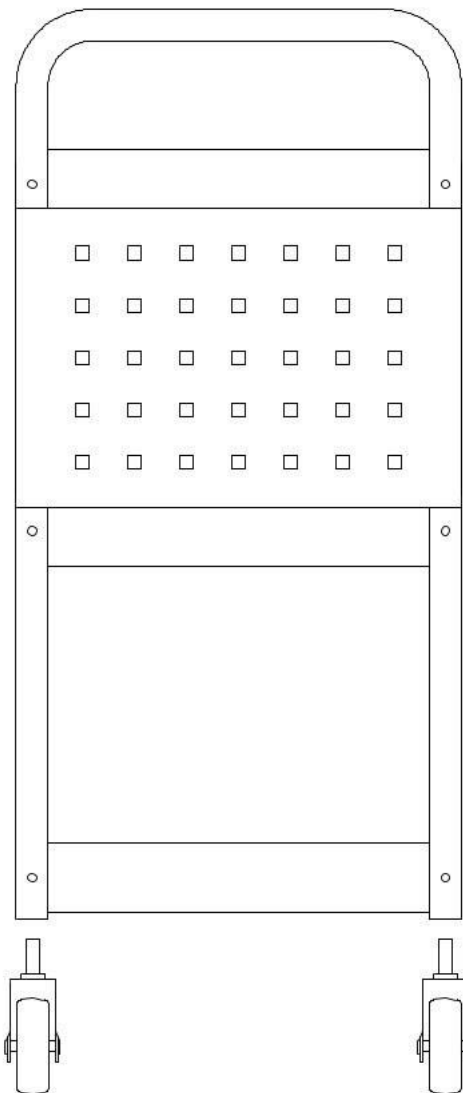

Montageanleitungen

1. mit Schrauben und Muttern an beiden Pfosten befestigen.
2. Bringen Sie seitliche Lochplatten an beiden Seitenpfosten an.
3. Drehen Sie den Wagen um und befestigen Sie die Räder.