


# MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE UMKLEIDEBANK MIT SCHUHROST

**Stückzahl:**

**Konstruktion**

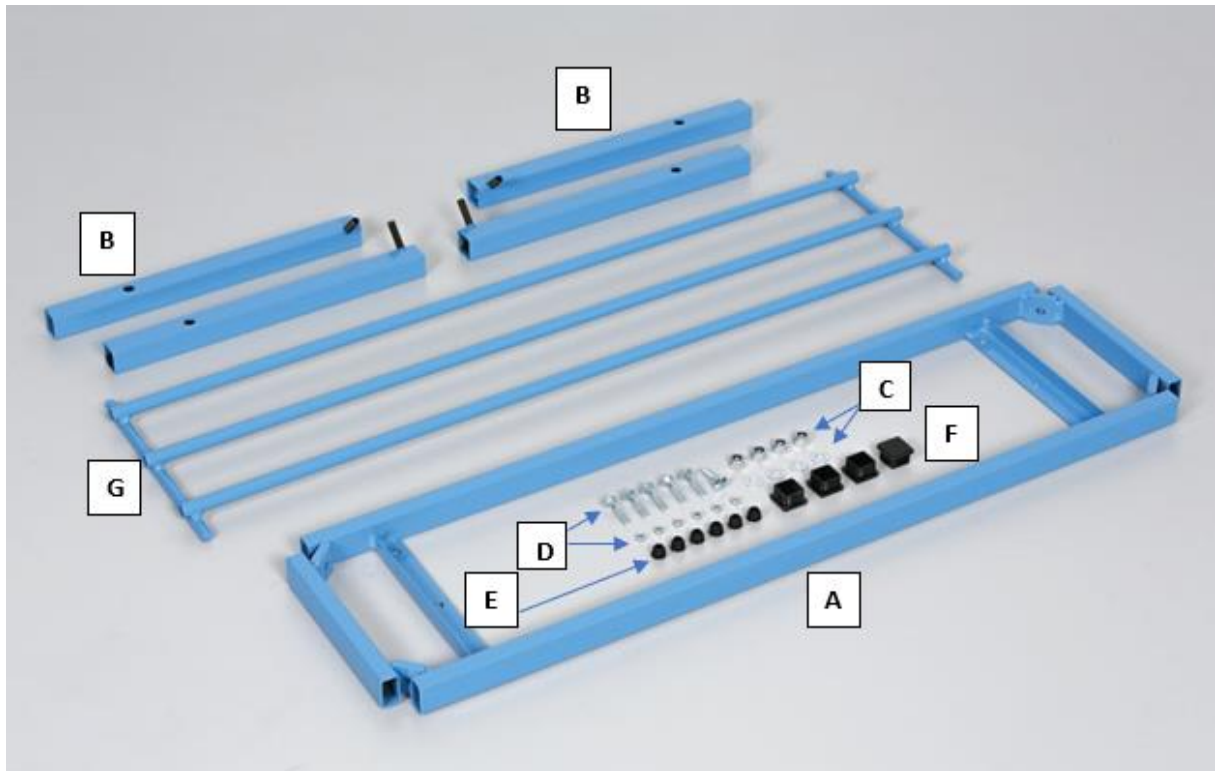

**Sitz**



**Montageanleitung:**

1. Schieben Sie alle vier Beine (B) in den Rahmen (A), dann schieben Sie den Rost (G) in die vorbereiteten Löcher in den Beinen. Befestigen Sie die Beine von innen und ziehen Sie sie fest - verwenden Sie für die Montage Unterlegscheibe und Mutter (C).
2. befestigen Sie den Lamino-Sitz mit den Beinen auf der Außenseite mit den mitgelieferten Schrauben (D) am Rahmen. Ziehen Sie diese Schrauben auf der Innenseite mit der Mutter (D) fest. Sie können die Muttern mit den mitgelieferten Stopfen (E) abdecken.
3. Schlagen Sie die Kappen mit einem Gummihammer auf die Unterseite der Beine (F).